



Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Пошив

Брюки В

Рекомендации по работе с эластичными тканями: детали кроя из эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ На передних и задних половинках брюк стачать выточки, глубины выточек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ Выполнить шаговые швы, контрольная метка 2, при этом срезы задних половинок брюк оттянуть выше поперечной метки с помощью уголка с функцией паробразования или через влажный проутюжильник до длины шаговых срезов передних половинок. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Притачать канты. Канты притачать вдоль боковых срезов передних половинок брюк, нижних срезов половинок брюк и краев разрезов, при этом утолщенные части кантов лежат на деталях у размеченных линий швов, а плоские — на припусках. При этом начать у верхних срезов передних половинок брюк и закончить у меток боковых разрезов на задних половинках брюк. У концов разрезов концы кантов отвернуть к краям припусков.

■ Выполнить правый боковой шов от верха до метки разреза, закрепляя кант. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Выполнить левый боковой шов от метки нижнего бокового разреза, не доходя ок. 10 см до метки разреза для потайной застежки на молнию, закрепляя кант. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 41, закрепляя кант на передней половинке брюк, верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией верхнего края брюк. Стачать оставшиеся открытыми правые боковые срезы.

■ Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой стачать передние и задние средние срезы, совместив шаговые швы. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ На обтачке верхнего среза выполнить правый боковой шов (контрольная метка 3). Припуски шва разутюжить. Нижний срез обтачки обметать.

■ Обтачку приколоть к верхнему срезу брюк

Выкройка с синими контурами на листе выкроек С

Детали 1–5


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44


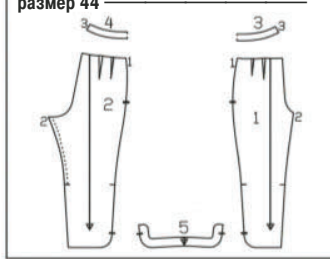


лицевой стороной к лицевой стороне, совместив правые боковые швы. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу брюк. Припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу брюк поверх обтачки. Вдоль верхнего среза брюк проложить строчку. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Концы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам правого бокового шва.

■ На обтачках низа выполнить боковые швы выше меток разрезов. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов разутюжить. Обтачки притачать к нижним срезам половинок брюк лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя канты, при этом припуски боковых швов не закреплять. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы обтачек пришить вручную незатянутыми стежками.

Брюки А

Шить так же, как брюки В, но без кантов.

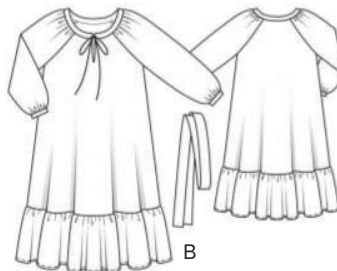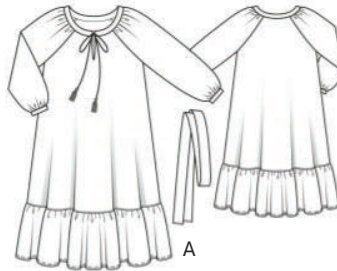

Припуски

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

Платье А, В

21 Перед со сгибом

22 Спинка со сгибом

23 Рукав

24 Фигурная планка горловины переда

25 Фигурная планка горловины спинки

со сгибом

26 Обтачка разреза переда

а) 2 оборки низа длиной по 149–152–155–158–161 см и шириной по 26 см, включая припуски; б) 2 манжеты длиной по 31–31,5–32–32,5–33 см и шириной по 7 см, включая припуски; в) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 88–90–92–94–96 см и шириной по 10 см, включая припуски.

Важно, для платья В: при тканях в полоску фигурные планки горловины выкроить по косой. Прокладка: приутюжить к деталям 24, 25, 26 и б с изнаночной стороны.

Пошив

Платье А

■ Разрез переда. Обтачку разреза переда приколоть к переду лицевой стороной к лицевой стороне, совместив размеченные линии разреза. Проложить строчку вокруг линии разреза близко к разметке, у нижнего конца разреза

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек В

Детали 21–26


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

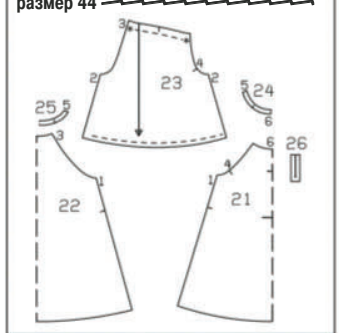

строчку проложить поперек на 2 мм. На перед выполнить разрез между строчками. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края разреза приутюжить и отстрочить в край. Внутренние срезы обтачки обметать. Верхние концы обтачки притачать к срезу горловины.

■ Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Выполнить швы рукавов (контрольная метка 2). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Рукава приколоть к срезам пройм переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3), совместив поперечные метки 4 на переда и рукавах, а также швы рукавов с боковыми швами. Рукава втачать. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав от верха до скругления проймы.

■ Верхние срезы рукавов присборить между метками-звездочками, для этого по обеим сторонам от размеченных линий швов проложить строчки крупными стежками. Срезы пока не стягивать.

■ На внутренней и внешней деталях фигурной планки горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 5). Припуски швов разутюжить. Припуски на передних концах деталей фигурной планки горловины заутюжить на изнаночную сторону.

■ Фигурная планка горловины/завязки из шнура. Внешнюю деталь фигурной планки горловины

112 А, В Платье

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 70 см.

Вам потребуется

Платье А. Вискозная ткань с принтом (в продольную полоску) 3,75–3,80–3,85–3,90–3,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; тонкий шнур 1,10 м; 2 кисти для концов шнура.

Платье В. Хлопчатобумажный батист с вышивкой

3,75–3,80–3,85–3,90–3,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; тонкий шнур 1,10 м.

Рекомендуемые ткани: легкая, мягко драпирующаяся плательные ткани.


Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.


Планы раскладки

Платье А, В

Вискозная ткань с принтом (в продольную полоску)/хлопчатобумажный батист с вышивкой шириной 140 см

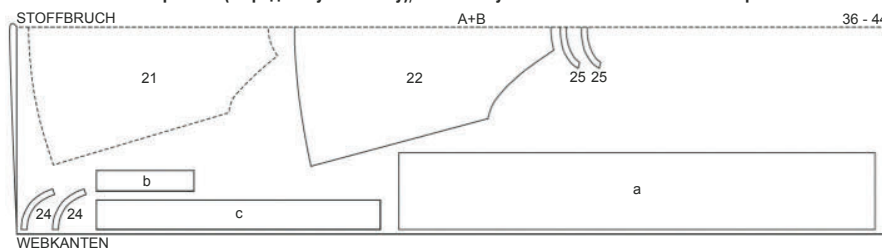

Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Парные детали 23 выкроить симметрично.

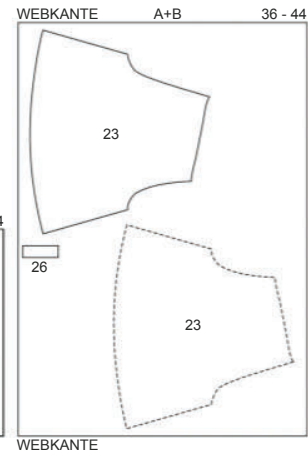

приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6), совместив концы швов втачивания рукавов с поперечными метками на планке. Верхние срезы рукавов стянуть на нижних нитях строчек присборивания так, чтобы срез горловины равнялся длине нижнего среза фигурной планки горловины. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить. Плечевые швы фигурной планки совместить с поперечными метками на рукавах. Планку притачать. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на планку. Внутреннюю деталь фигурной планки горловины приколоть к уже притачанной внешней детали планки лицевой стороной к лицевой стороне. Верхние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Внутреннюю деталь фигурной планки горловины отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить. Нижний срез внутренней детали планки подвернуть так, чтобы сгиб выступал за шов притачивания внешней детали планки на 2 мм. Внутренний подвернутый срез приметать. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания фигурной планки горловины, закрепляя внутренний срез. Шнур разрезать на 2 равные части. По одному концу каждого отрезка шнура вложить в открытые передние концы фигурной планки горловины на длину по ок. 2 см. Передние концы планки застрочить в край, закрепляя шнуры. На других концах шнуров завязать по узелку. Кисти пришить к концам шнуров.

■ Каждую манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить, затем снова разложить. Концы манжеты сколоть лицевой стороной внутри, стачать. Припуски шва разутюжить.

■ Нижние срезы рукавов присборить, для этого по обеим сторонам от размеченной линии шва проложить машинные строчки крупными стежками. Нижние срезы рукавов стянуть до длины

манжет. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.

■ Один продольный срез каждой манжеты притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы. Припуски шва заутюжить на манжету. Манжету снова сложить пополам. Внутренний срез манжеты подвернуть так, чтобы сгиб выступал за шов притачивания манжеты на 2 мм. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания манжеты, закрепляя внутренний срез.

■ Оборки низа (а) сложить лицевыми сторонами, стачать короткие срезы (= боковые швы). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Один продольный (= нижний) срез оборки обметать, заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,5 см и настрочить. Другой продольный срез оборки присборить, для этого на расстоянии 1 см и 1,7 см от среза проложить строчки крупными стежками, при этом у боковых швов строчки превратить, а концы нитей строчек оставить свисающими. Верхний срез оборки стянуть до длины нижнего среза платья. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.

■ Оборку притачать к нижнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Завязывающийся пояс. Детали пояса (с) стачать в одну длинную деталь лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутри. Срезы стачать, оставив в шве посередине открытым небольшой участок для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить, открытый участок в шве пояс зашить вручную.


Платье В
Платье шить так же, как платье А, но кисти на концах завязок из шнура не предусмотрены.

полотнища юбки — до длины по 10 см, на заднем полотнище юбки — до длины 24 см. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.

■ Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить, затем снова разложить. Пояс притачать к верхнему срезу юбки лицевой стороной к лицевой стороне, припуски на передних концах пояса выступают. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на пояс. На концах пояс сложить по приутюженному сгибу лицевой стороной внутрь, на концах пояса стачать короткие срезы. Пояс вывернуть. Внутренний заутюженный срез пояса приметать над швом притачивания пояса. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса, закрепляя внутренний срез.

■ На правом переднем полотнище юбки обметать продольные петли по разметке, на правом конце пояса обметать поперечную петлю. Длина петель зависит от размера пуговиц. Пуговицы пришить к левому переднему полотнищу юбки и левому концу пояса соответственно петлям.

■ У нижнего среза юбки отбачки передних полотнищ еще раз разложить. Припуск на подгибку низа юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную незатянутыми стежками или же настрочить. Отбачки снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

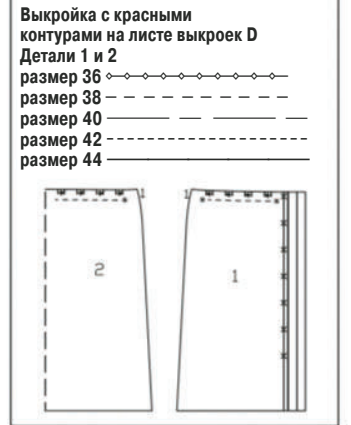


Юбка В

Шить так же, как юбку А, но петлю на правом конце пояса не обметывать. Дополнительно на пояс посередине настрочить кружевную тесьму, концы тесьмы подвернуть у концов пояса. Под правый конец пояса пришить верхнюю часть кнопки, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Нижнюю часть кнопки пришить к левому концу пояса.

План раскладки

Юбки А, В

Вискозный креп/полиэстеровая ткань шириной 140 см

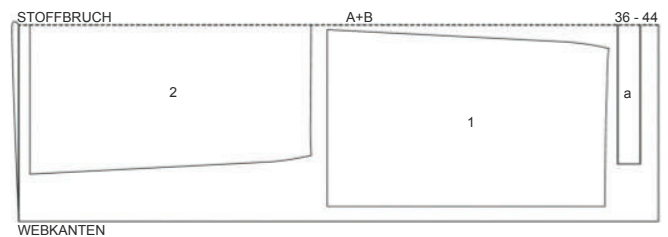

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

113 А, В Юбки ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина 100 см.
Верхний край пояса лежит ниже талии.

Вам потребуется

Юбка А. Вискозный креп 2,30 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 8 пуговиц.
Юбка В. Полиэстеровая ткань 2,30 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 7 пуговиц и 1 кнопка для пришивания; кружевная тесьма 0,90–0,90–0,90–1,00–1,00 м шириной 2 см.

Рекомендуемые ткани: легкие юбочные ткани.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.


Припуски

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

1 Переднее полотнище 2х
2 Заднее полотнище со сгибом 1х
а) пояс длиной 79–83–87–91–95 см и шириной 8 см, включая припуски.

Прокладка: приутюжить к поясу (деталь а) с изнаночной стороны. Дополнительно прокладкой дублировать цельнокроеные с передними полотнищами юбки отбачки до линий сгибов.

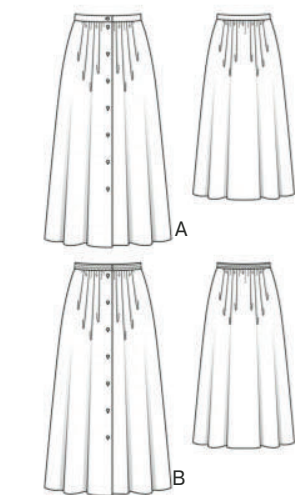

Пошив Юбка А

■ Цельнокроеные отбачки передних полотнищ юбки заутюжить сначала по линиям сгибов на изнаночную сторону, затем двойные отбачки заутюжить по линиям сгибов отбачек. Отбачки приметать.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 1). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Вдоль верхнего среза юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ Дополнительно верхний срез юбки присборить между метками-звездочками: на передних

114 Футболка ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке 54 см.

Вам потребуется

Хлопчатобумажное трикотажное полотно с эластаном 0,85–0,85–0,85–0,85–0,90 м шириной 140 см; шелковая ткань 0,55–0,55–0,55–0,60–0,60 м шириной 140 см; флизелин Н 609; двойная игла швейной машины.



Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна в комбинации с тонкими тканями для отворотов рукавов.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. На деталях 21 и 22 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36 и 44. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить аналогично соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно/ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой

Из хлопчатобумажного трикотажного полотна с эластаном:

21 Перед 1х
22 Левая кокетка переда 1х
23 Спинка со сгибом 1х




burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала

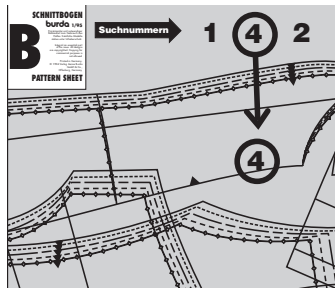

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

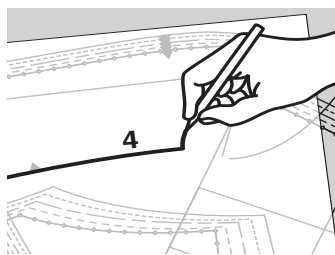

Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкроек копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки. Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.




Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.




Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.

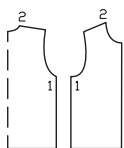

Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.

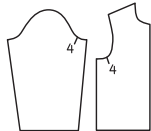


Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.




Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.

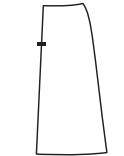

Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

присоборить
оттянуть



Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления пуговицы, кнопки, блокнот.



РАСКРОЙ

Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.

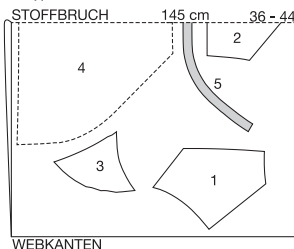

Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

Линии швов и разметка

Контуры деталей выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

Прокладка (флизелин)


Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.

СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstollinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защип
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулиски
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— присборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиски
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitze	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— сгиб/линия сгиба
Vorderteil	— присборить от * до *
vord. Besatz	— полочка/перед
verlängern	— подборт, обтачка полочки
vord. Mitte (V.M.)	— удлинить
Zusammensetzlinie	— линия середины переда
1(2) x im Stoffbruch	— линия соединения
	— деталь выкройки 1 раз (дважды) со сгибом

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

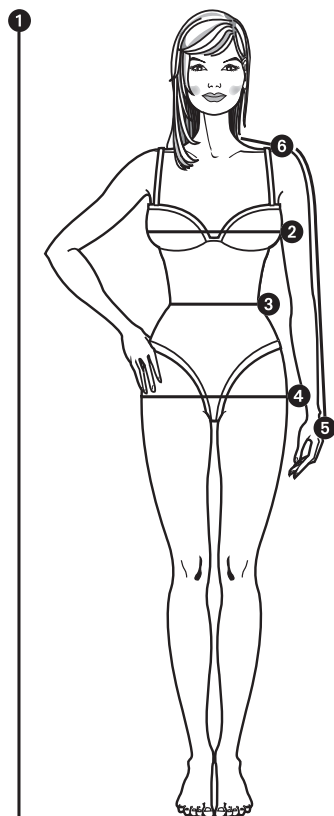

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5 Длина рукава измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

6 Длина плеча измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

Долевая нить — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

Сгиб — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

Обтачка — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Чисто вытачать — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

Сметать/стачать/отстрочить

Сметать — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

Присборить/припосадить/оттянуть

Присборить — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

Обметать — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскутке ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43


КАК УКРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ ВЫКРОЙКУ

Часто случается, что понравившаяся модель не подходит по росту и ее выкройки нет на рабочих листах! Не стоит отчаиваться! Дело поправимое. Мы покажем вам, как удлинить выкройку понравившейся модели, предназначенную для невысоких женщин, и, соответственно, как удлинить выкройку, предназначенную для женщин стандартного роста. Или, наоборот, как укоротить выкройку модели, предназначенную для высоких женщин, соответственно, как укоротить выкройку модели, предназначенную для женщин стандартного роста. Условие для безупречной посадки: выкройка должна соответствовать вашему обхвату груди/бедер.

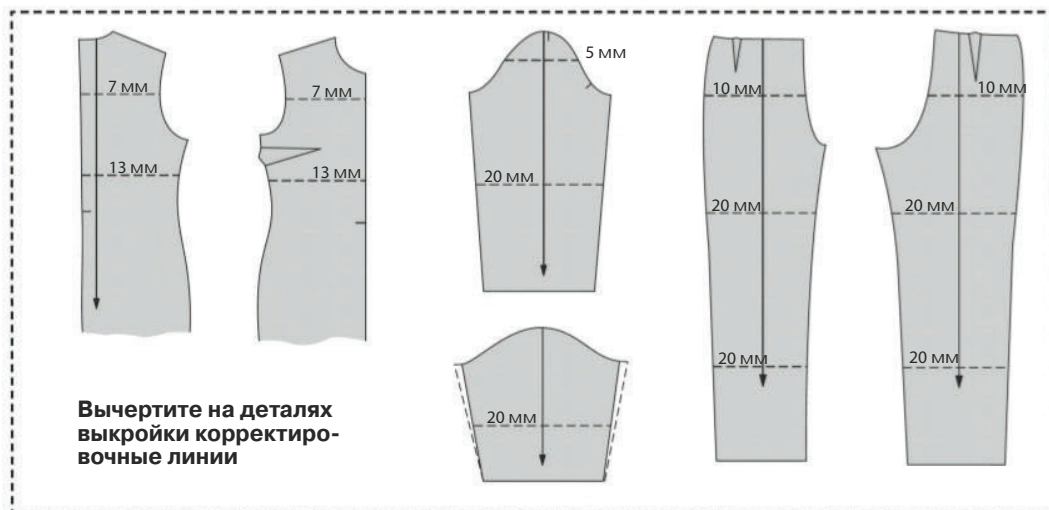

...а вот так мы укорачиваем выкройку

Вычертите выше корректировочной линии вторую линию. Расстояние между линиями составляет величину, на которую следует укоротить выкройку. Заложите складку так, чтобы совместились обе линии (см. ниже).

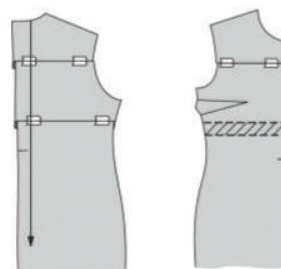

Это важно знать...

Если ваш рост 160 см, 168 см или 176 см и ваши основные мерки совпадают с мерками, приведенным в таблице размеров *burda* на стр. 38, то вы можете изменять выкройку по вспомогательным линиям на указанное на наших рисунках сверху число миллиметров. Если вы ниже, или выше, или ваши основные мерки отличаются от приведенных в таблицах *burda* данных, то количество миллиметров, на которые следует укоротить или удлинить выкройку, должно определяться вами самостоятельно. Для жакетов, пальто, платьев и блузок действует главное правило: выкройка укорачивается, соответственно, удлиняется на двух уровнях: на половинной высоте проймы — на 1/3 нужного количества миллиметров и между проймой и линией талии на 2/3 нужного количества миллиметров.

Брюки на верхнем уровне укорачиваются или удлиняются на 10 мм, на каждом из двух других уровней — выше и ниже колена — на половину от оставшейся необходимой величины.

На наших рисунках сверху показано, как вычертить корректировочные (пунктирные) линии. Запомните основное правило: линии вычерчиваются строго под прямым углом к стрелке направления долевой нити!

Чтобы после корректировки переда/спинки рукав снова вошел в пройму, его следует соответственно укоротить на участке оката. Рукав с плоской головкой следует сузить/расширить до нижнего среза.


Теперь удлиняем выкройку...

Разрежьте выкройку по корректировочным линиям. Приклейте под срез полосу бумаги. Параллельно этому срезу вычертите на

полосе бумаги линию совмещения. Расстояние между этими линиями составляет величину, на которую следует удлинить выкройку. Приклейте отрезанную часть выкройки к бумажной полосе вдоль линии совмещения.

Точно так же добавьте длину вдоль других корректировочных линий.

Важно: чтобы детали не сдвигались в сторону, переведите на бумажную полосу стрелку направления долевой нити. При склеивании деталей стрелка направления долевой нити должна быть снова прямой линией (см. внизу).

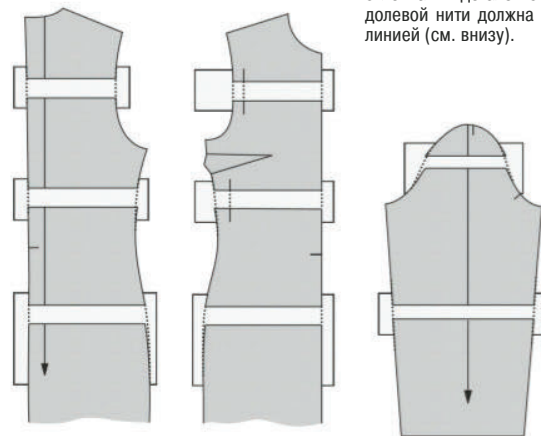


Еще пара советов до начала работы...

Встаньте перед зеркалом и приложите выкройку к своей фигуре — вам сразу станет ясно, где и насколько ее нужно изменить. Перед началом работы сложите вместе все подлежащие корректировке детали выкройки.

Чтобы при удлинении детали выкройки не сдвигались в сторону, вычертите, соответственно, вдоль корректировочных линий вертикальную линию.

У моделей с вертикальными вытачками на полочках/переде заложите вытачку перед

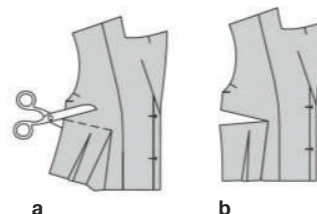


вычерчиванием корректировочных линий. Для этого разрежьте выкройку от бокового среза до вершины вытачки (а). Заложите вертикальную вытачку так, чтобы образовалась вытачка на груди (б). После укорачивания/удлинения выкройки снова склейте срезы вытачки на груди.

Сопоставительная таблица женских размеров


Соответствует стандартному размеру	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Размеры для невысоких	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Размеры для высоких	68	72	76	80	84	88	92	96	100


Различие между этими группами размеров состоит только в росте, объемы одинаковые. Стандартные размеры соответствуют росту 168 см. Размеры для невысоких базируются на росте 160 см, а размеры для высоких на росте 176 см.


2007

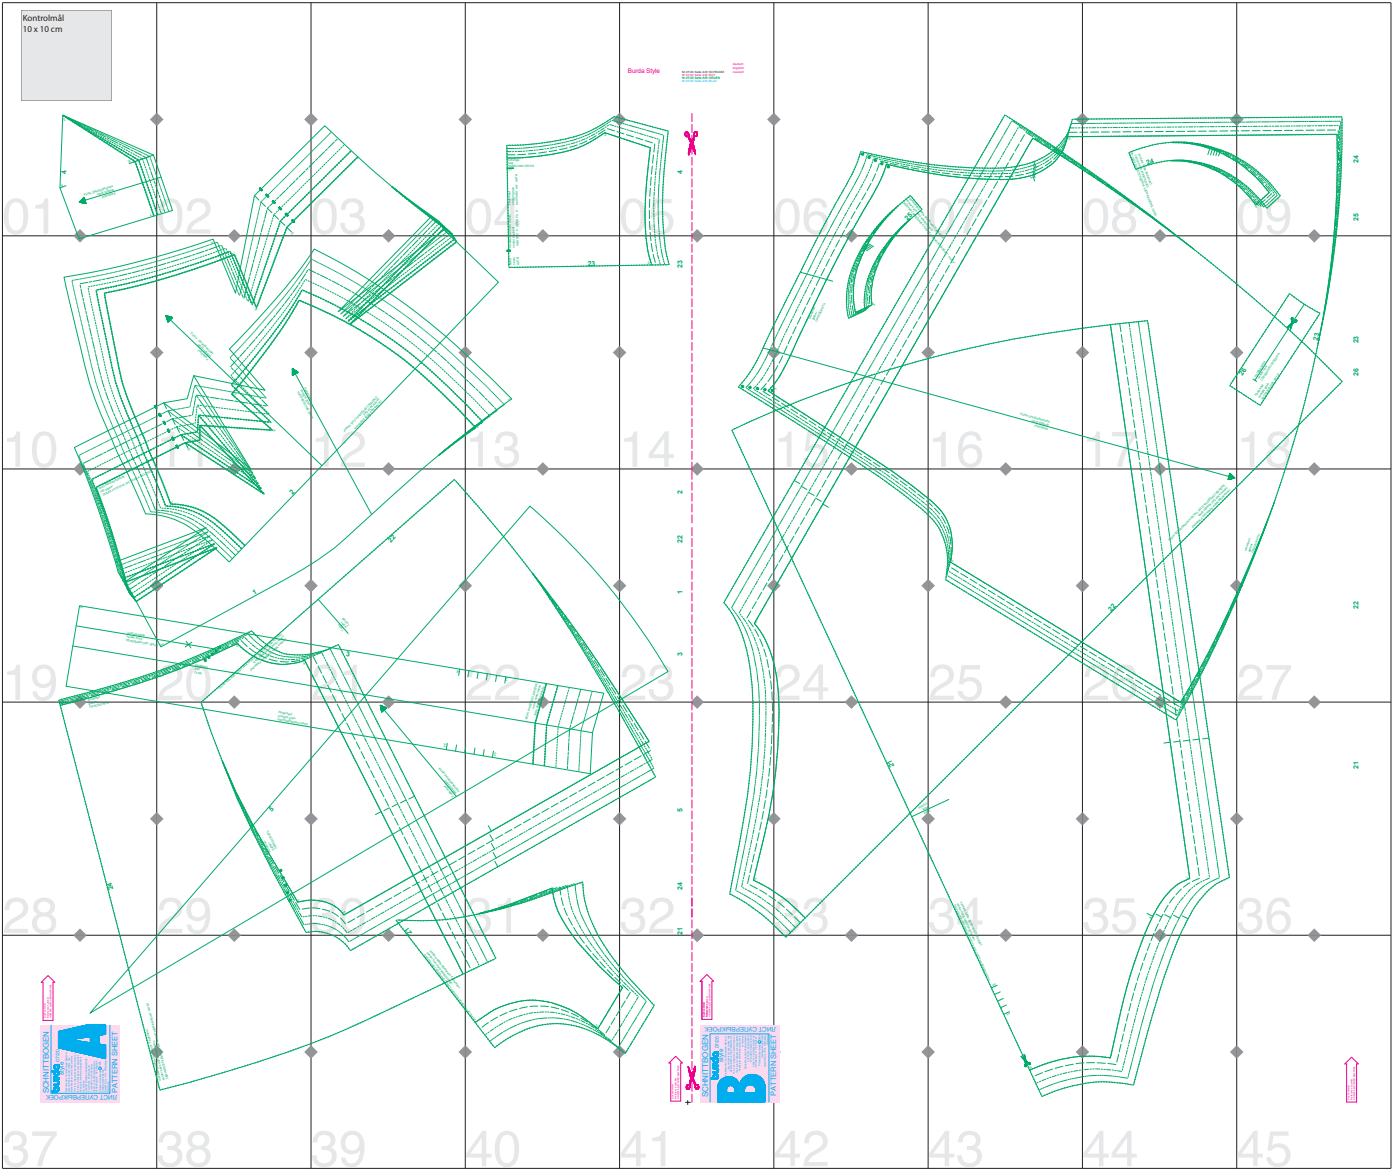


Kontrolmål
10 x 10 cm

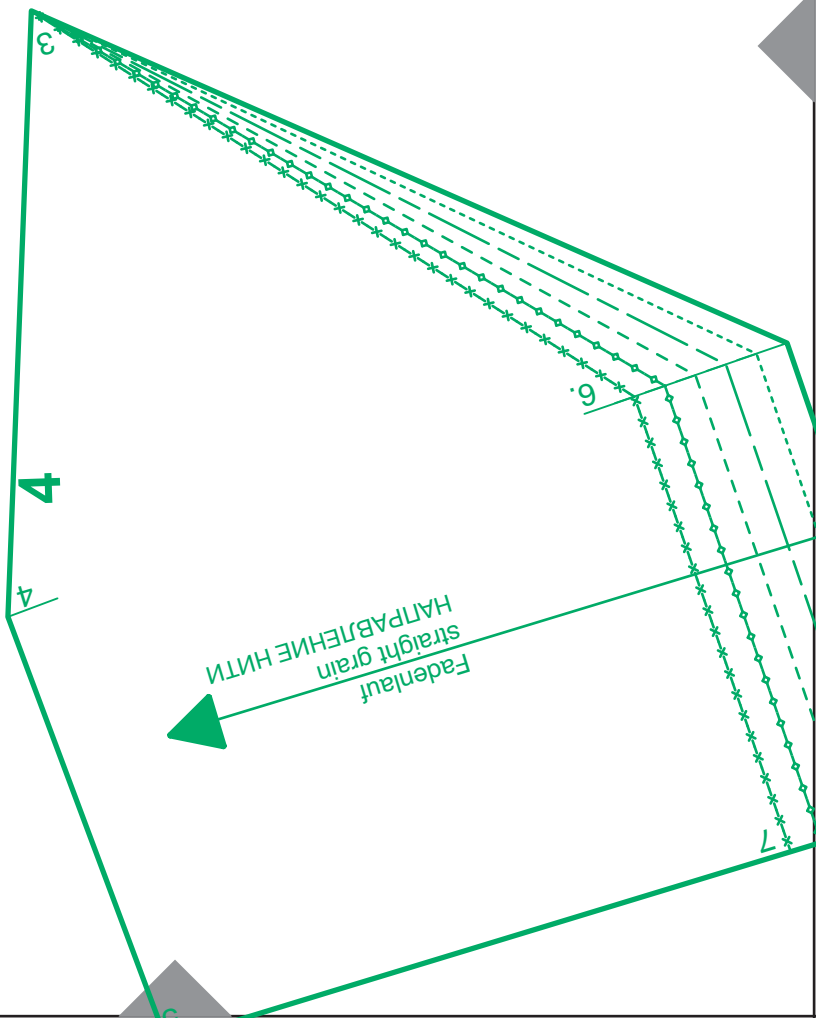

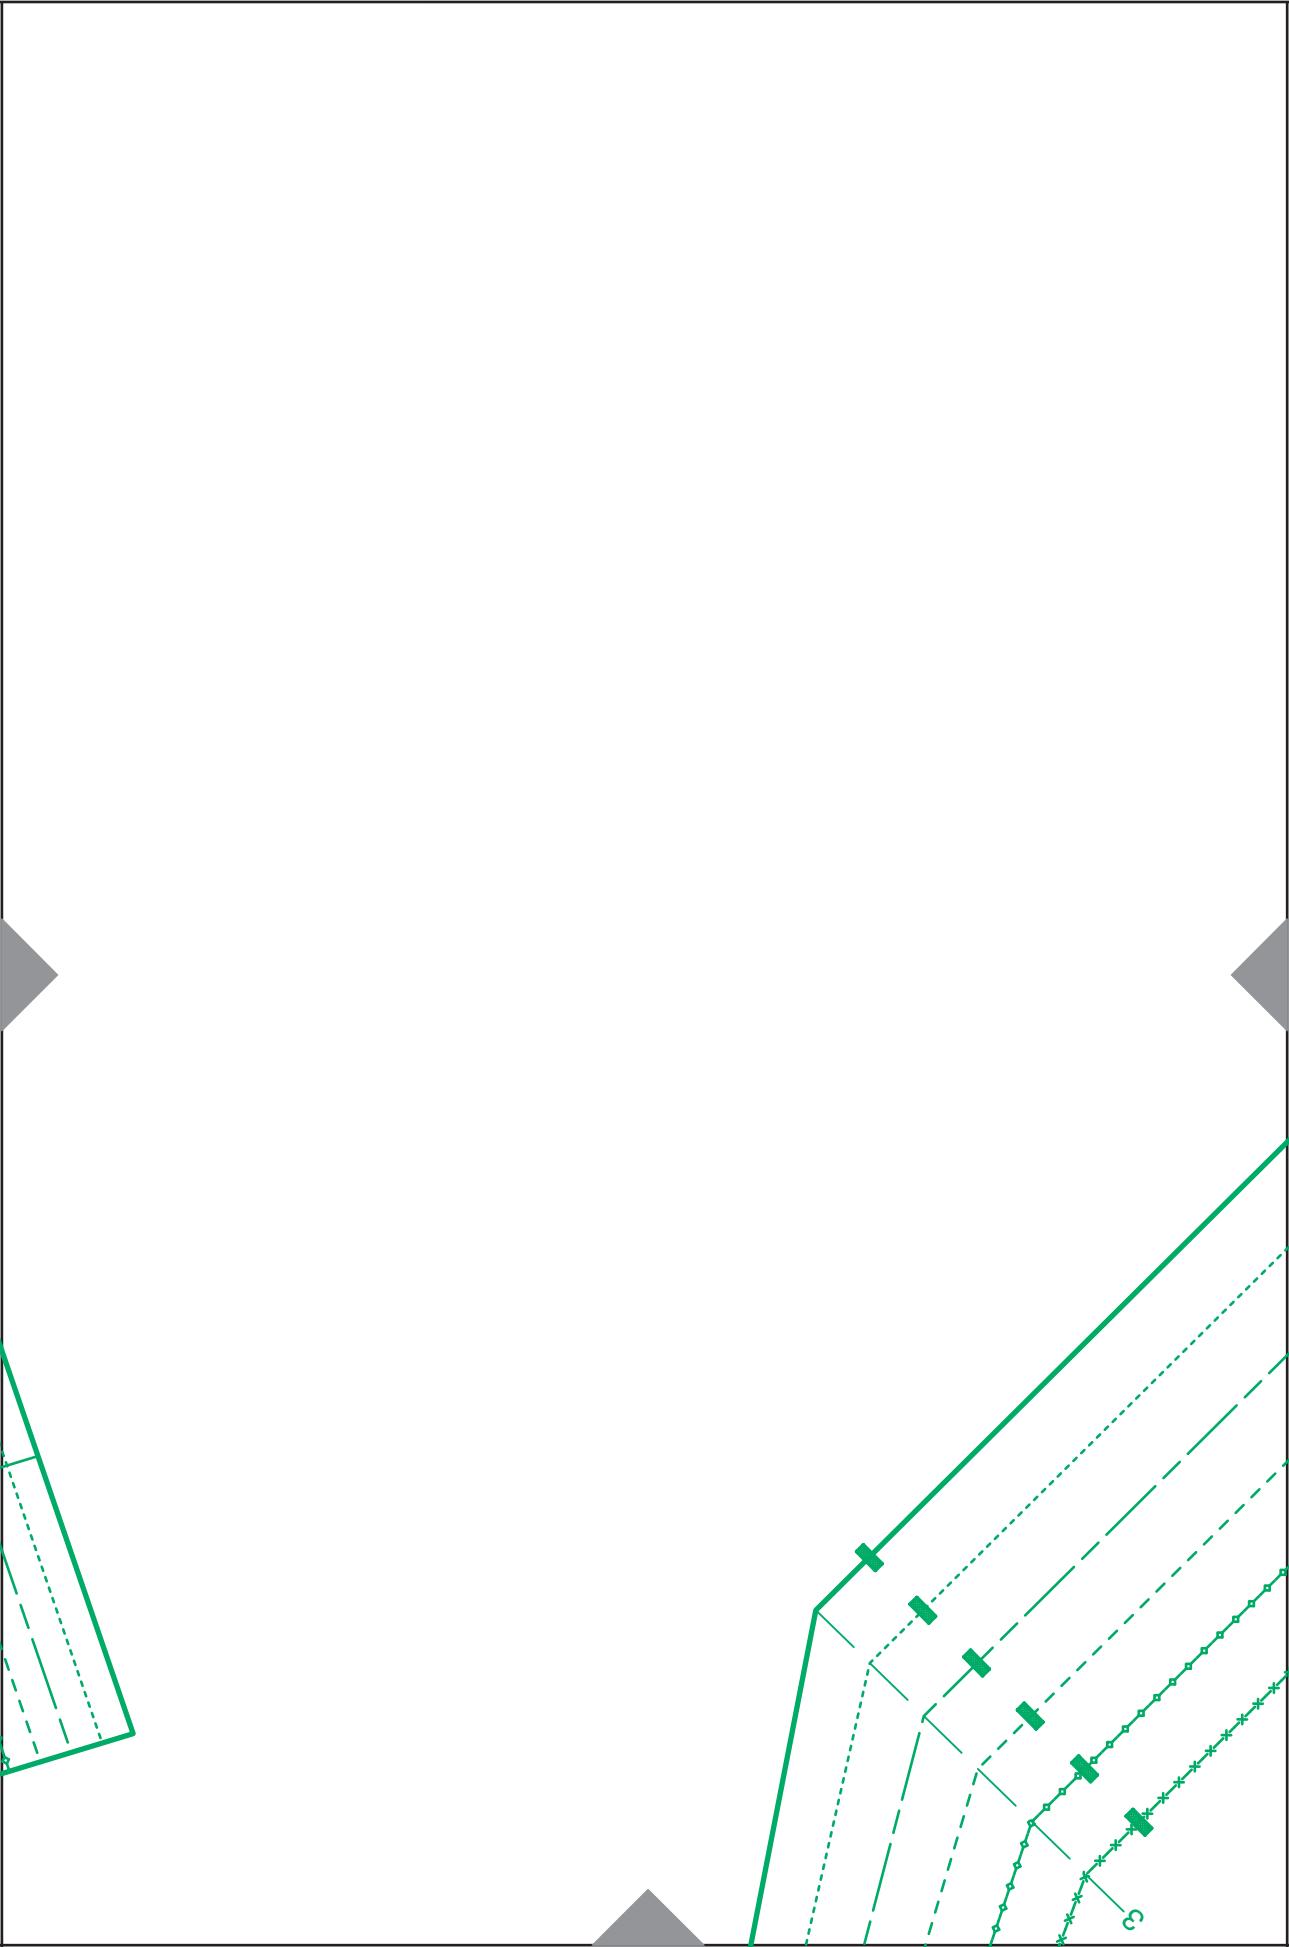

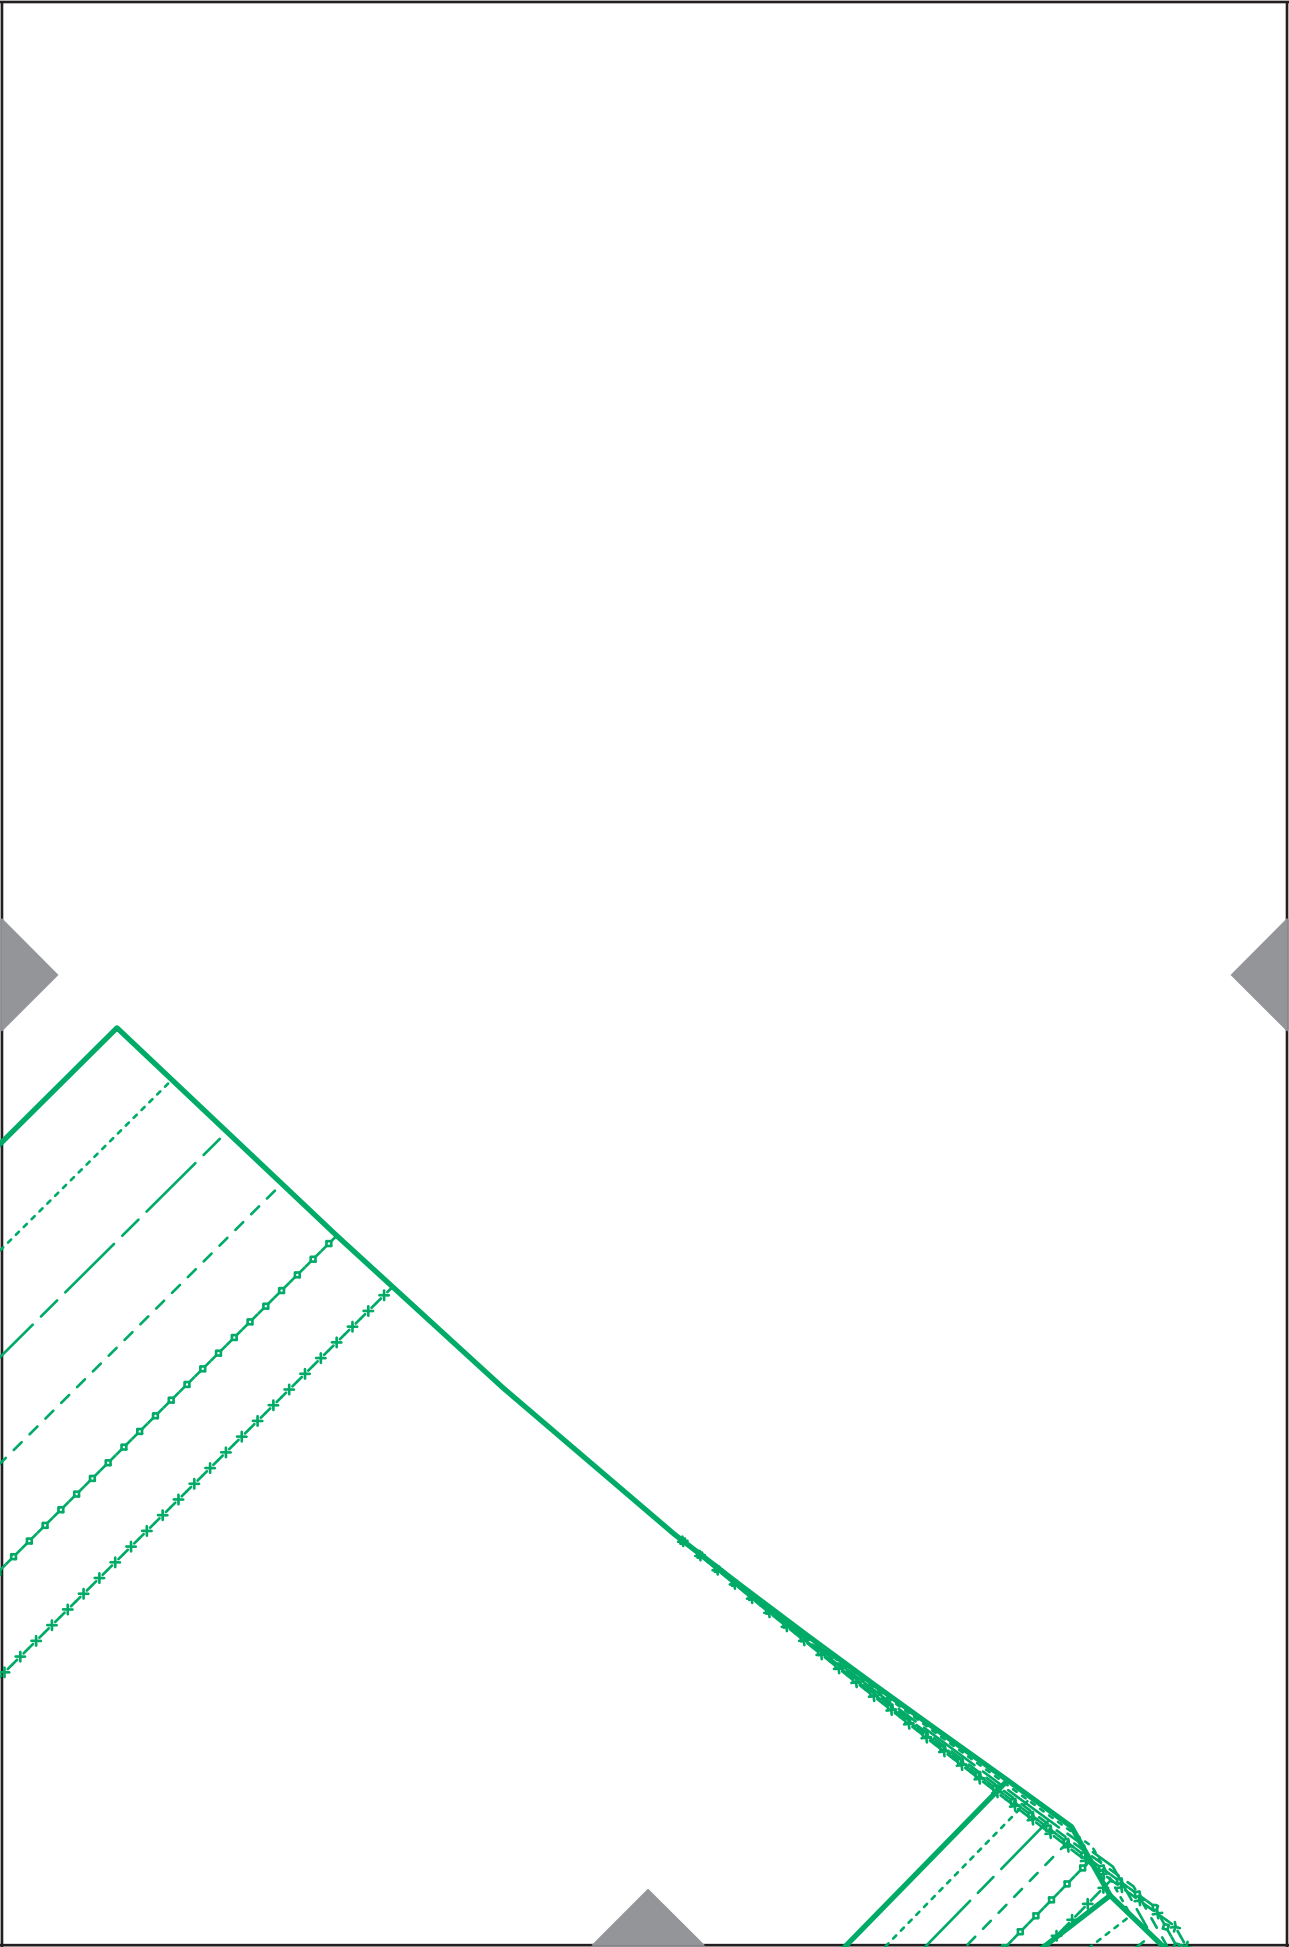

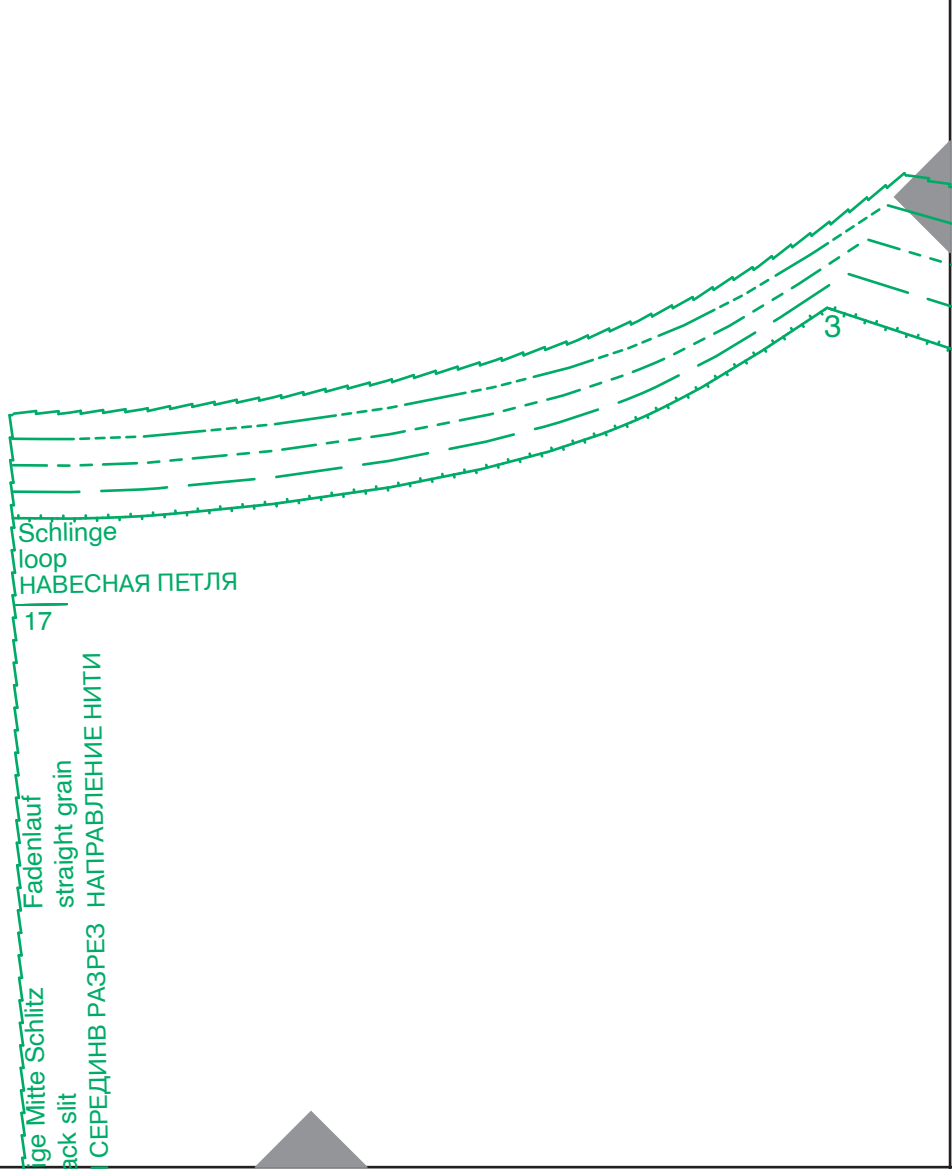

Schlinge
loop
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ

17

ge Mitte Schlitz
ack slit
Fadenlauf
straight grain
СЕРЕДИНН В РАЗРЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

3

Burda Style

Nr.07/20 Seite A/B-SCHWARZ
Nr.07/20 Seite A/B-ROT
Nr.07/20 Seite A/B-GRUEN
Nr.07/20 Seite A/B-BLAU


deutsch
englisch
russisch



4


05


06

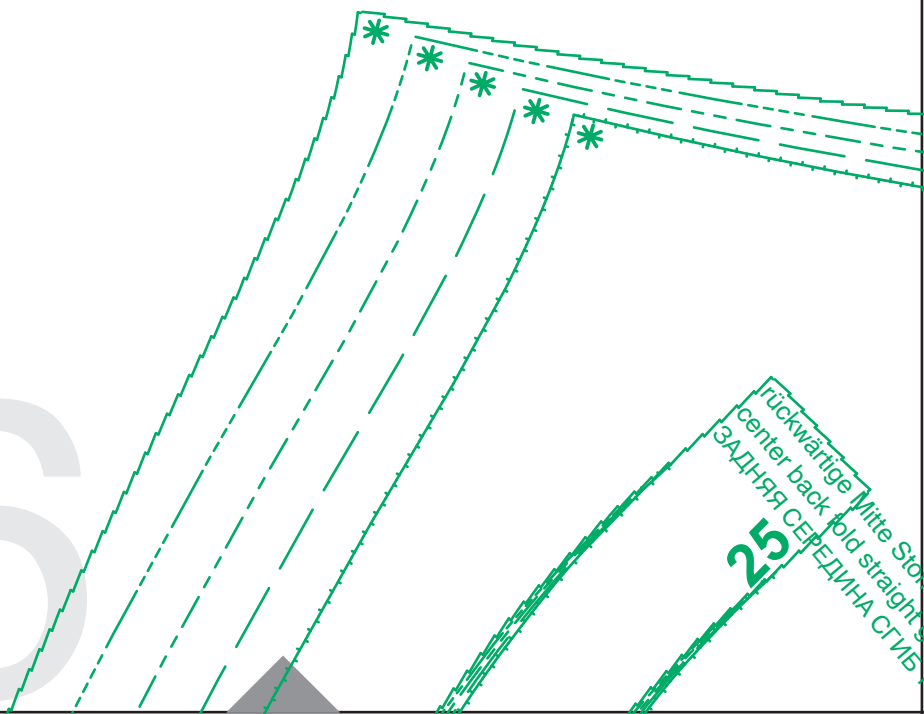

rückwärtige Mitte Stör
center back fold straight
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

25

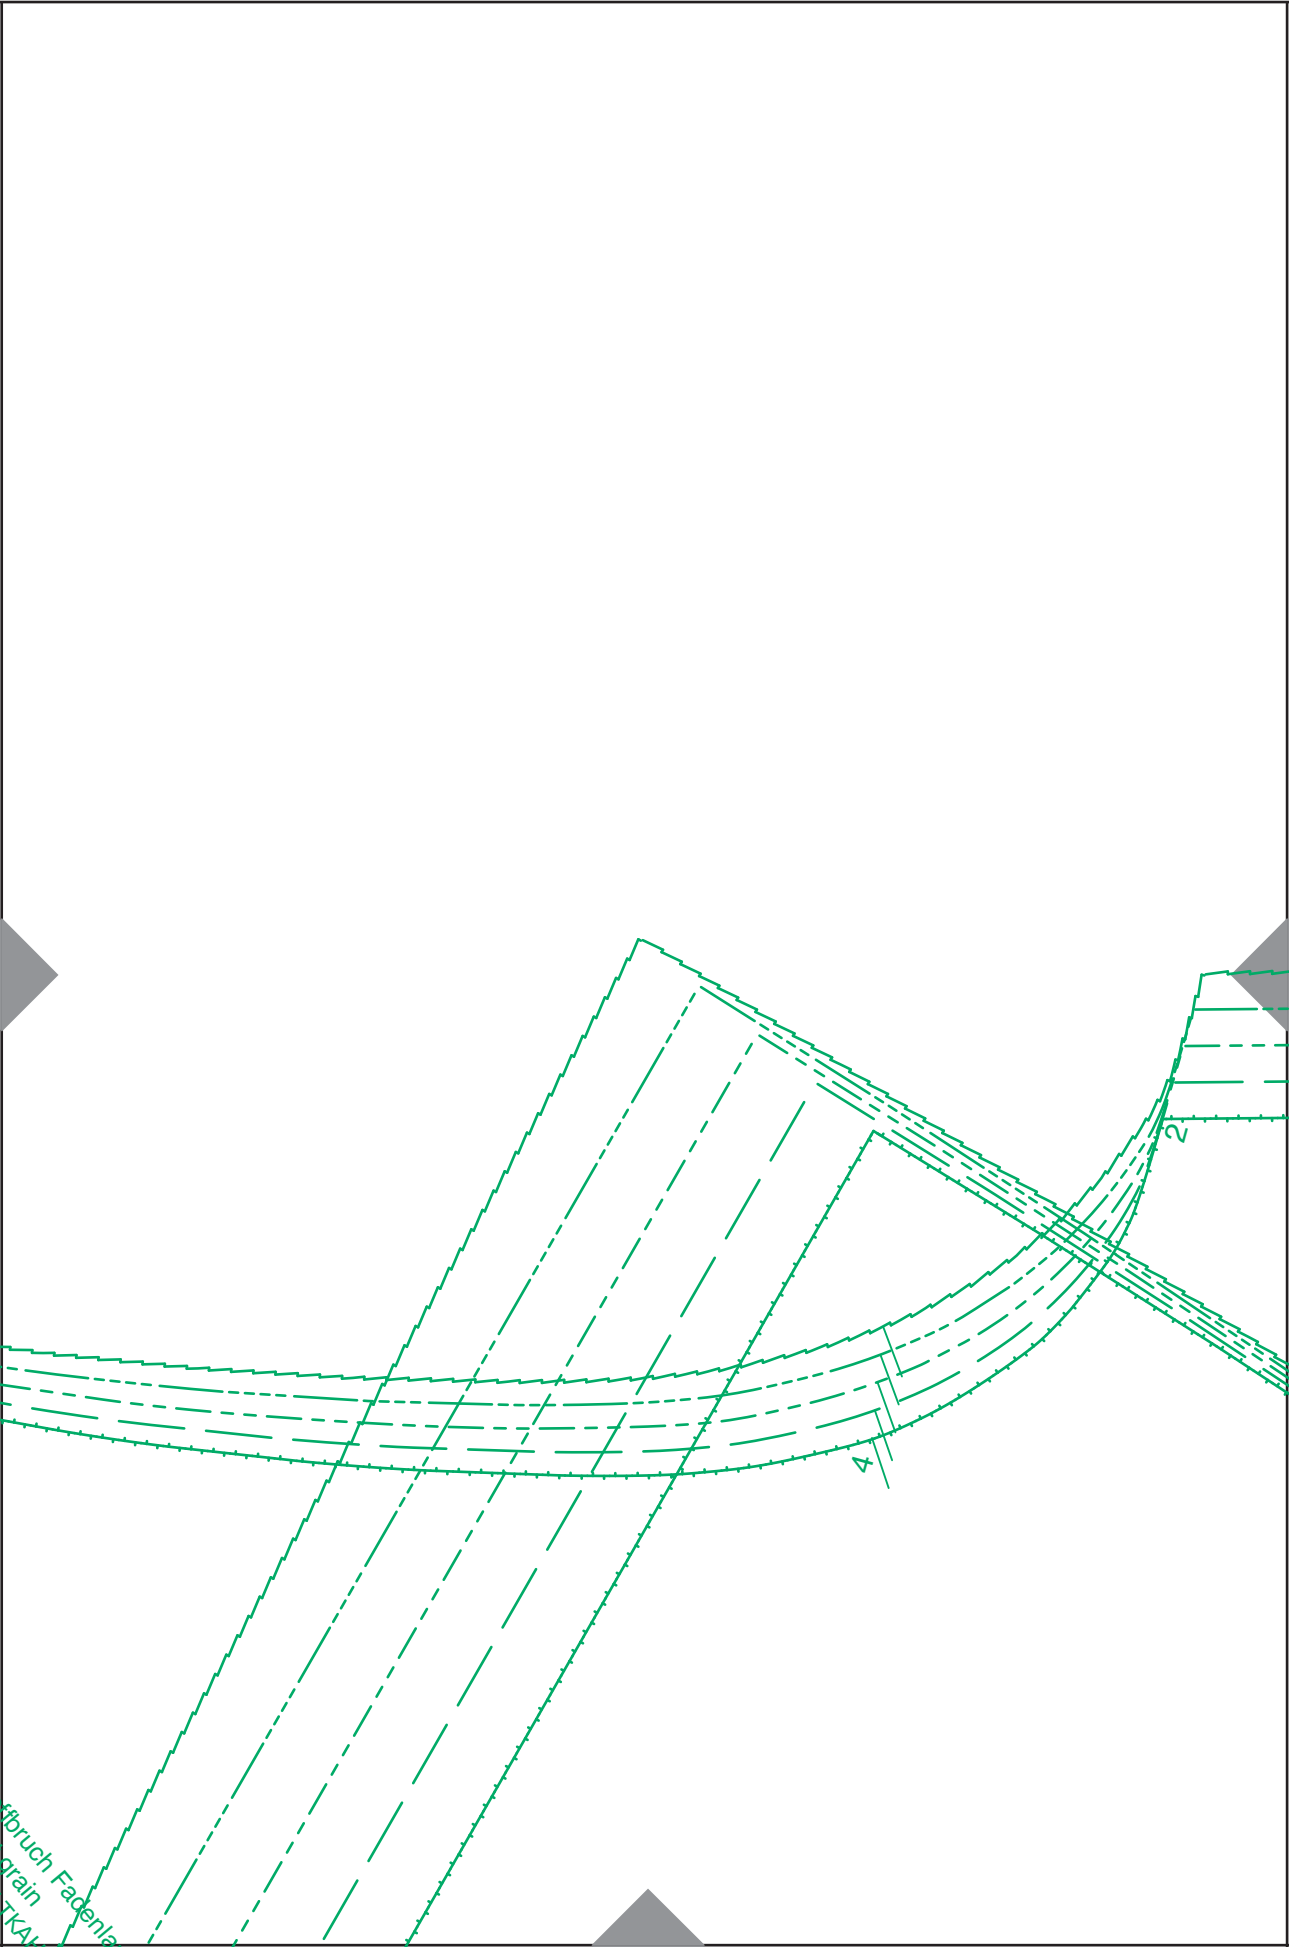


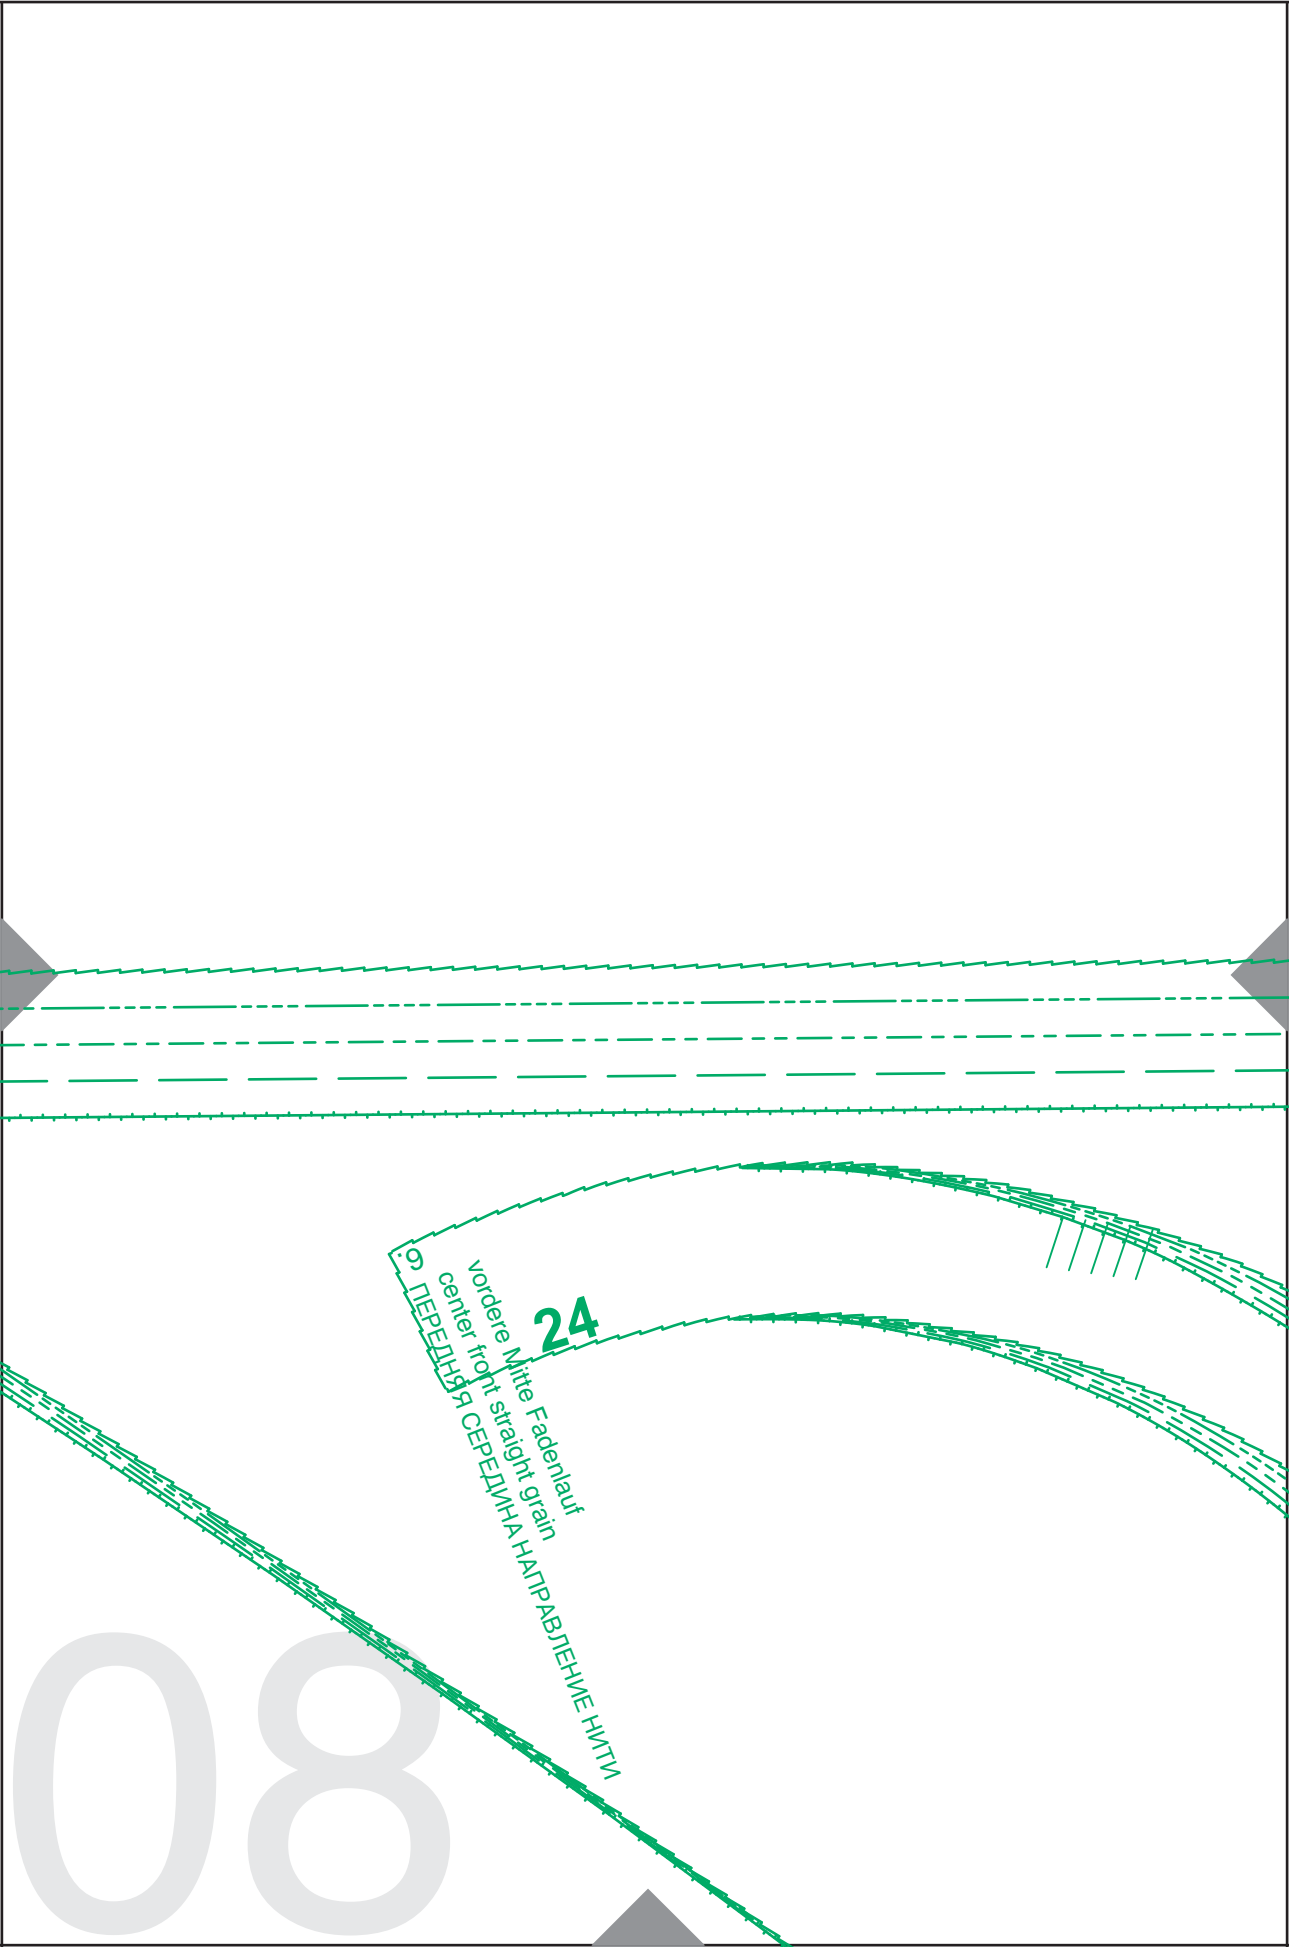

24

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

08

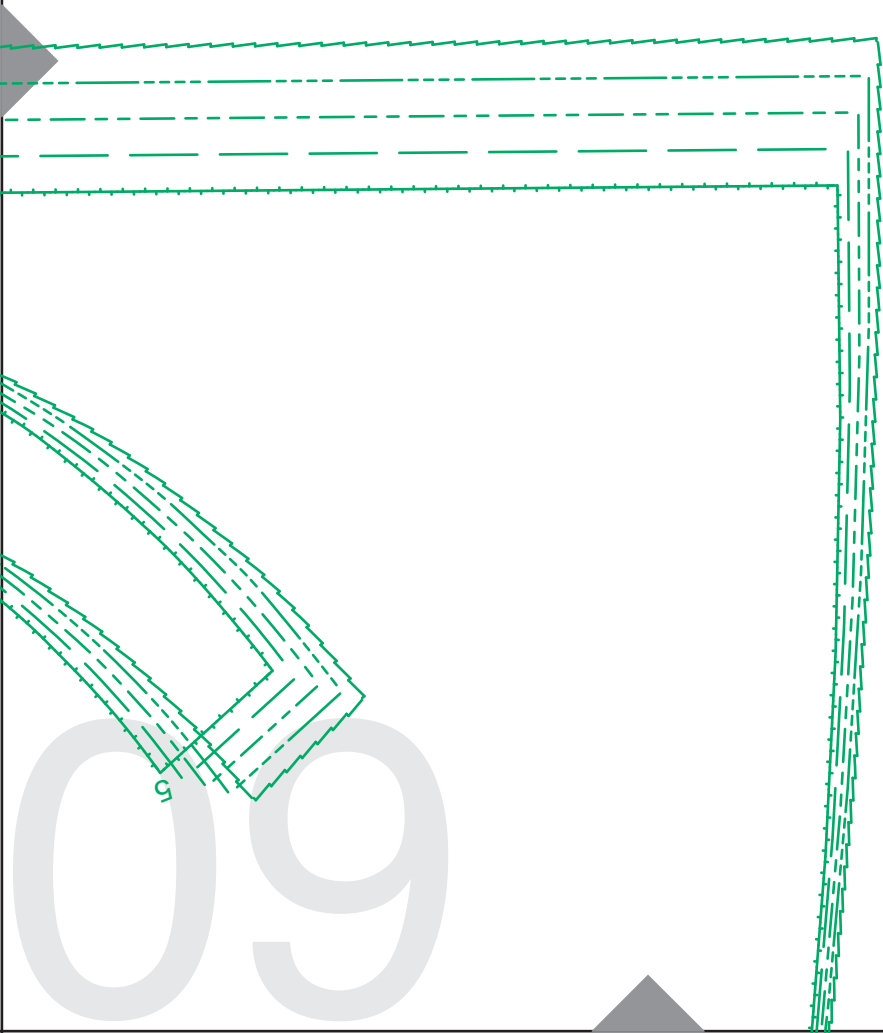



24


25

10

A, B, C, D

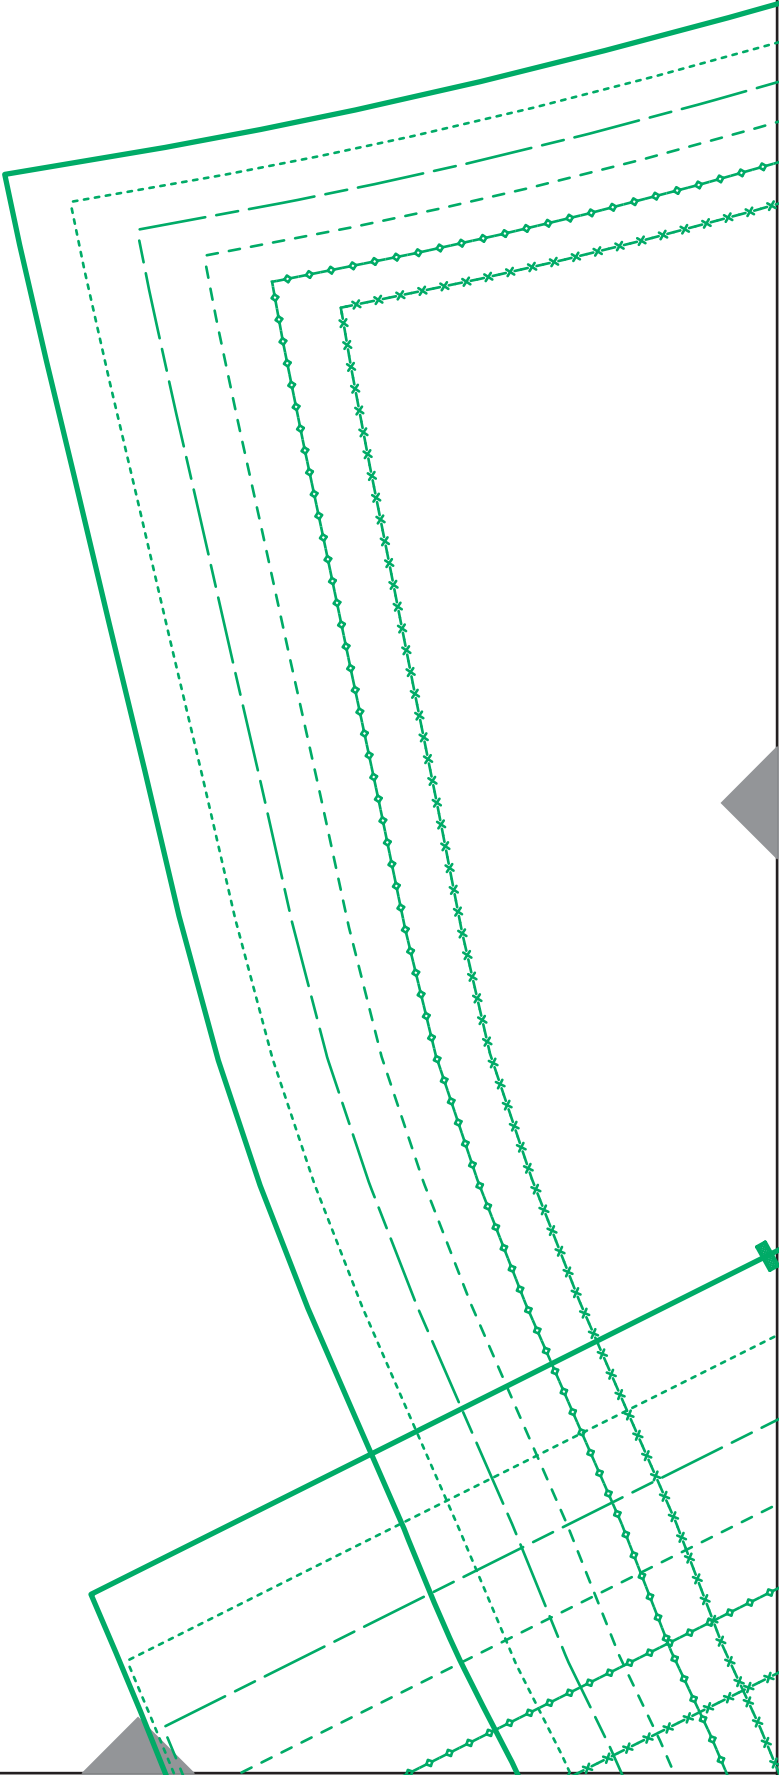

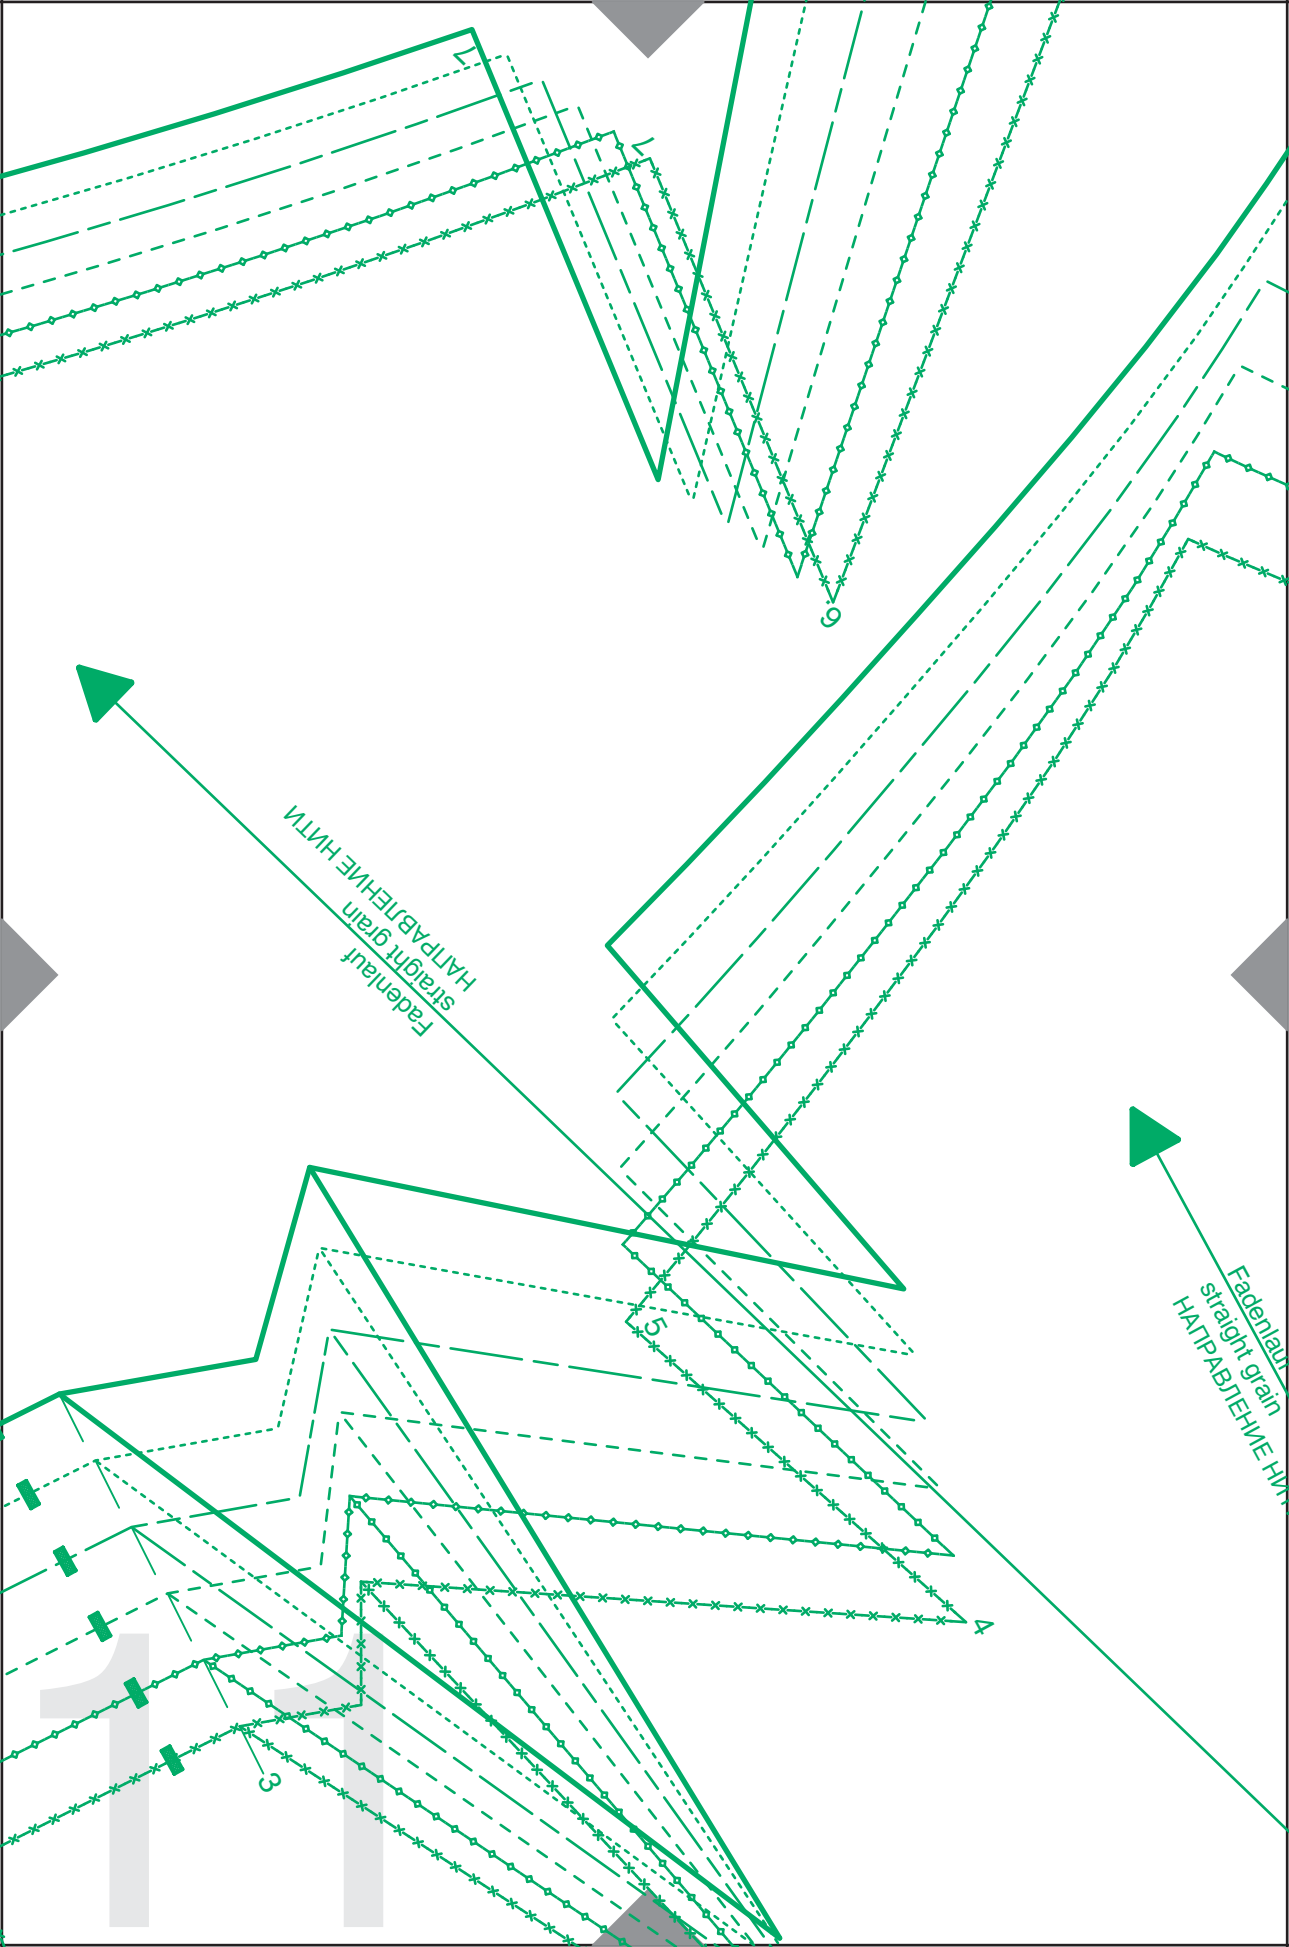

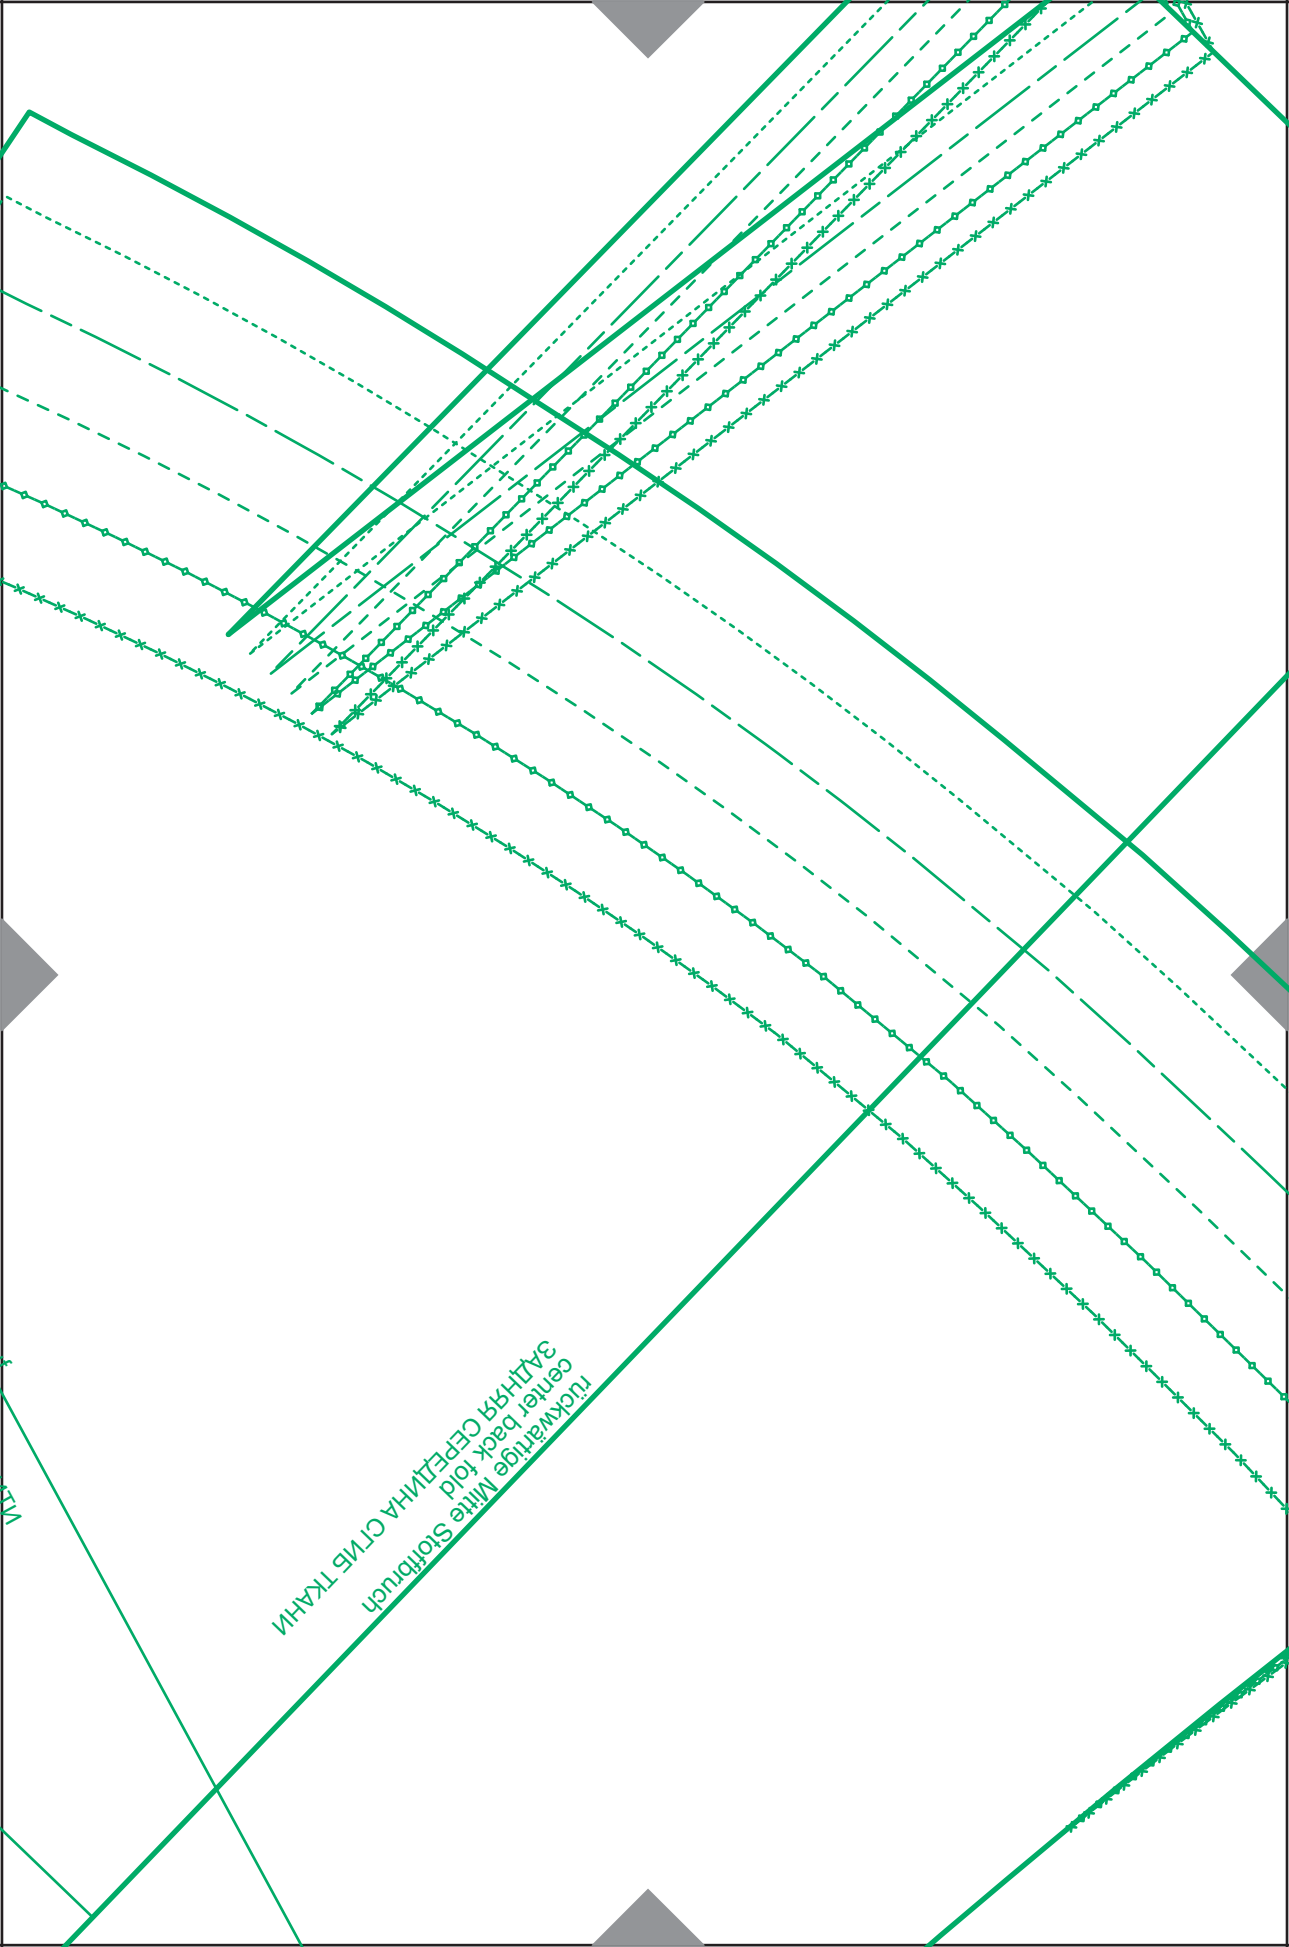


rückwärtige Mitte Stoßbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СЛЫЗЪ ТКАНИ

rückwärts
center back
ЗАДНЯЯ

Naht
seam
ШОВ

23

13

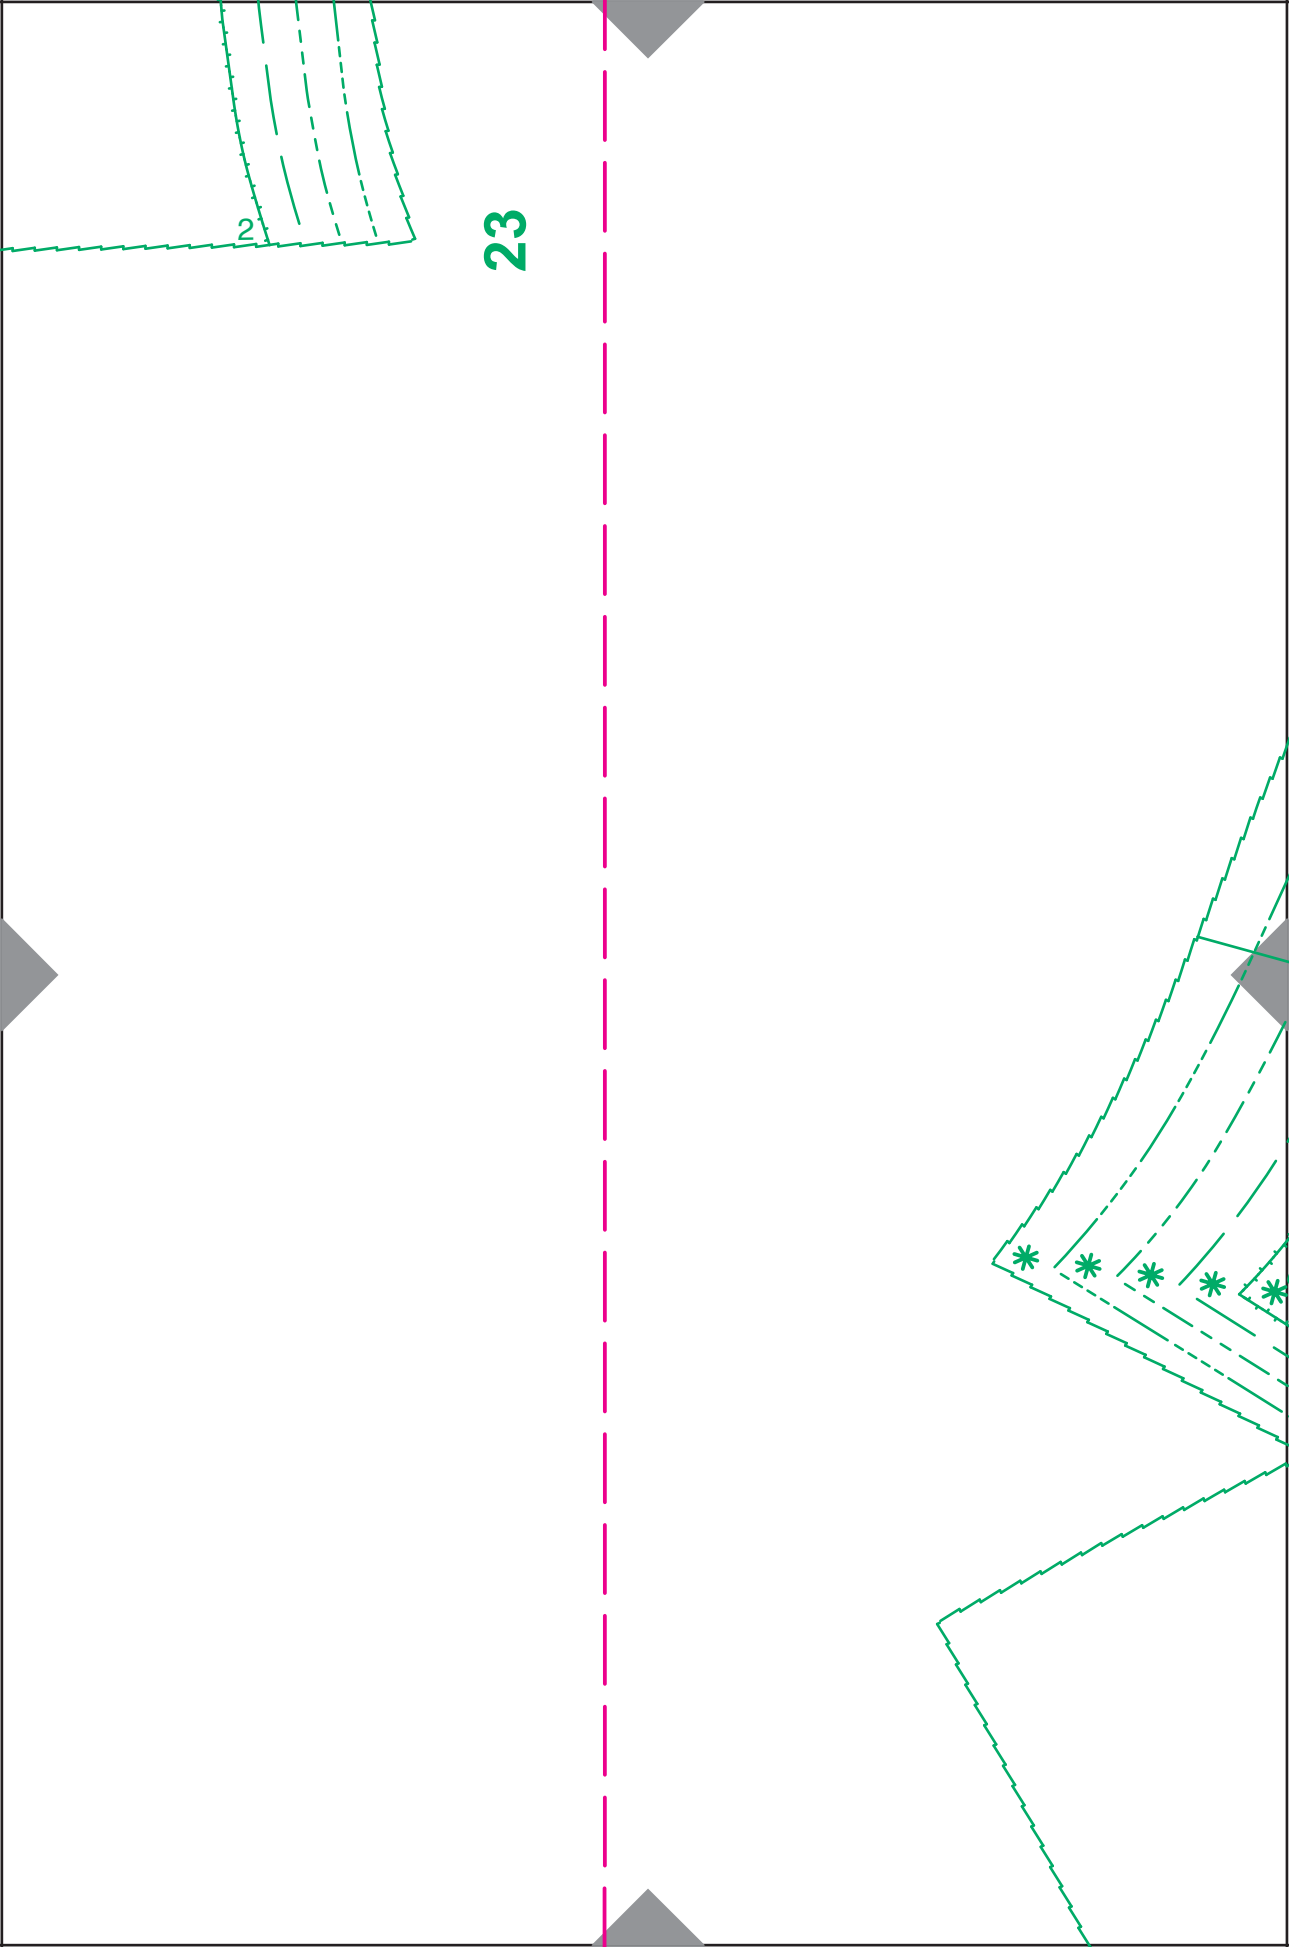


23

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

с


3

15

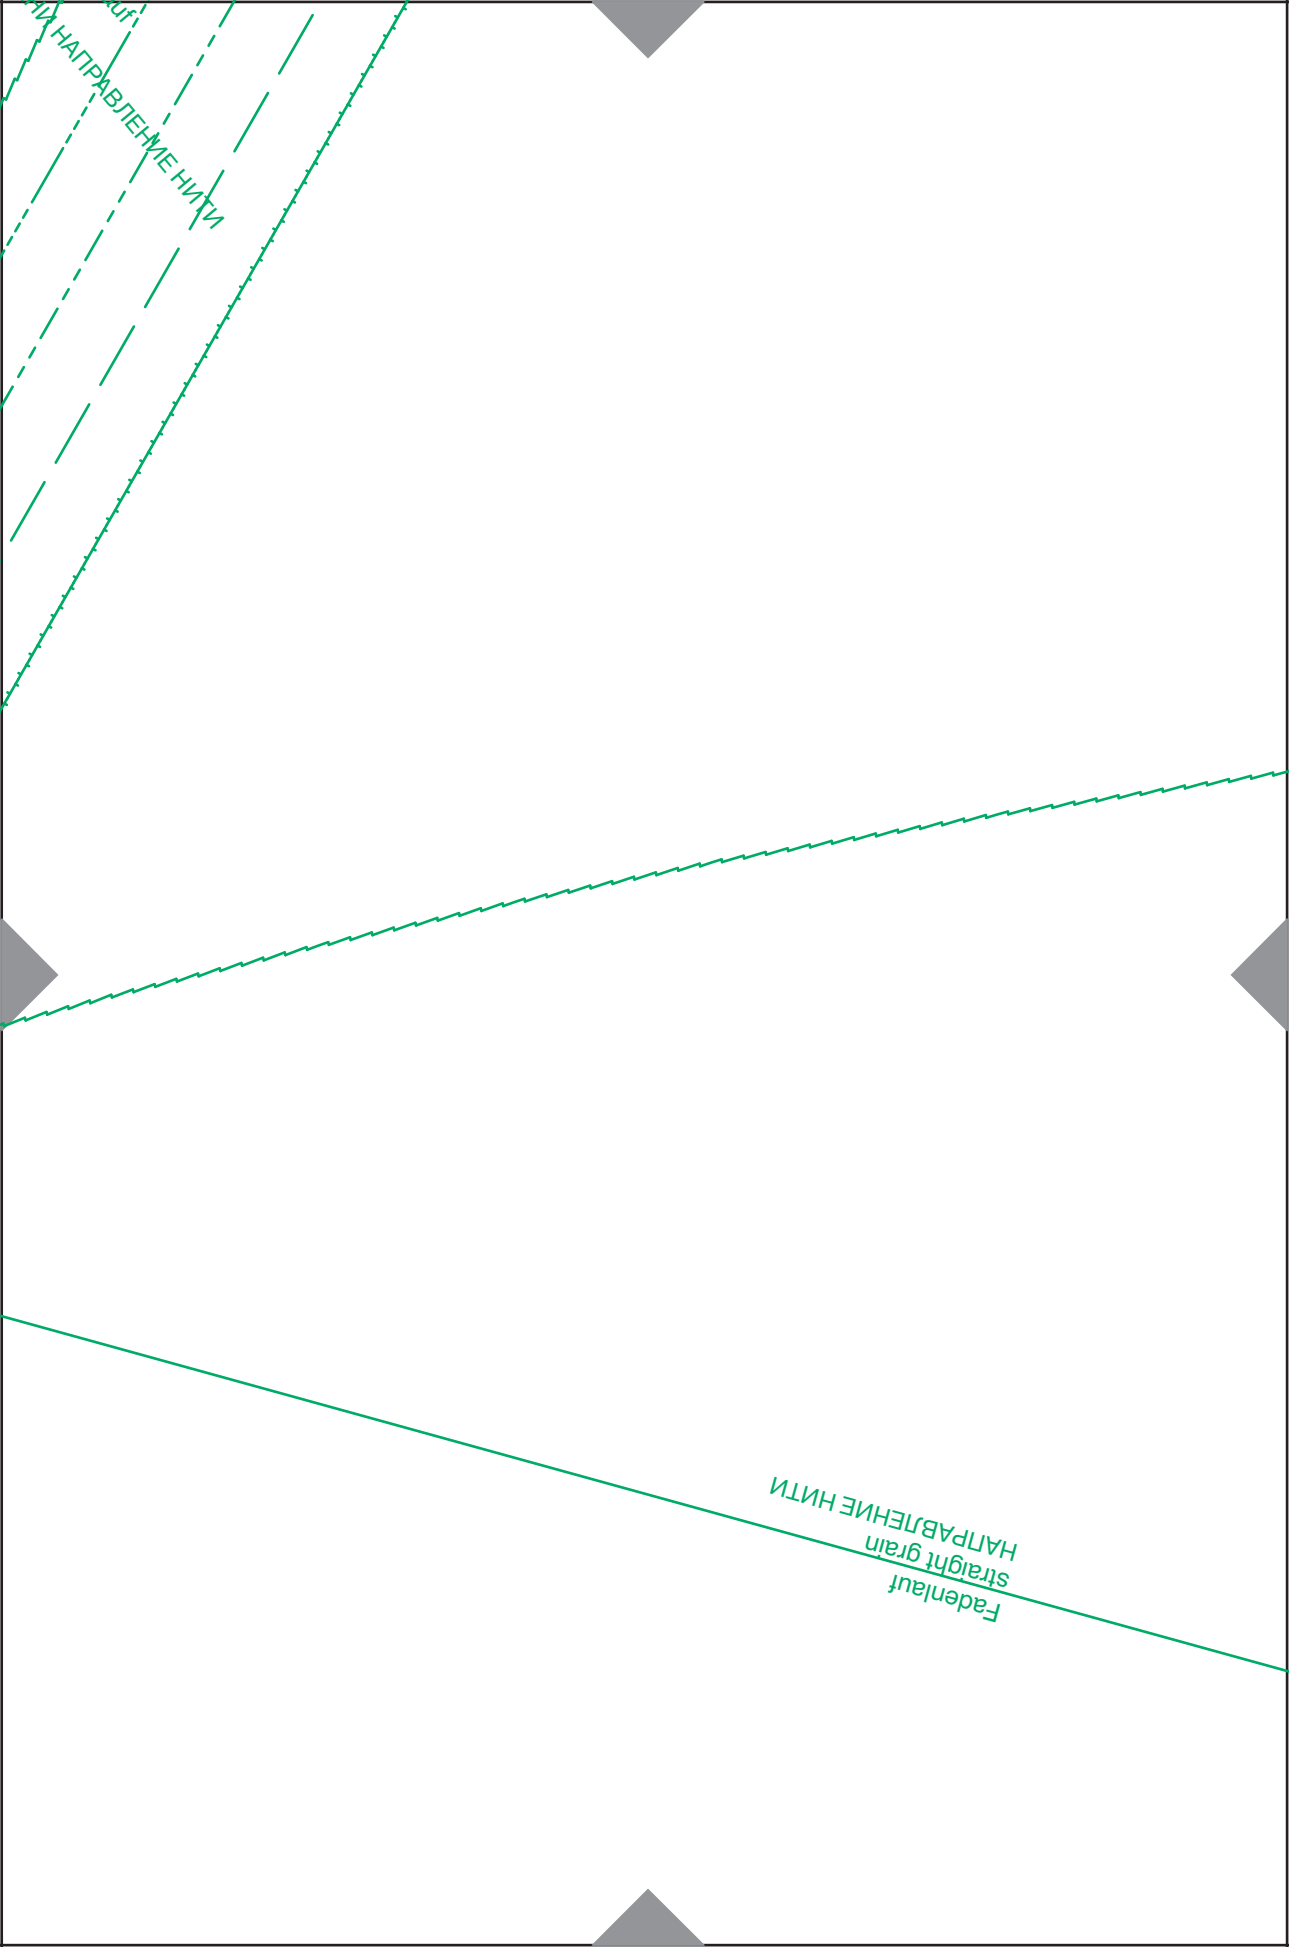

НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

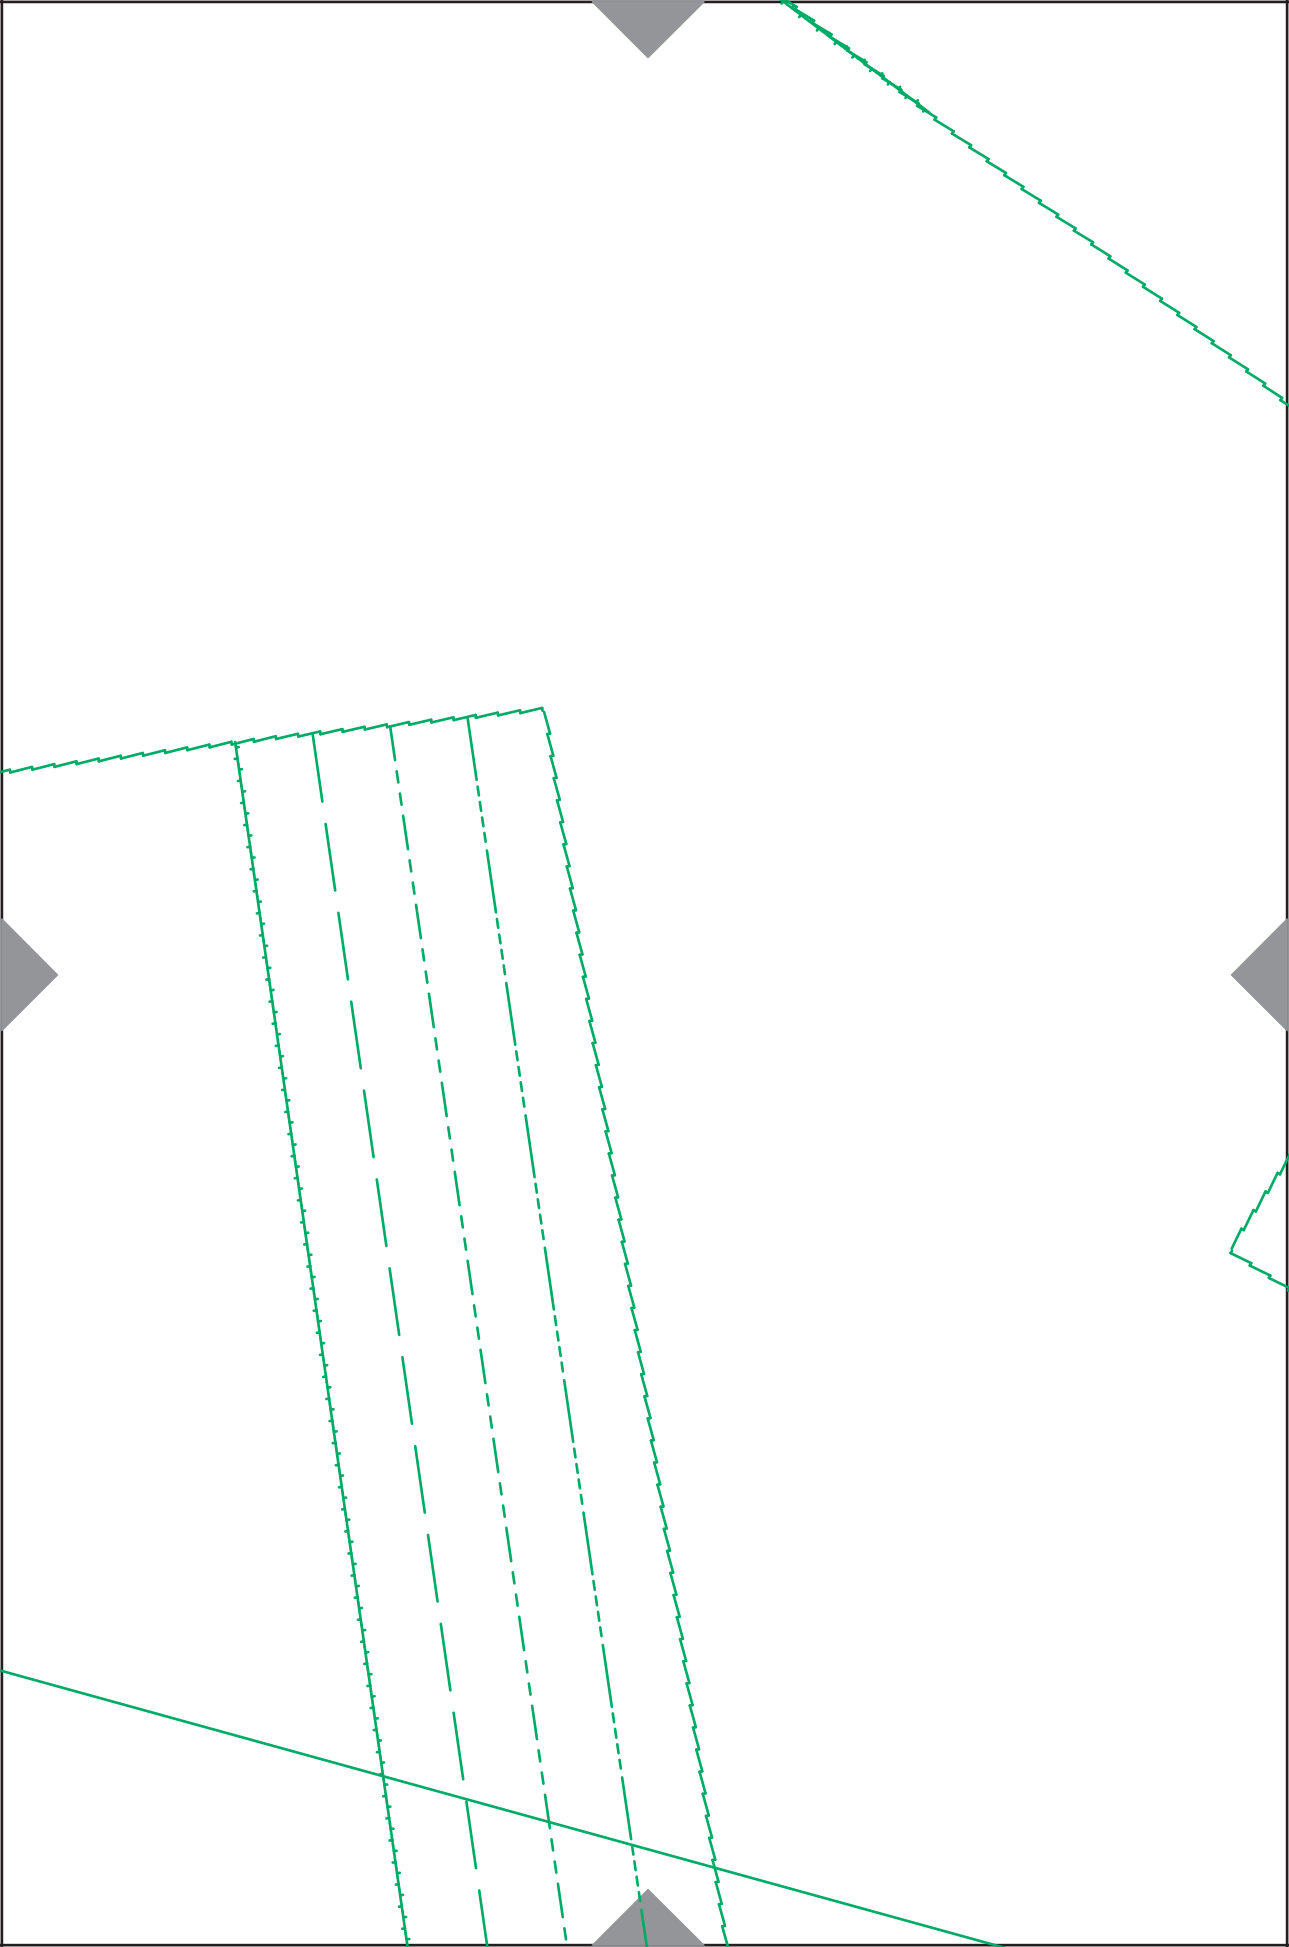

26


Fadenlauf
straight grain
vordere Mitte
center front
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ





23


26


23

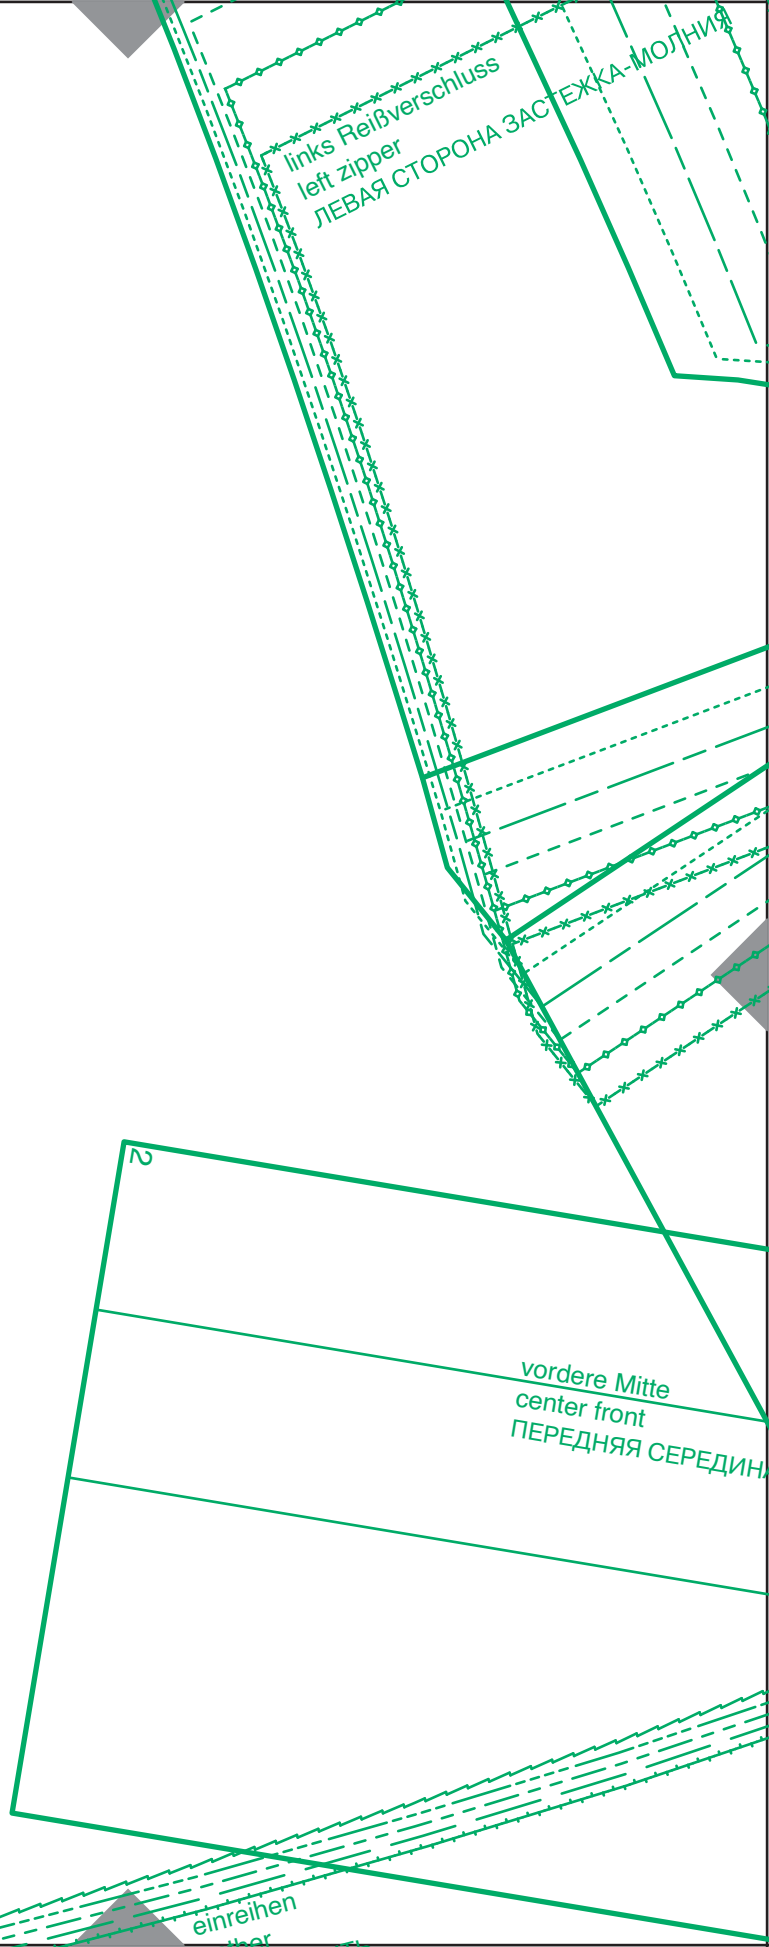

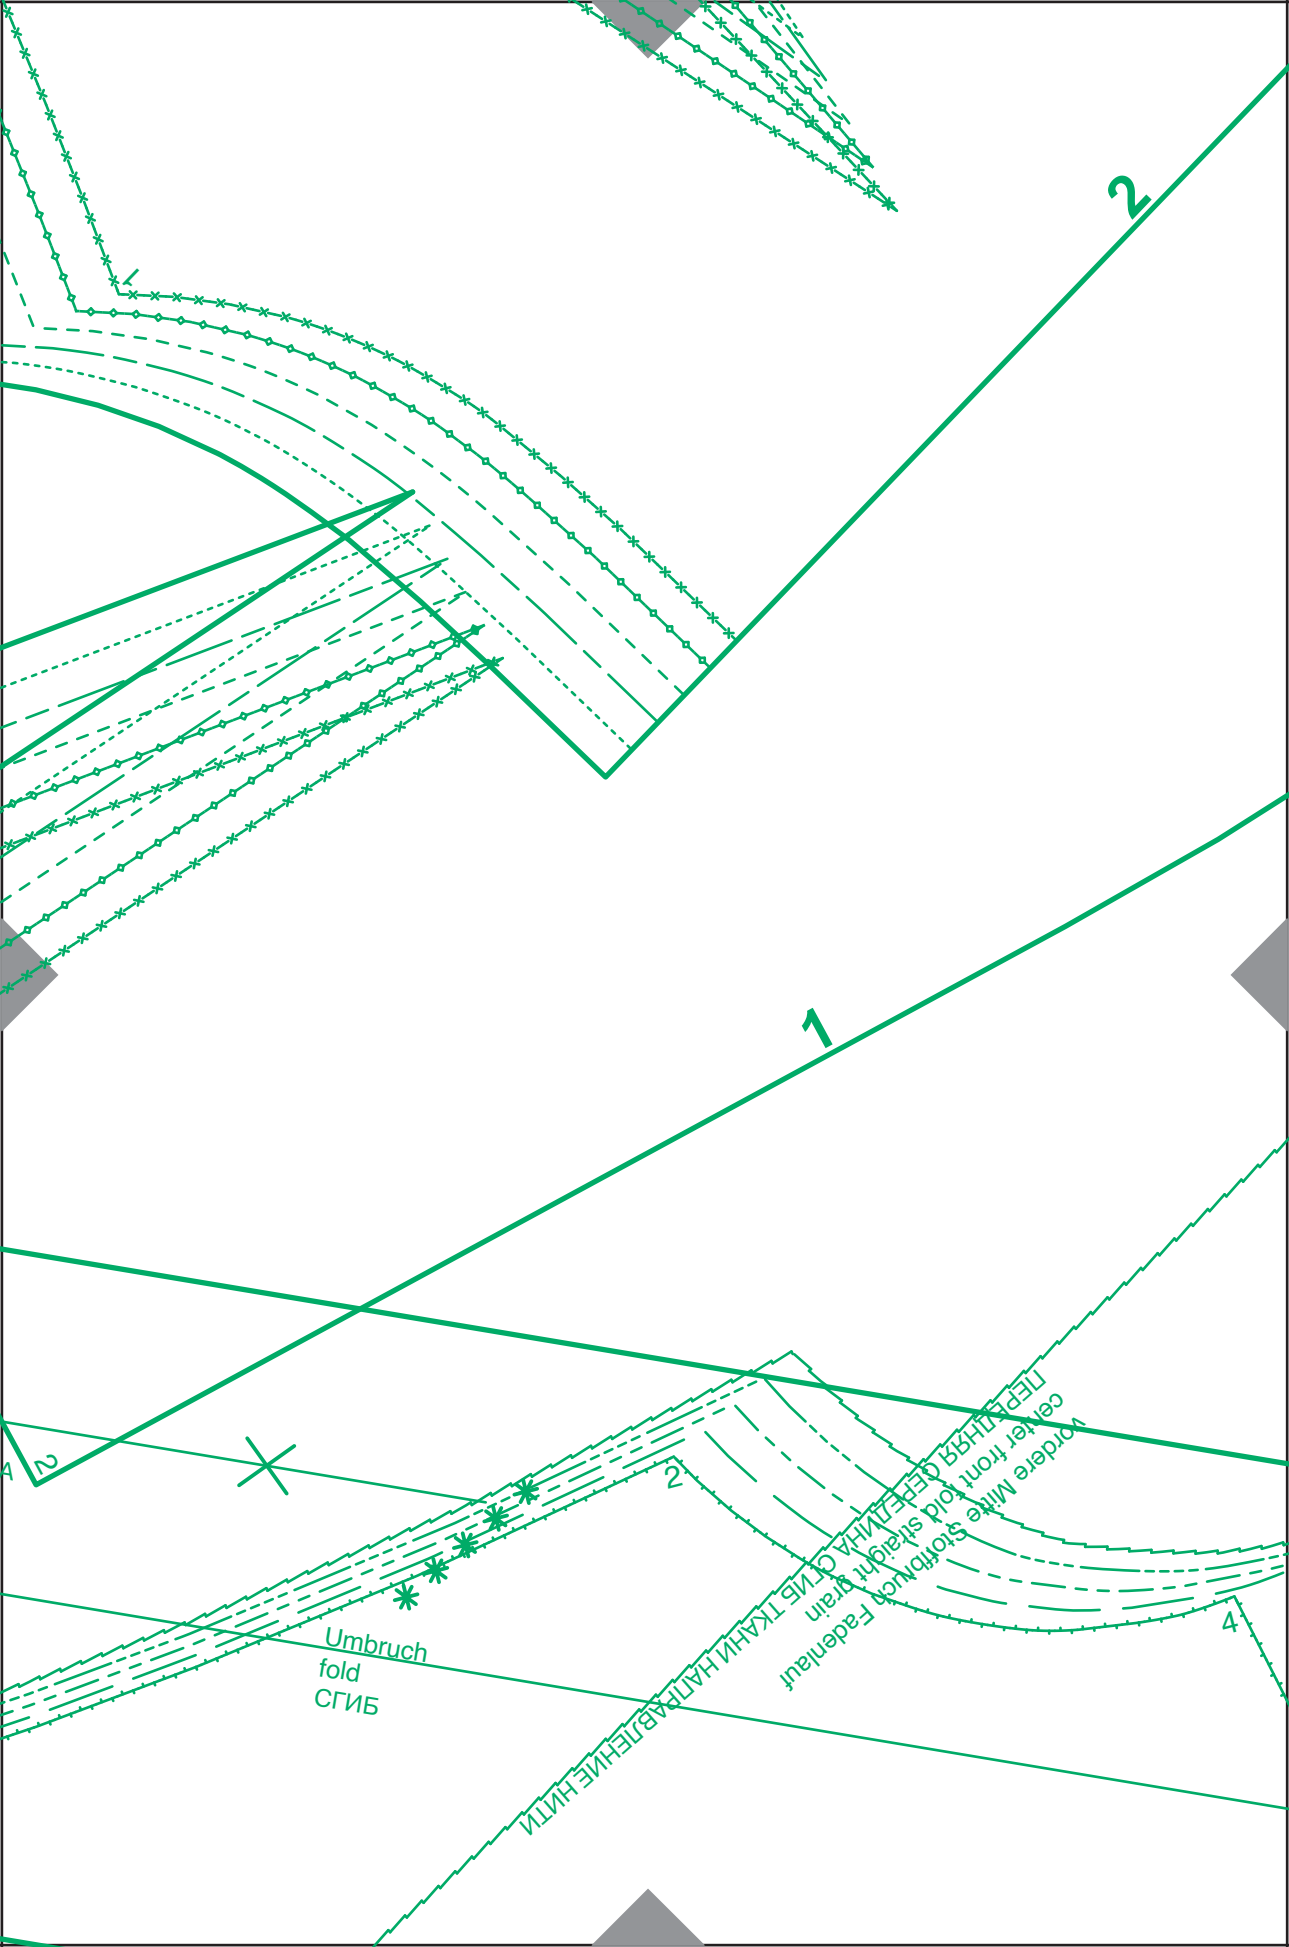

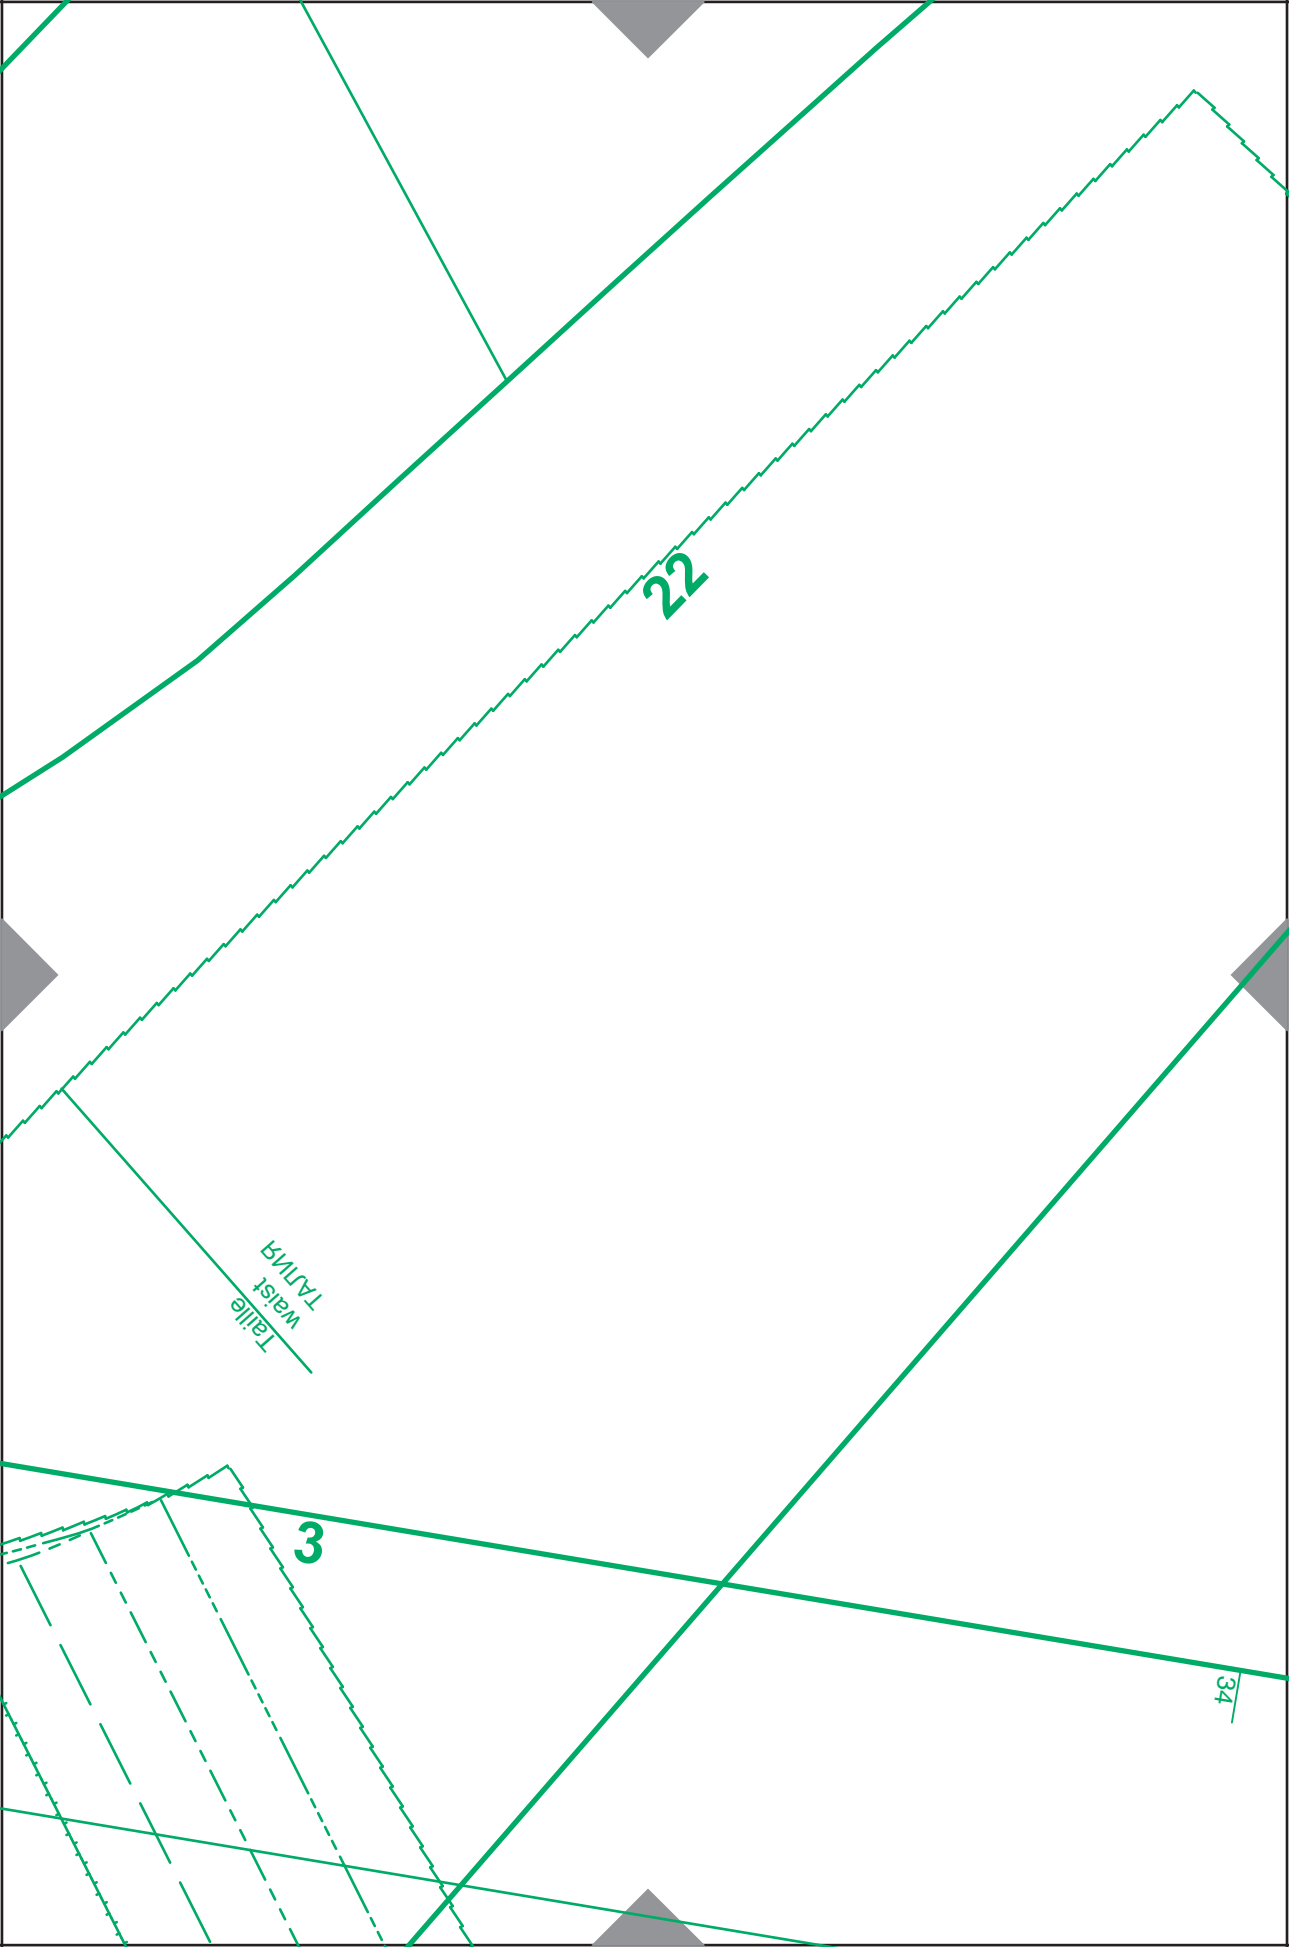

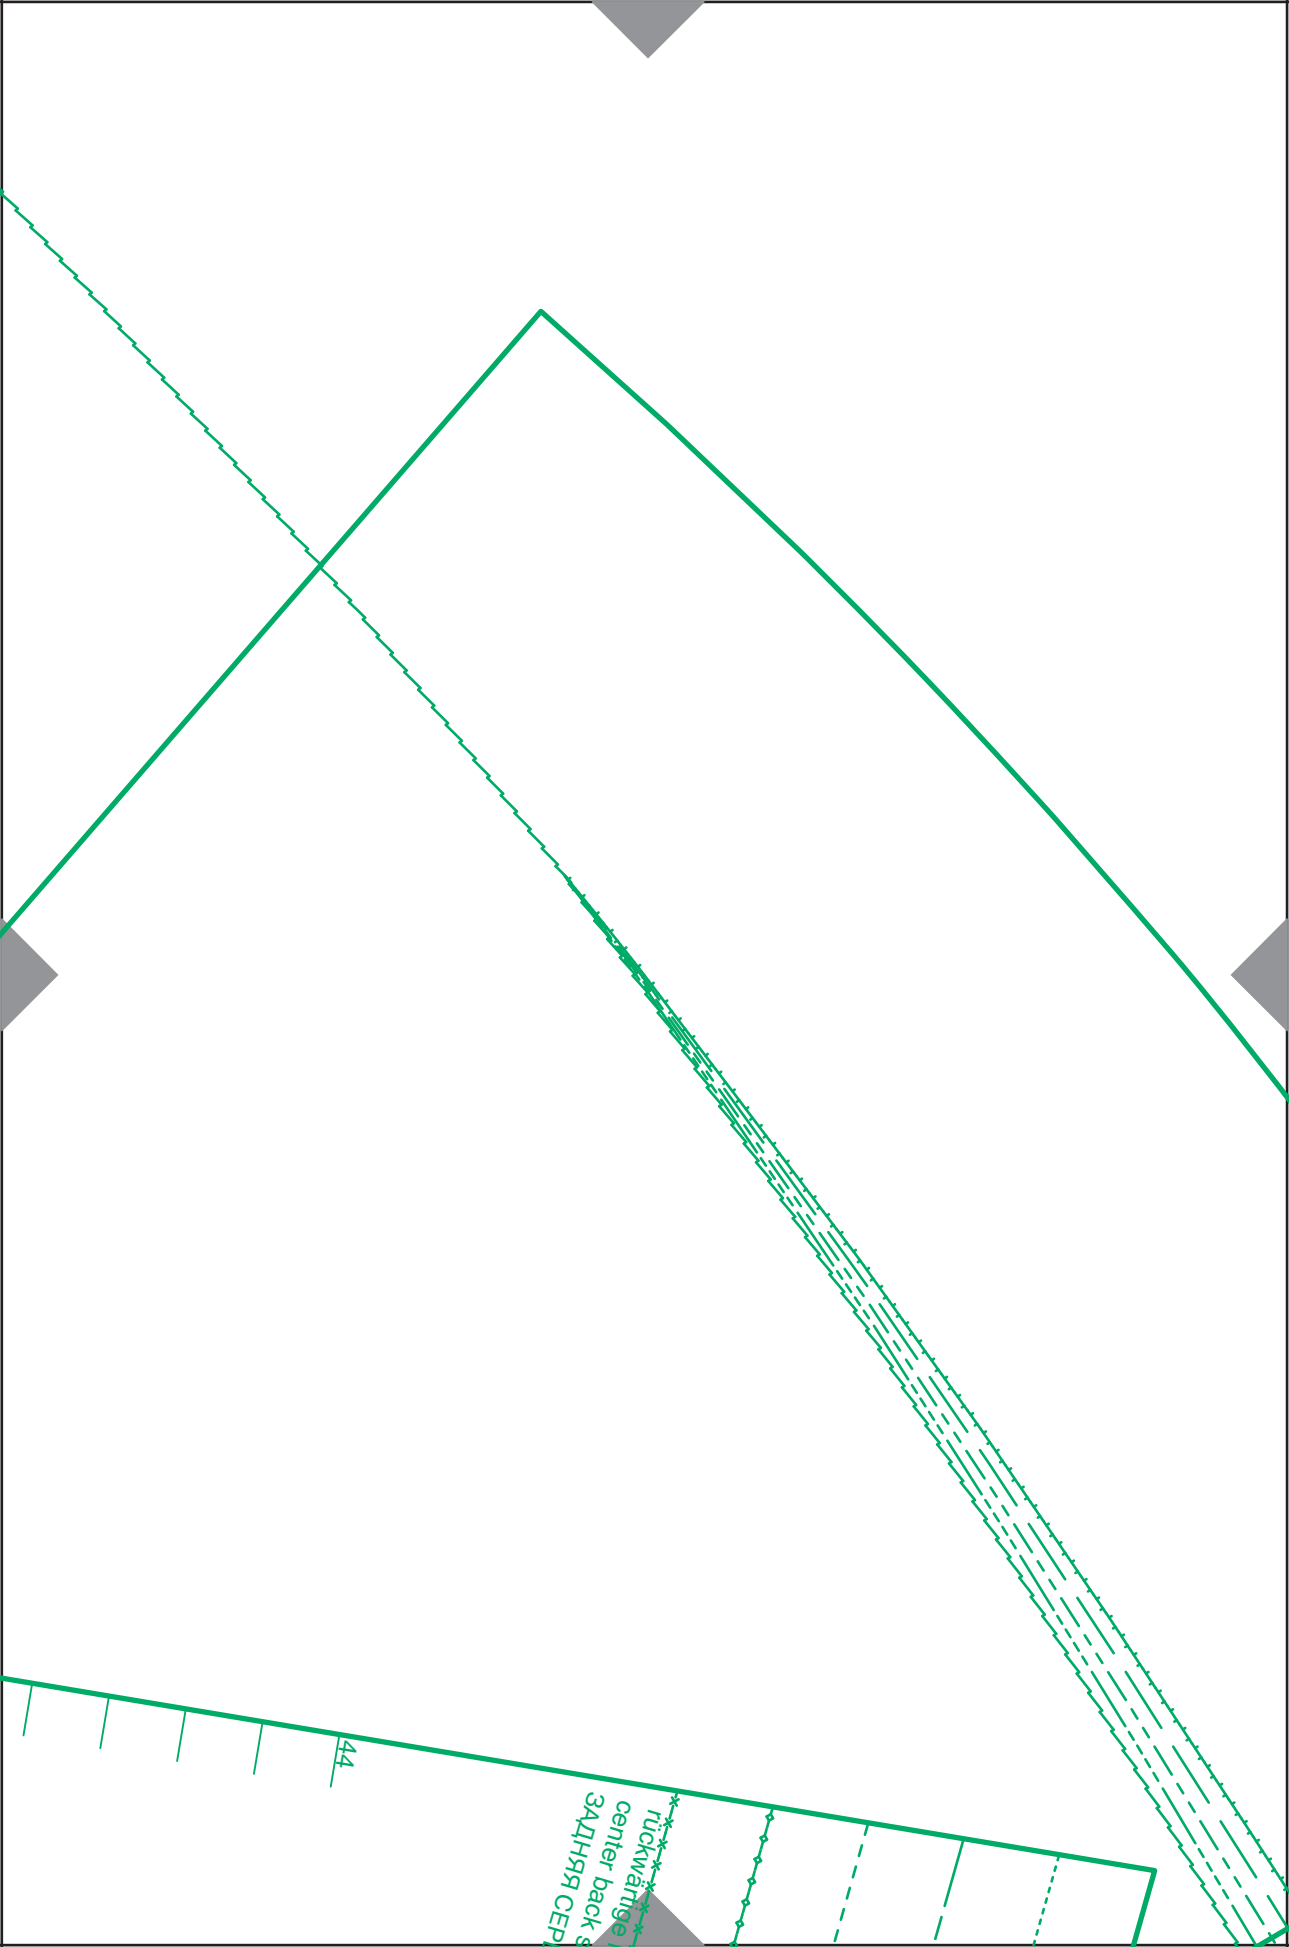

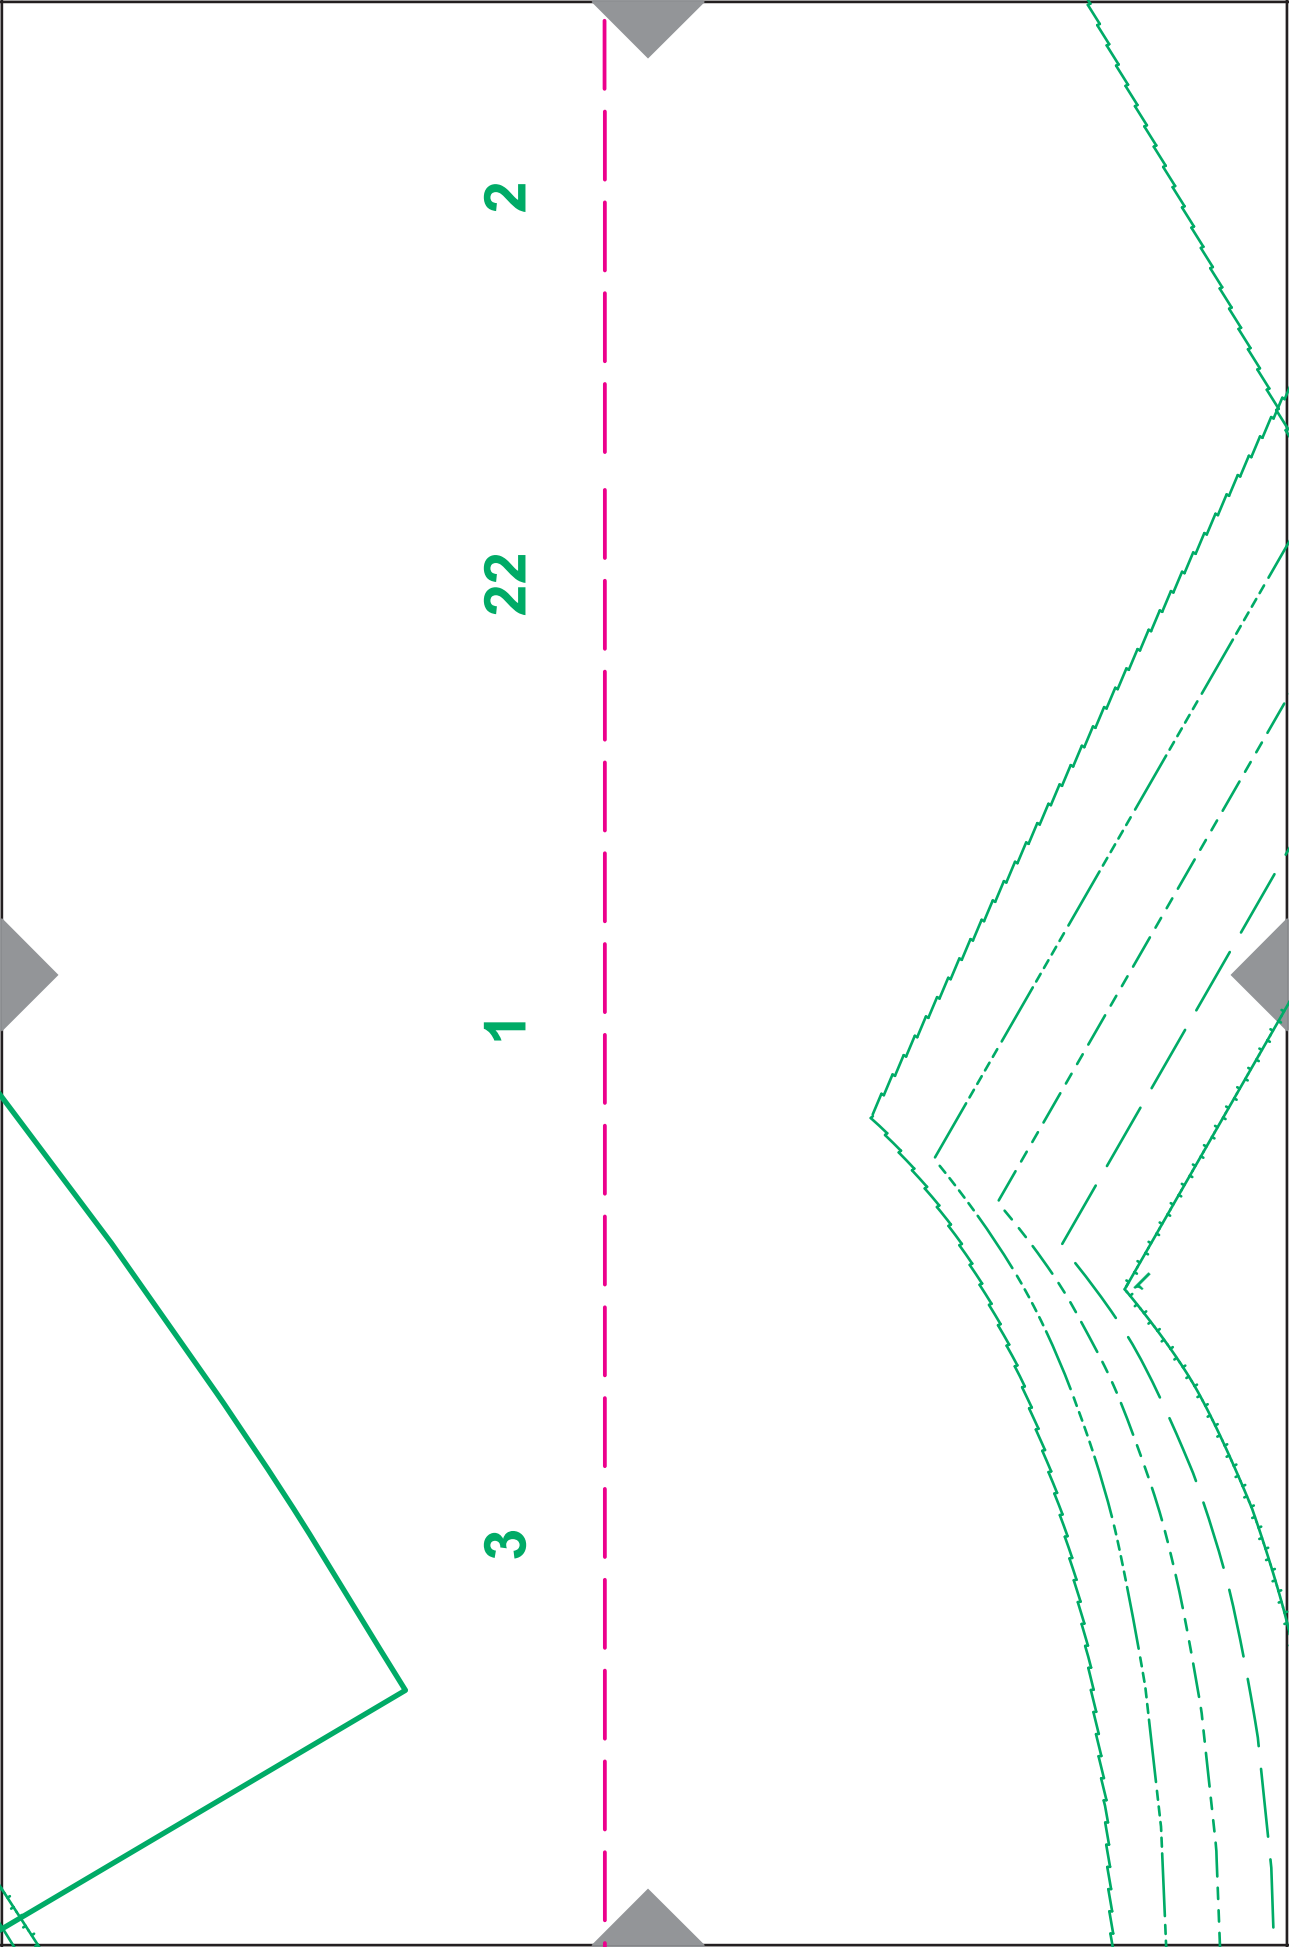



2

22


1

3

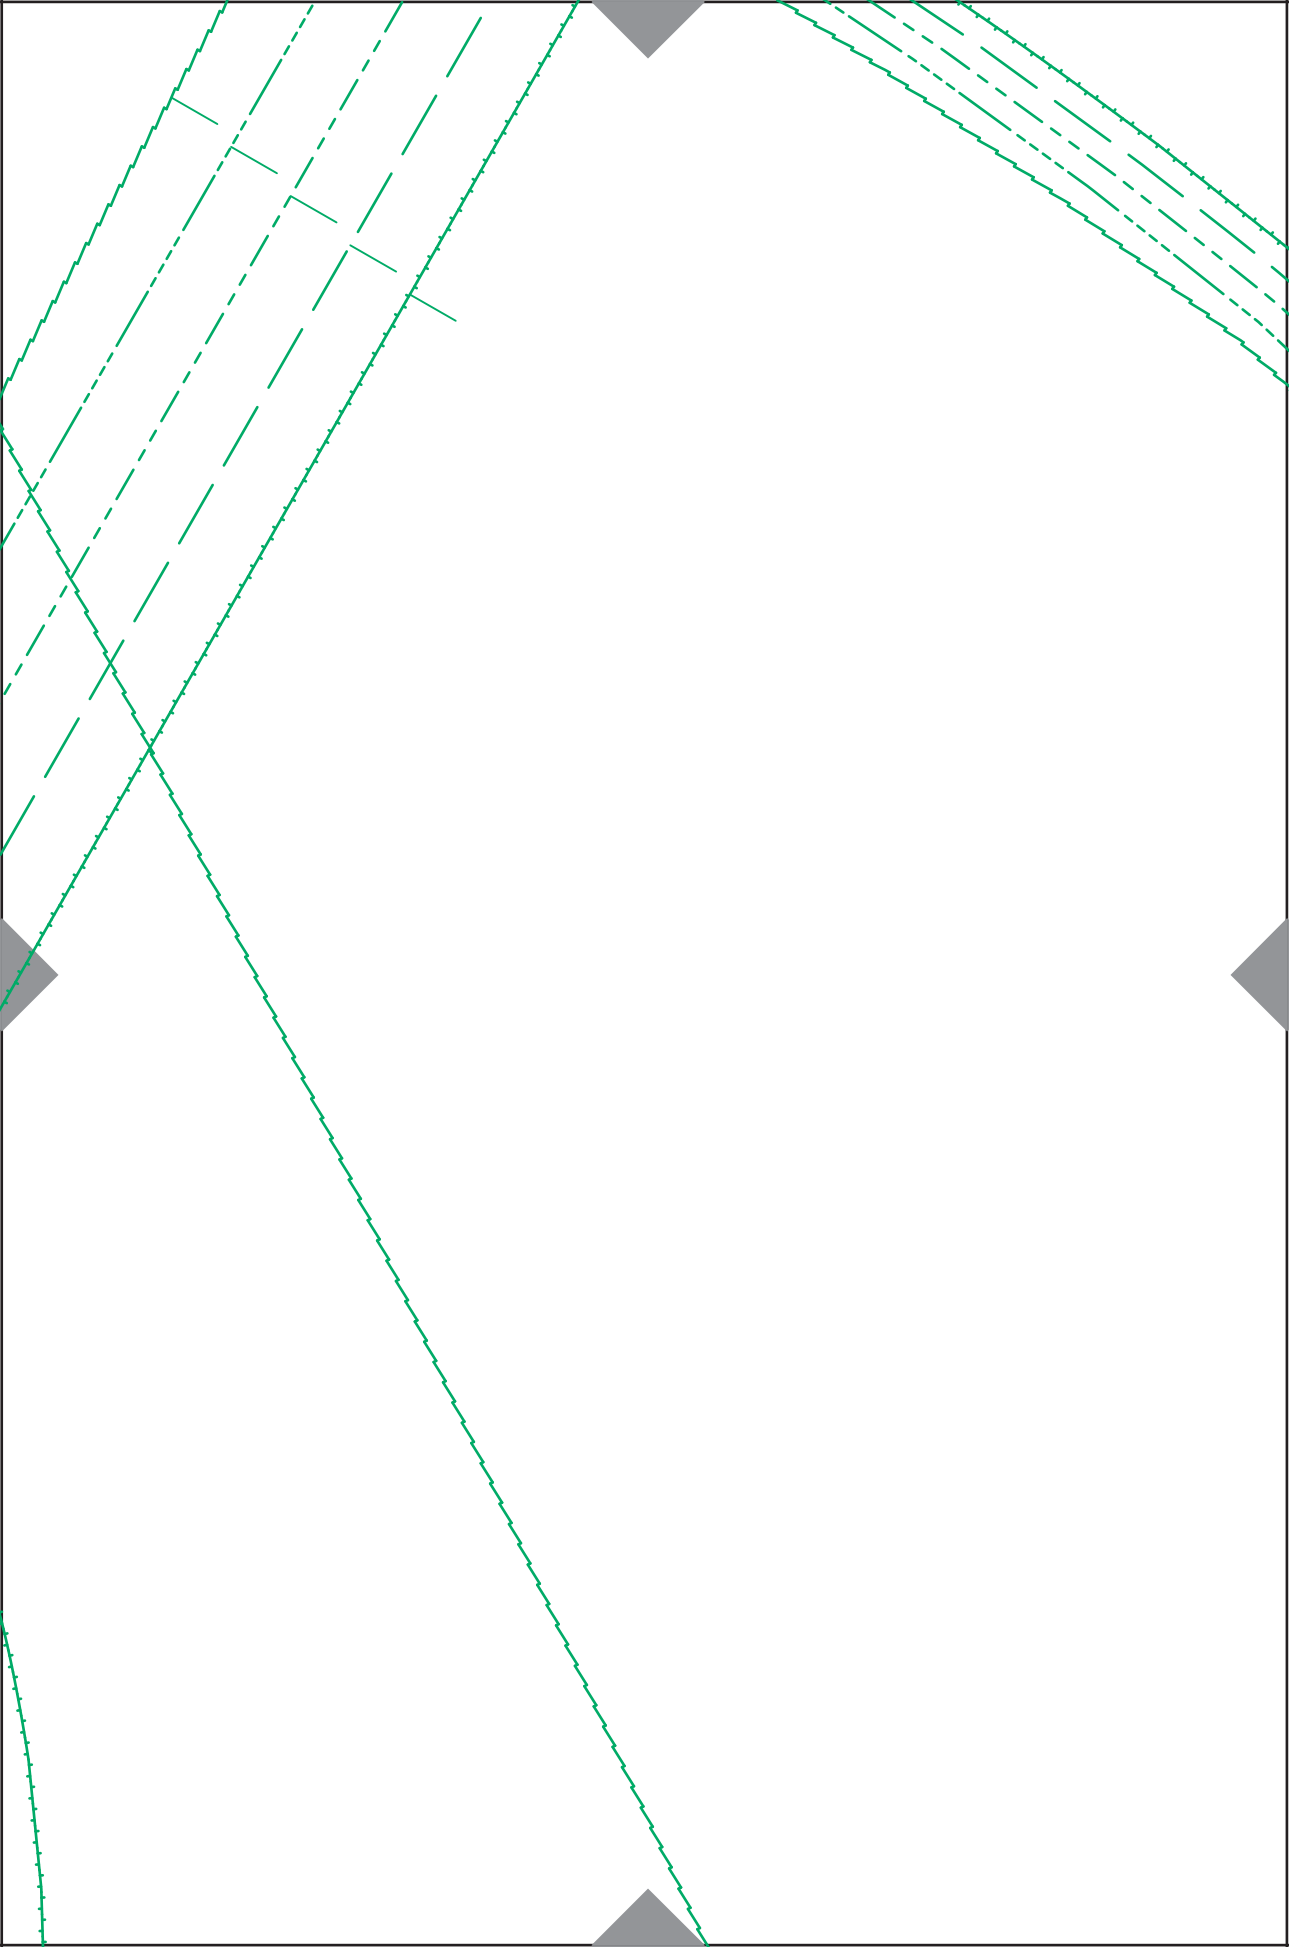

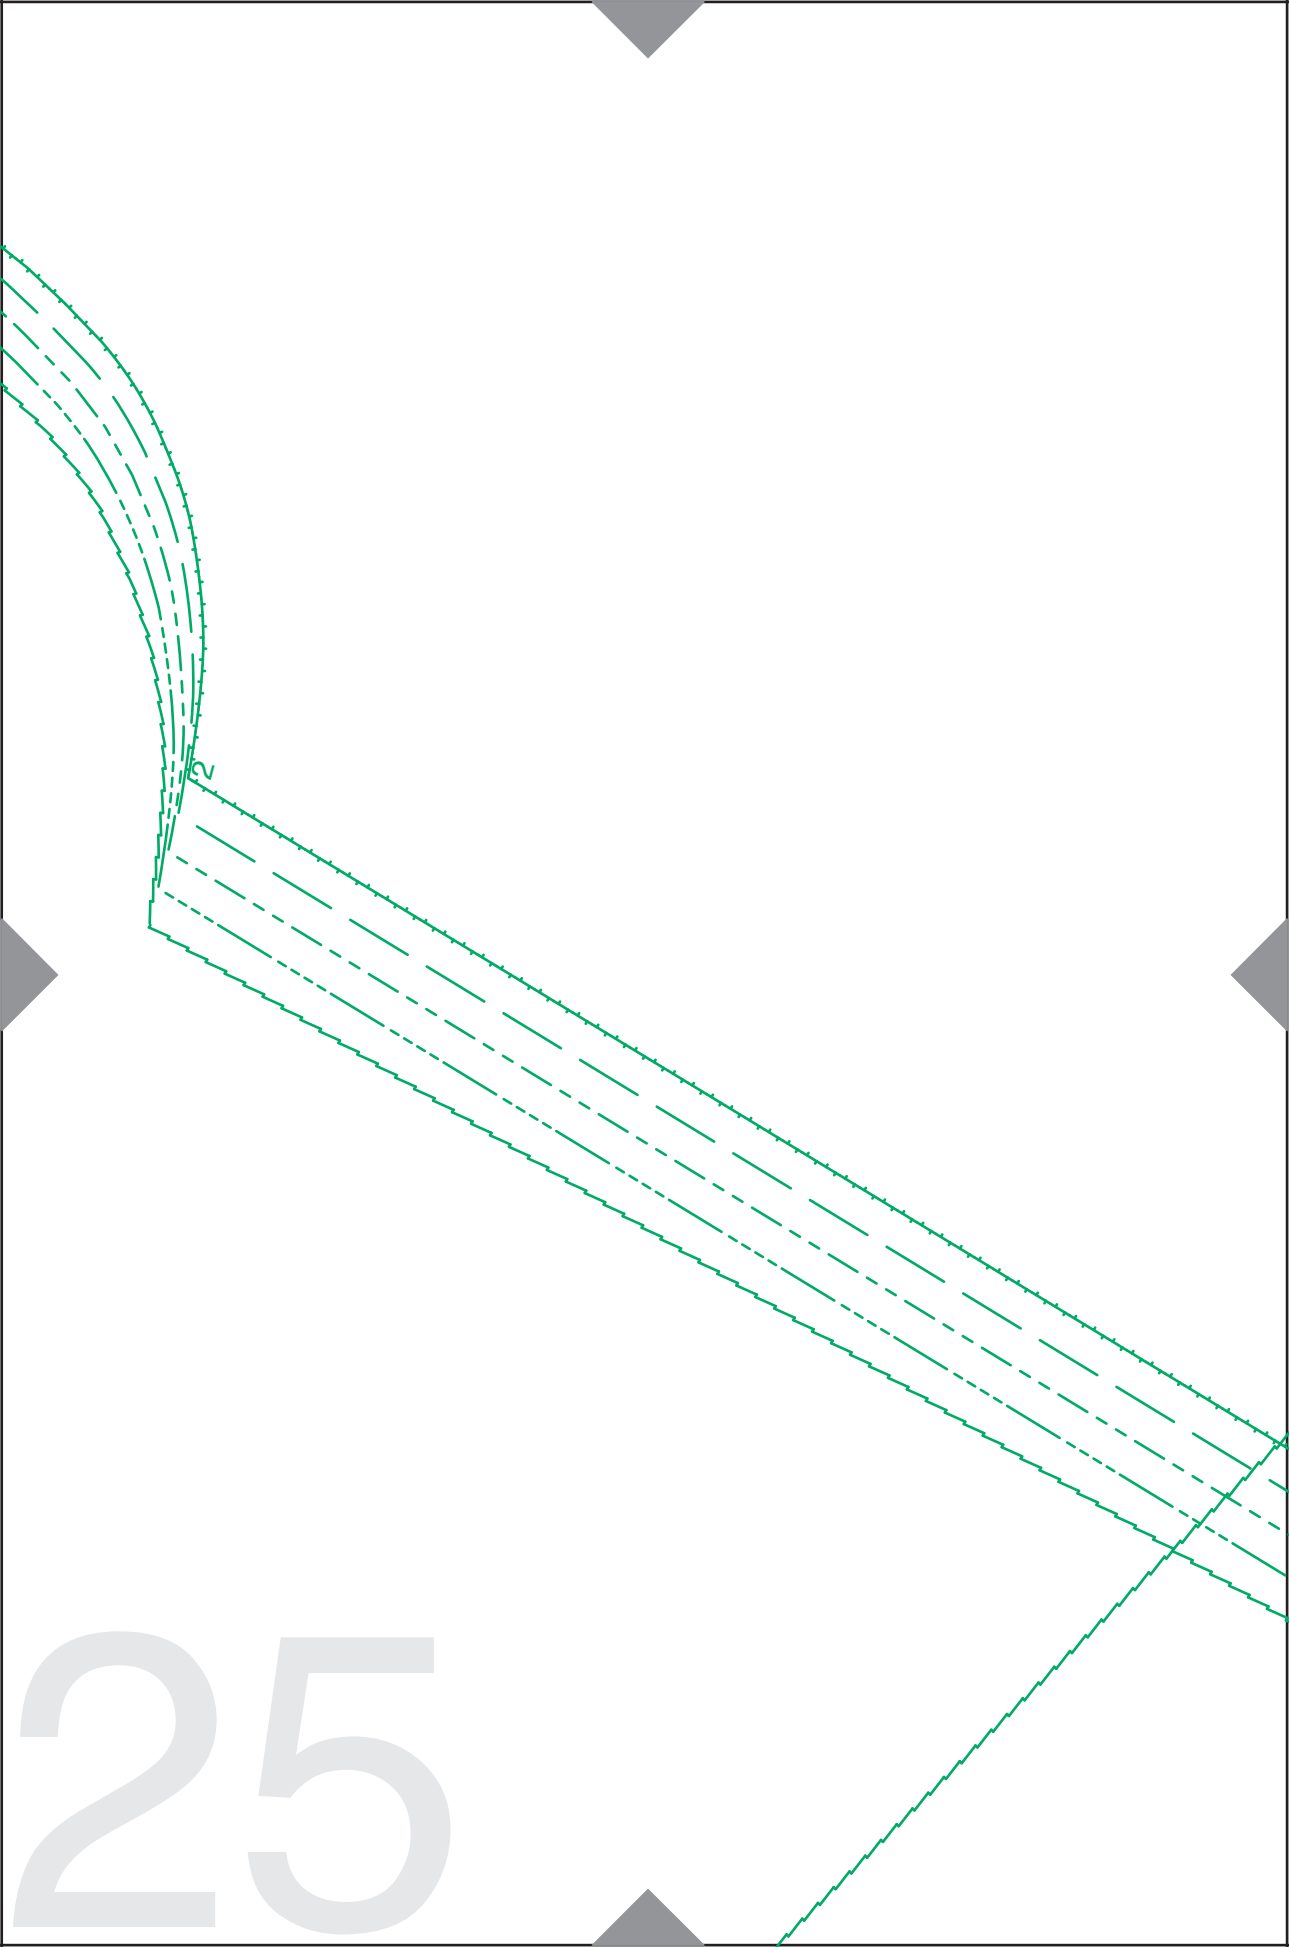

25

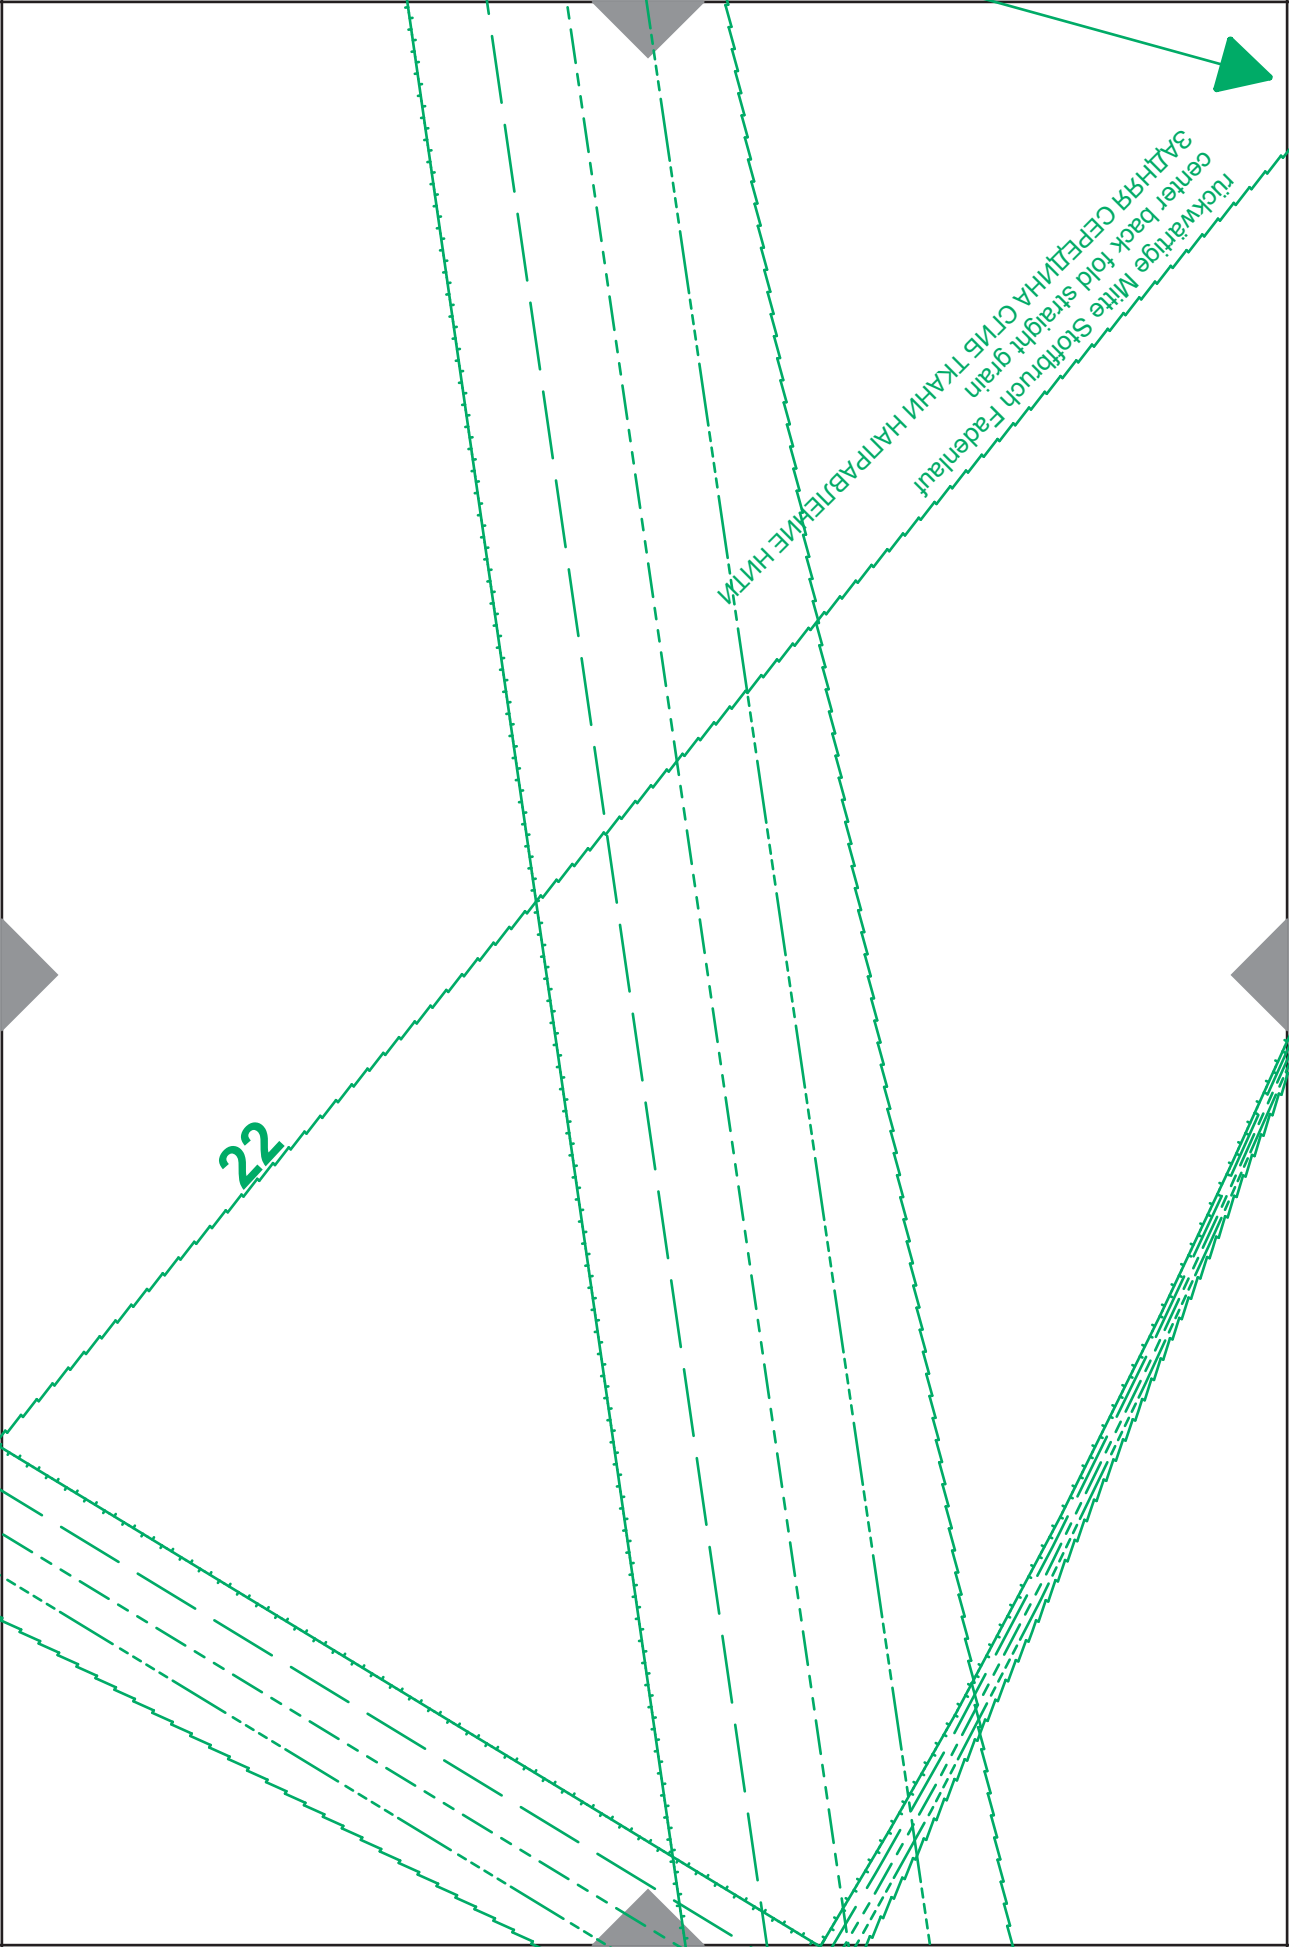

22

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНИЯ СЕРЕДИНА С ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

28

24


дано:
ПРИСБОРИТЬ

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

5

einreihen
gather
ПРИБОРИТЬ


29

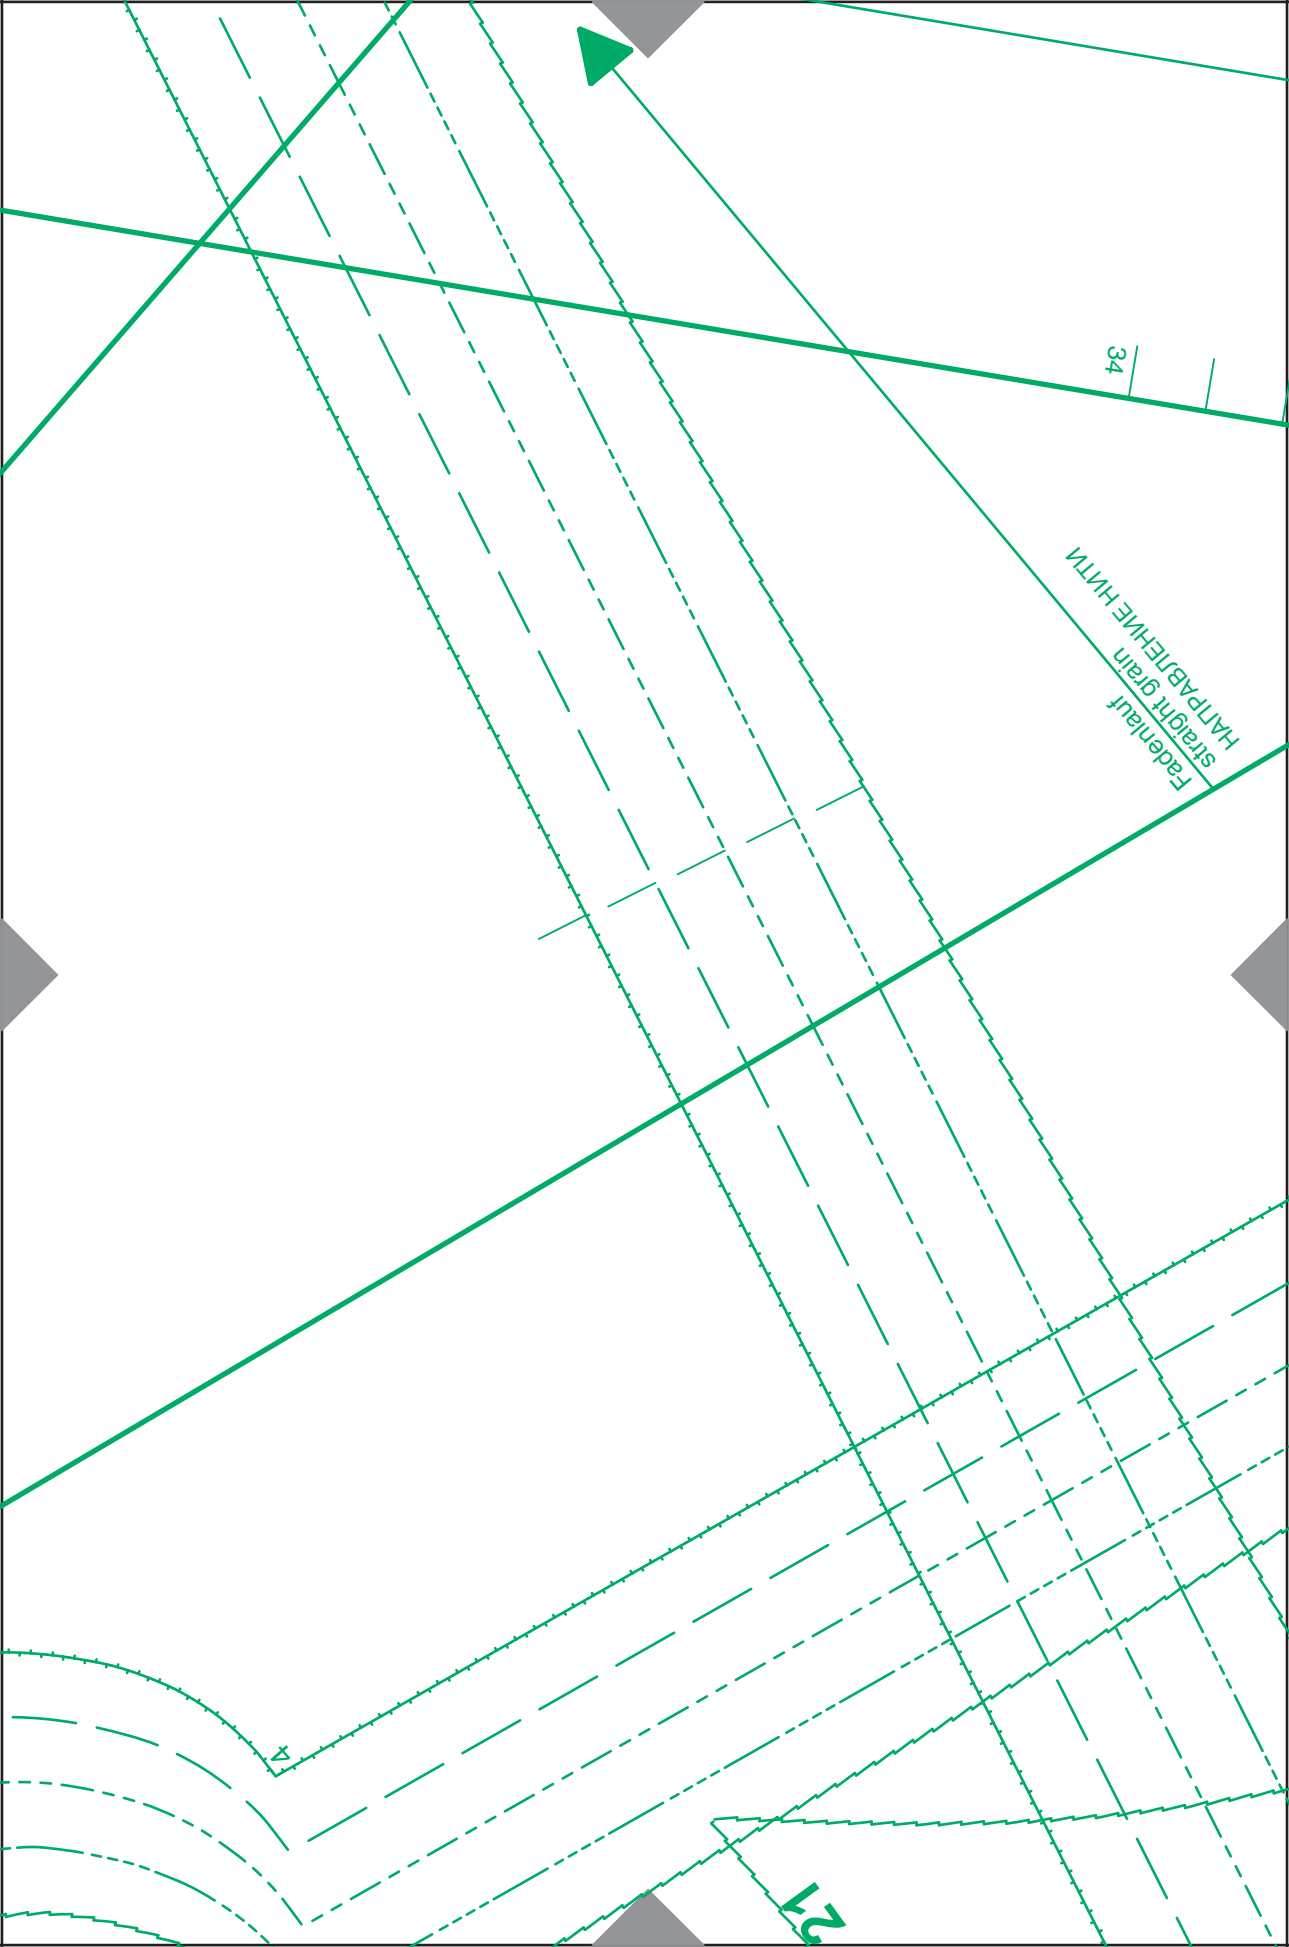


34

Fadenlauf
straight grain
HÄNTPABJEHEHNTN

12

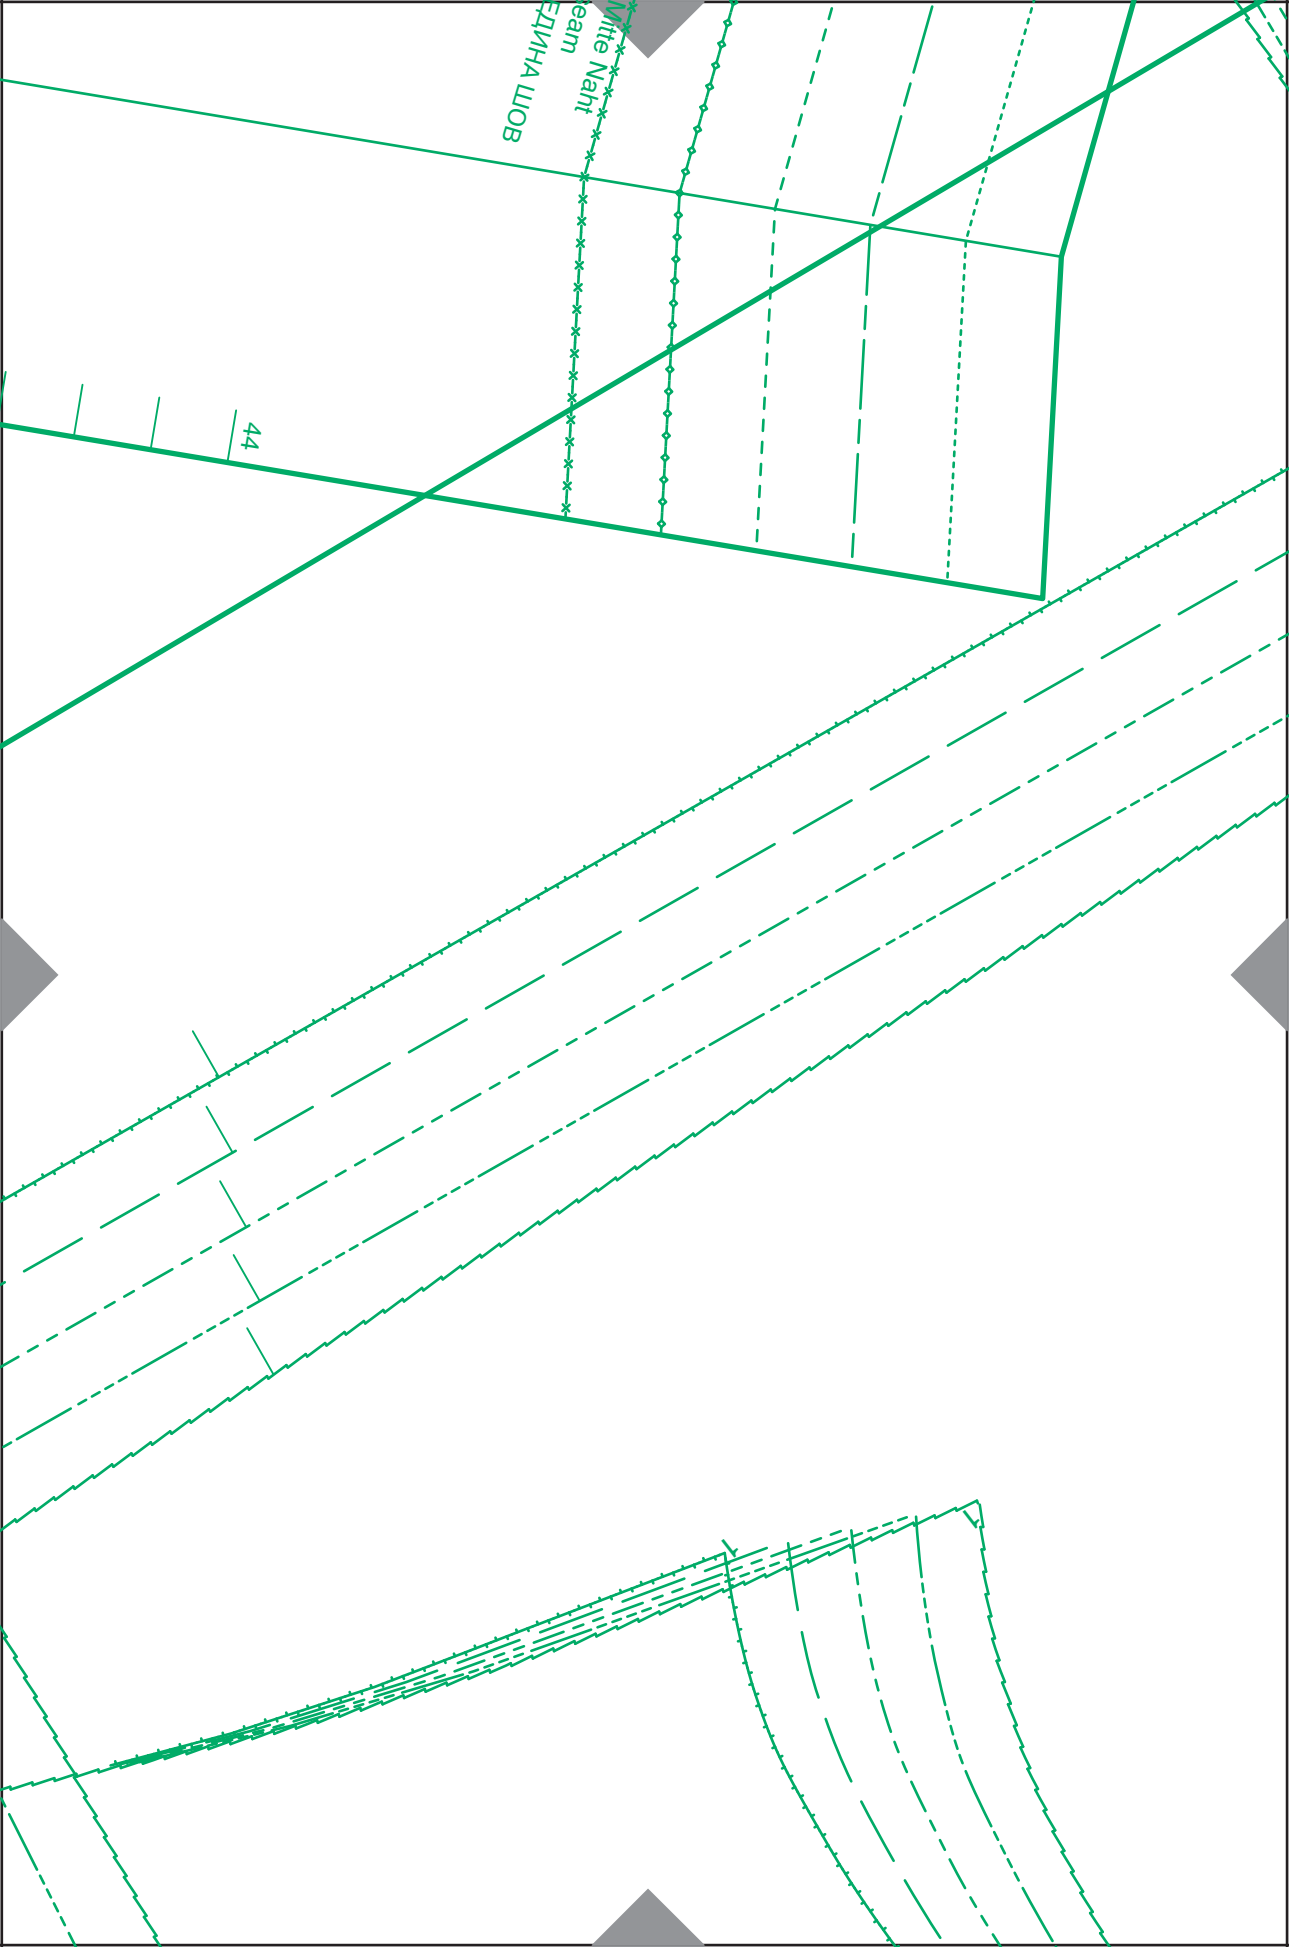


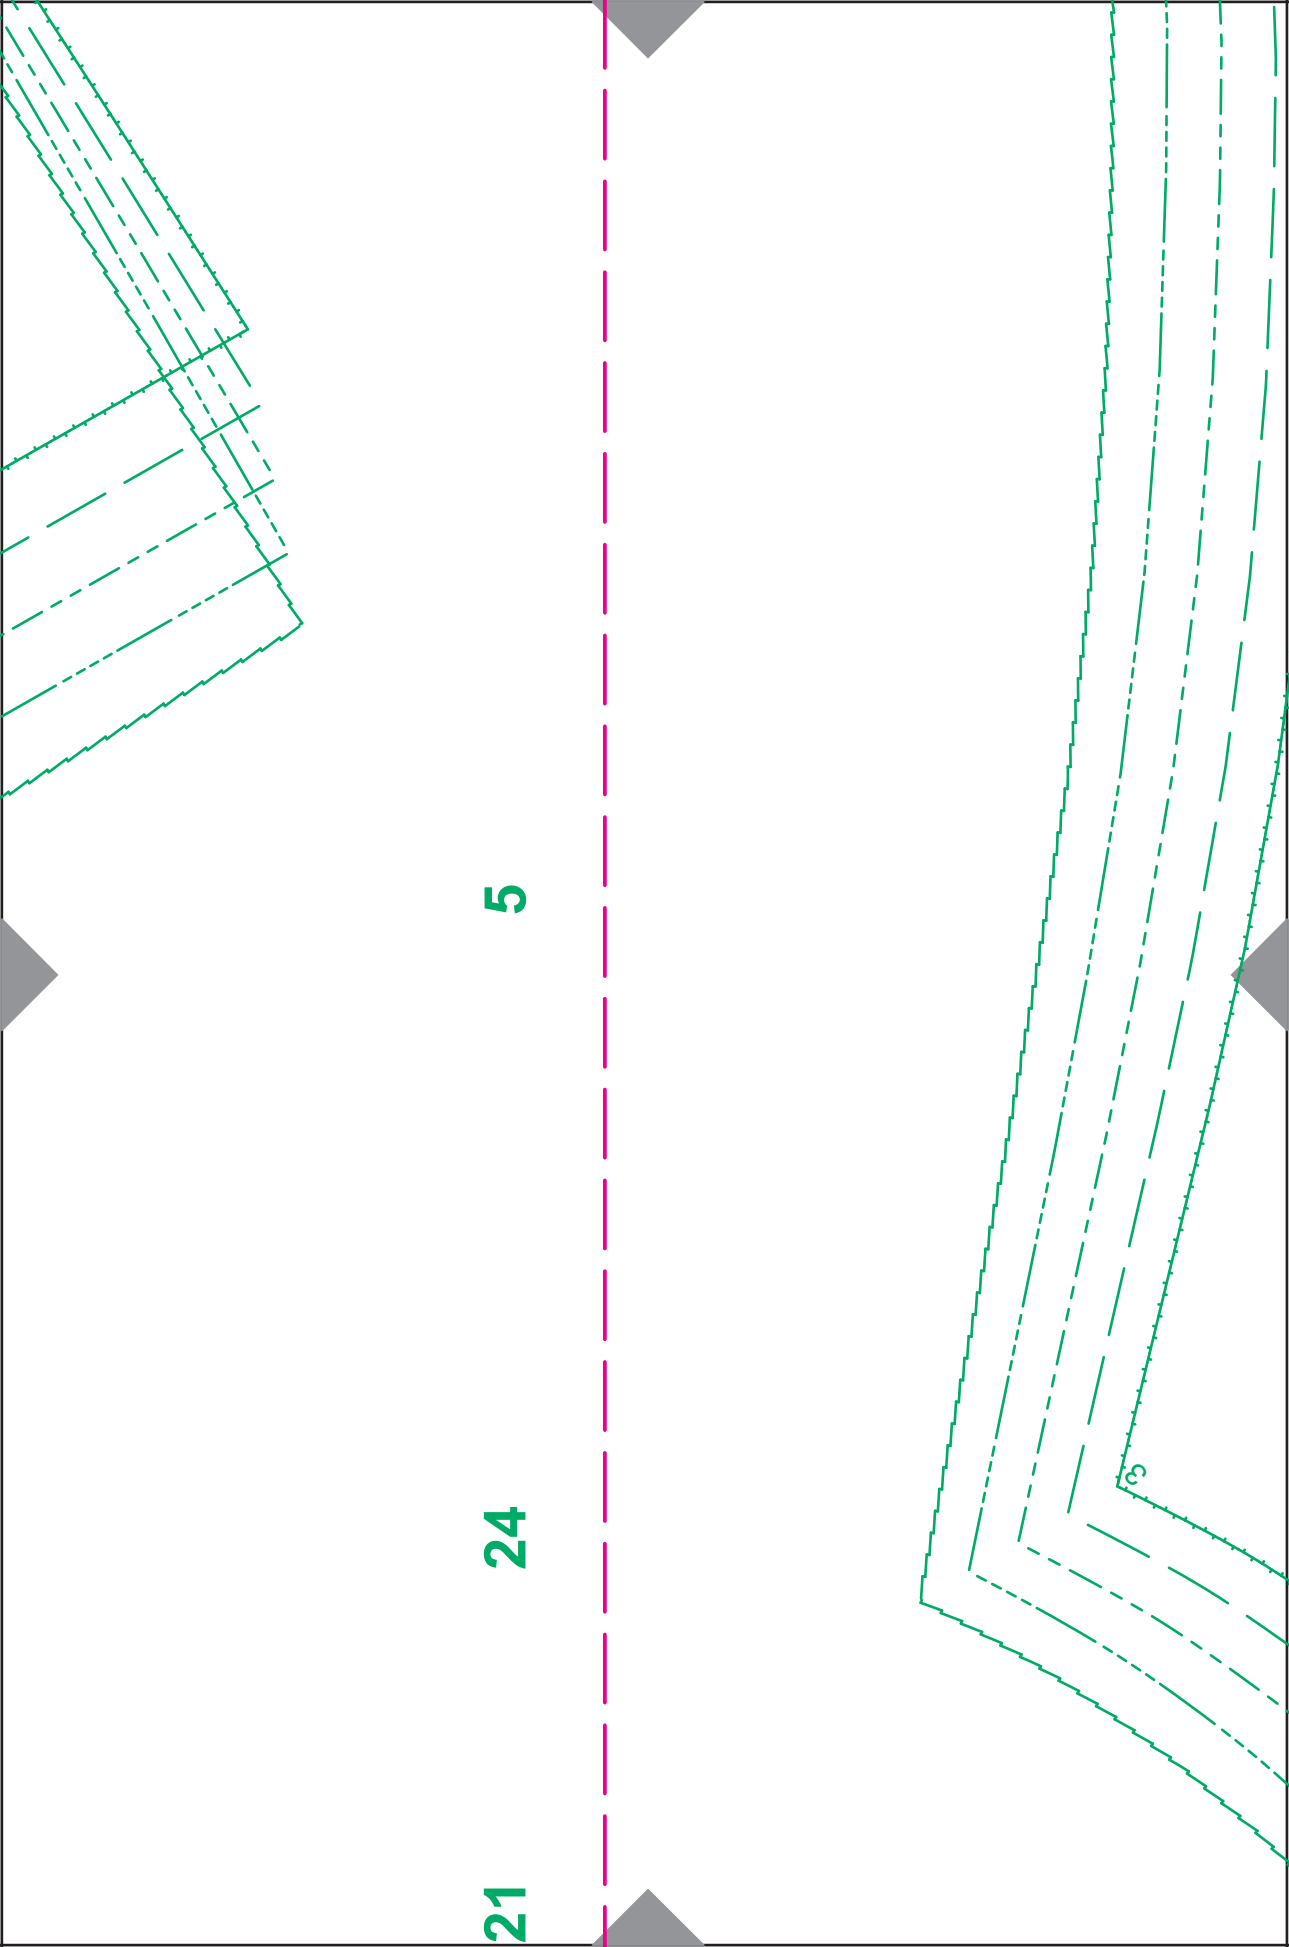


21


24


5

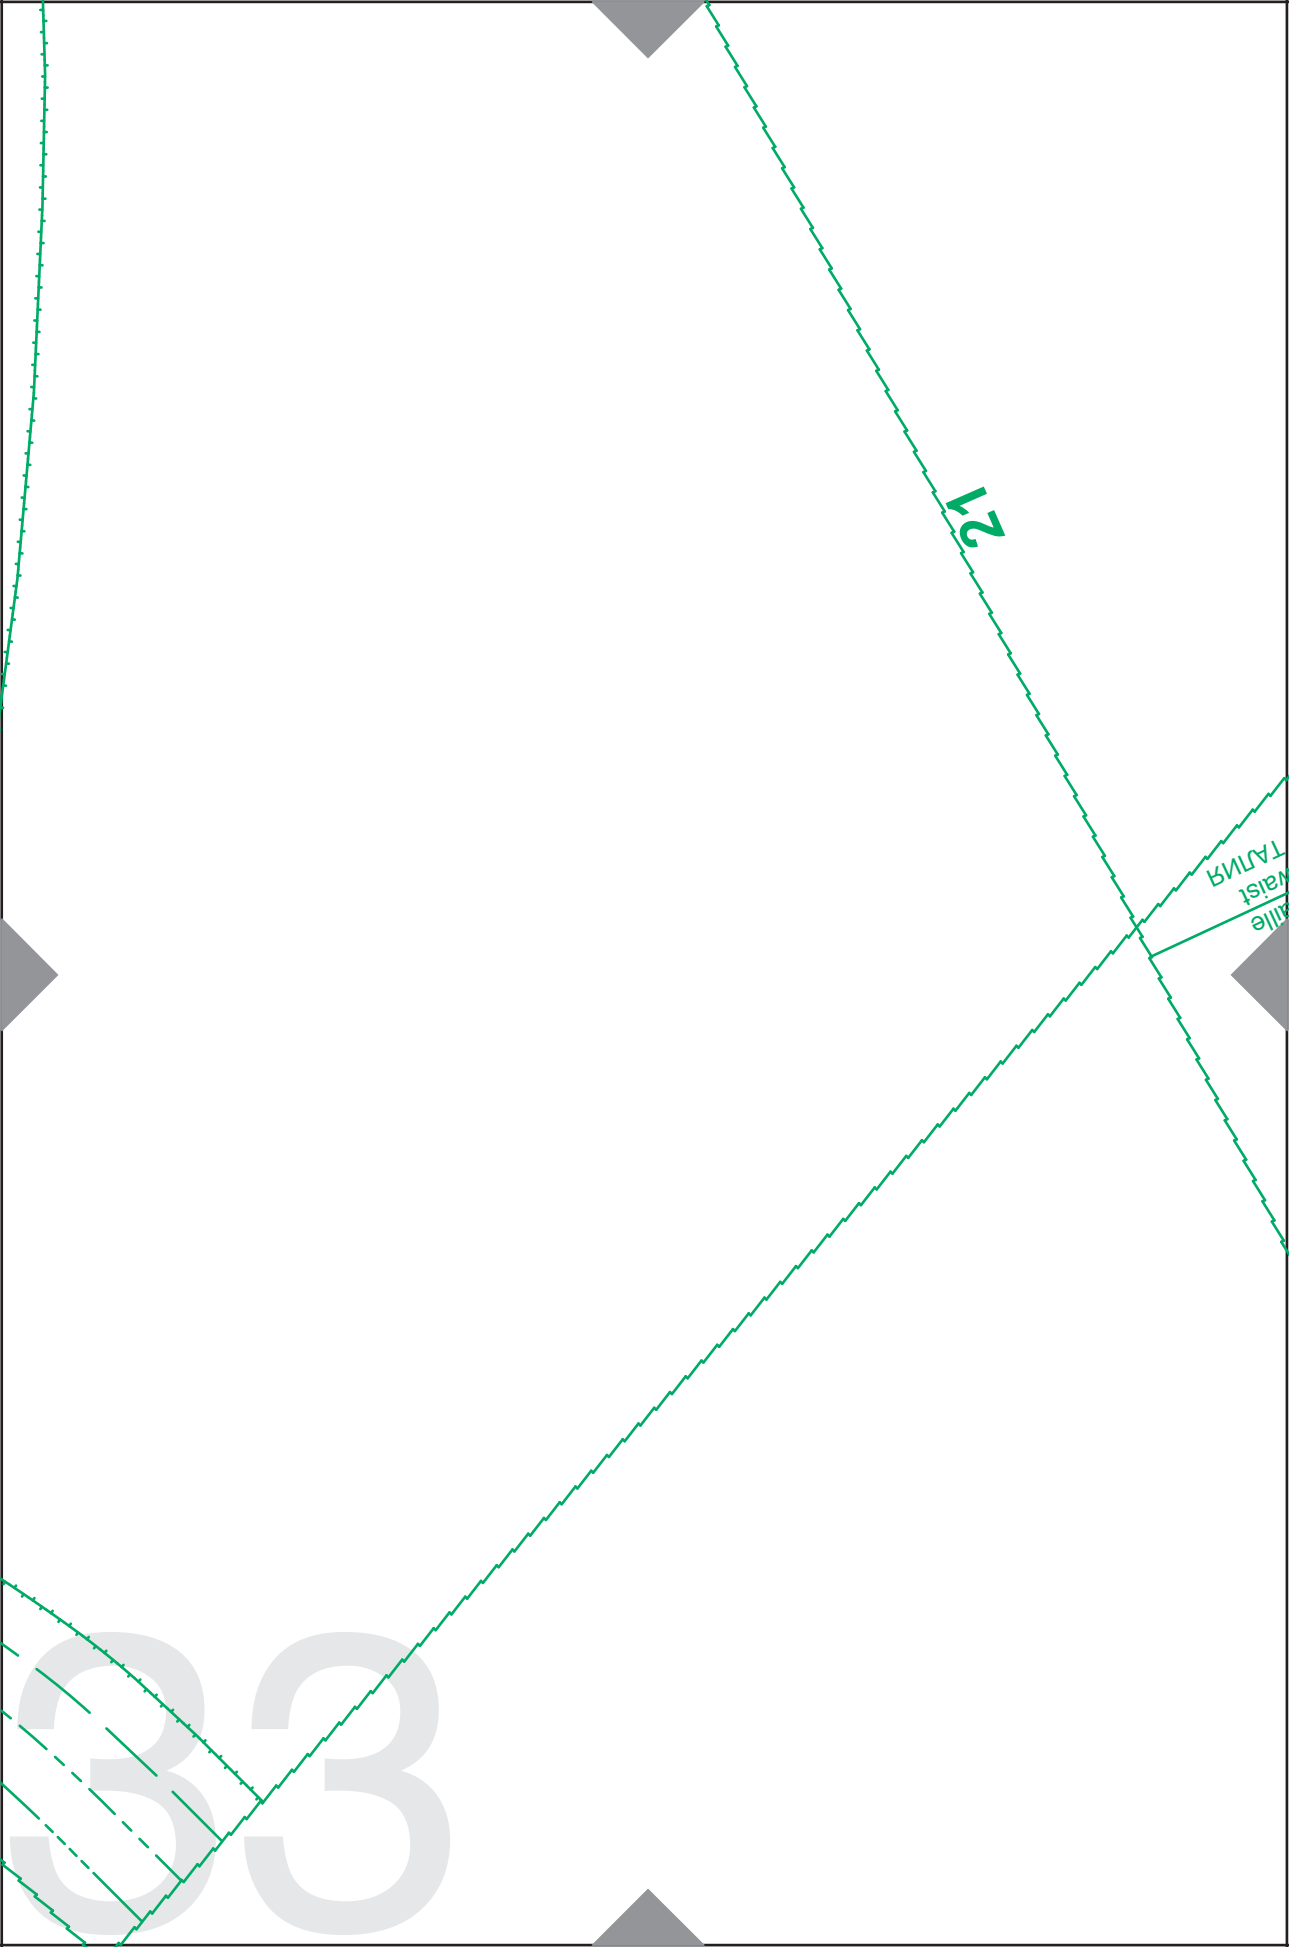

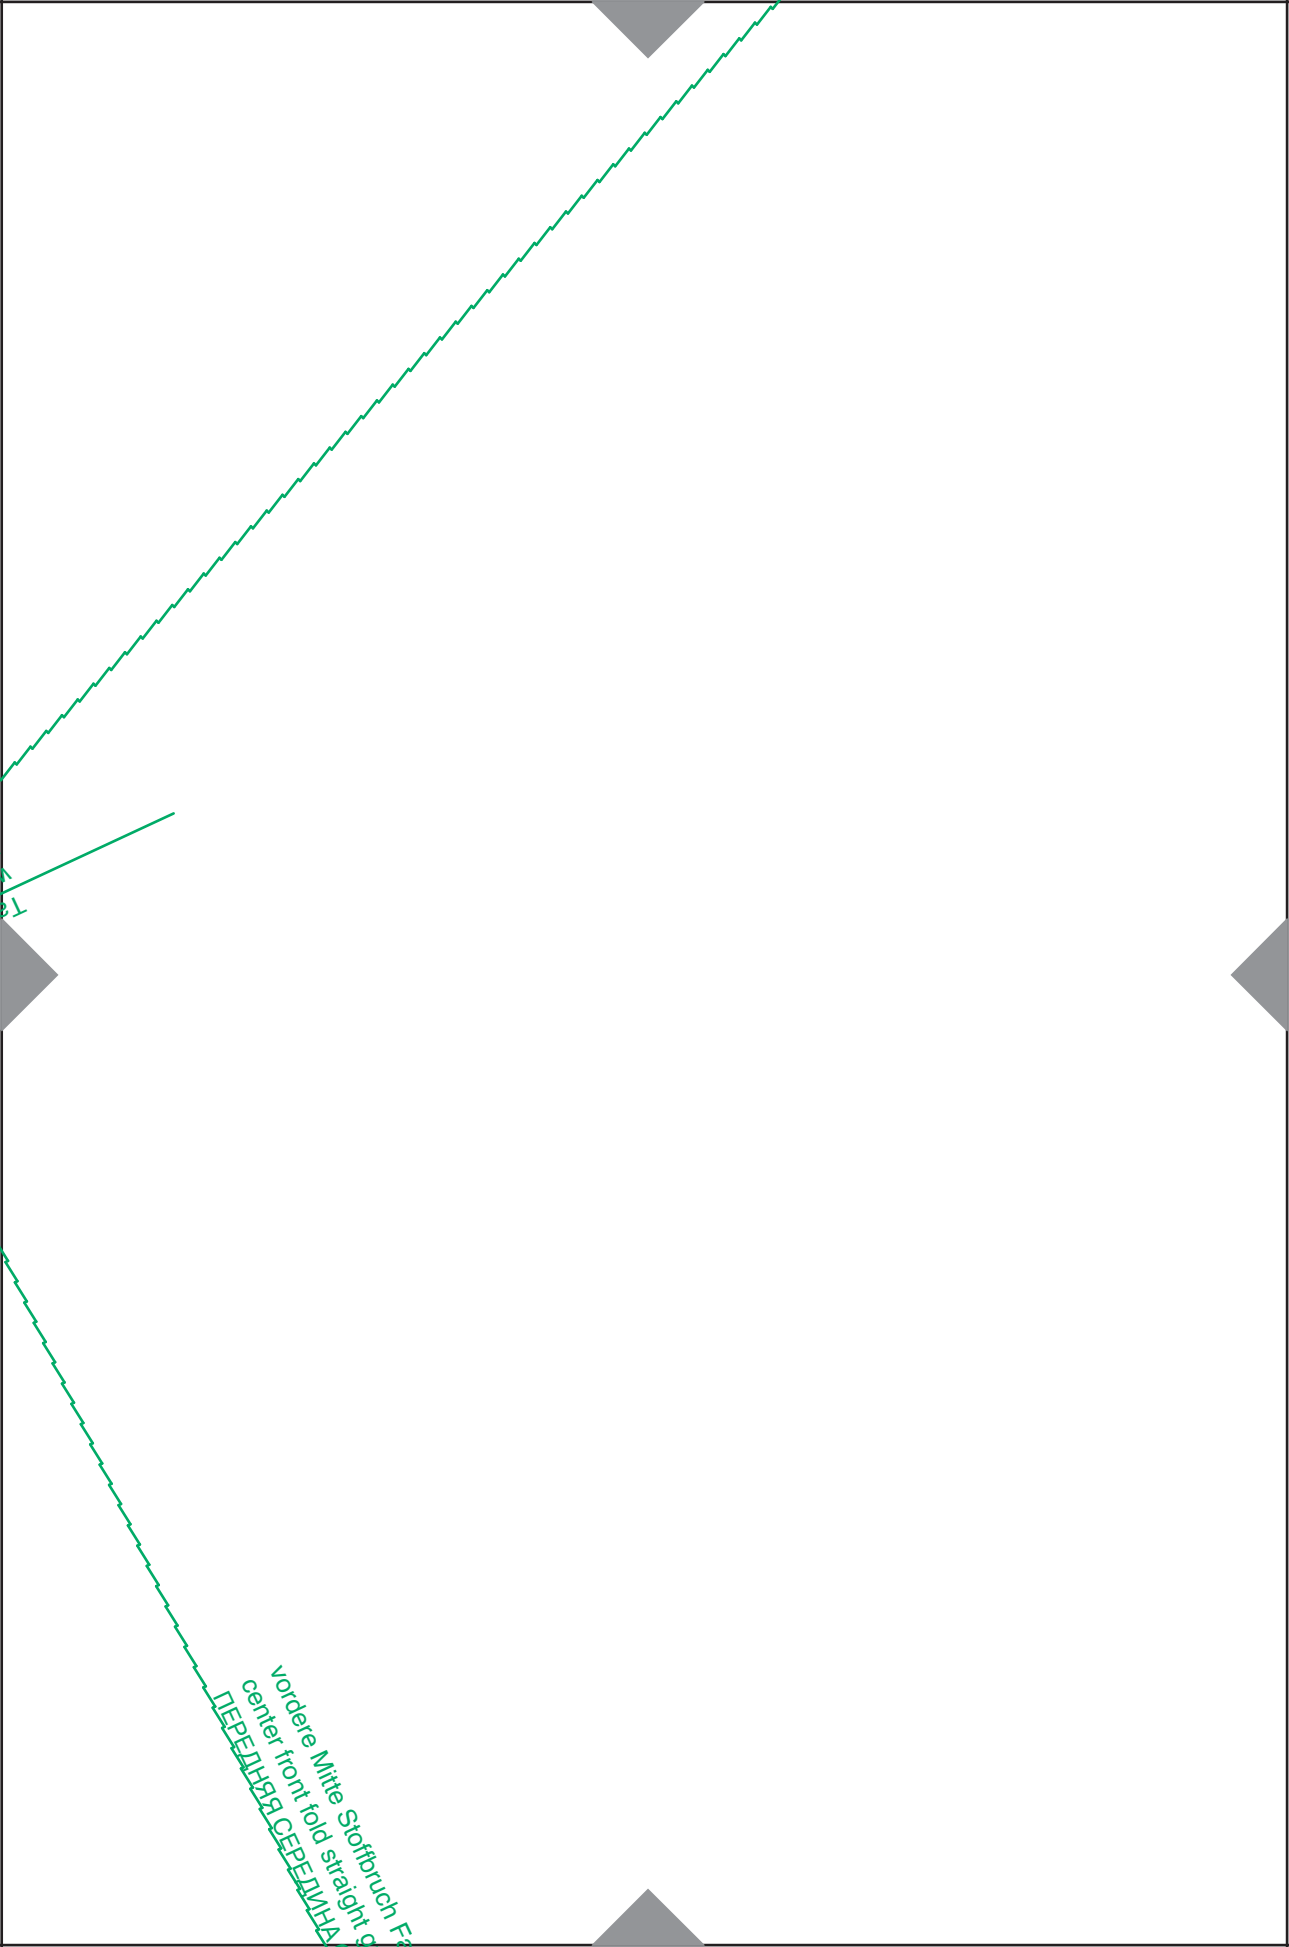

vordere Mitte Stoffbruch Falz
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА

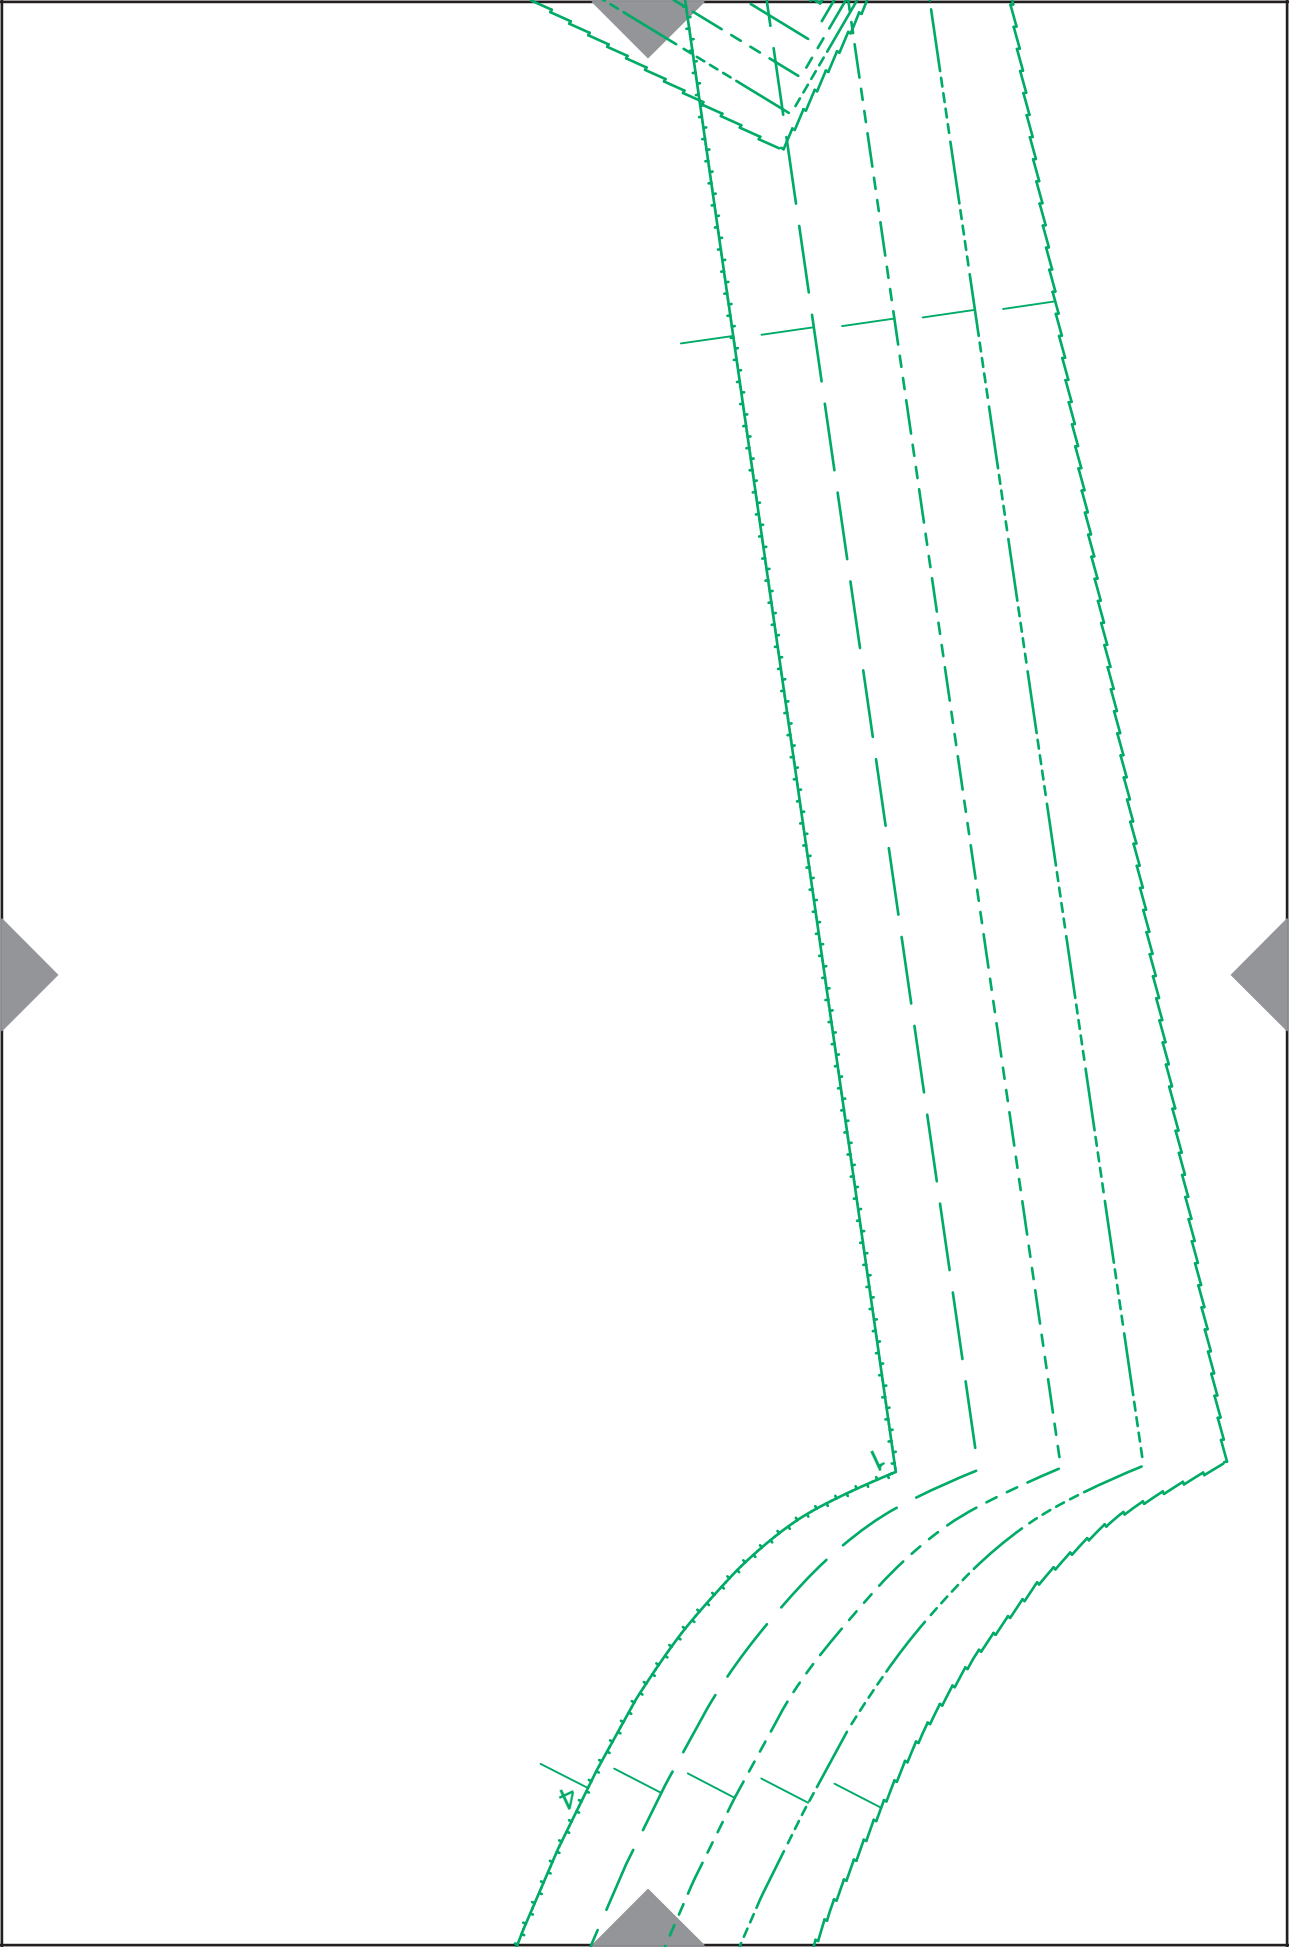



ЛИСТ СУПЕРВЫКРОЕК

SCHNITTBOGEN


burda 07/20
style

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urheberschutz.
This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted. Copying for commercial purposes is not allowed.


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.
Printed in Germany ©2020
Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Offenburg Germany

PATTERN SHEET

Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

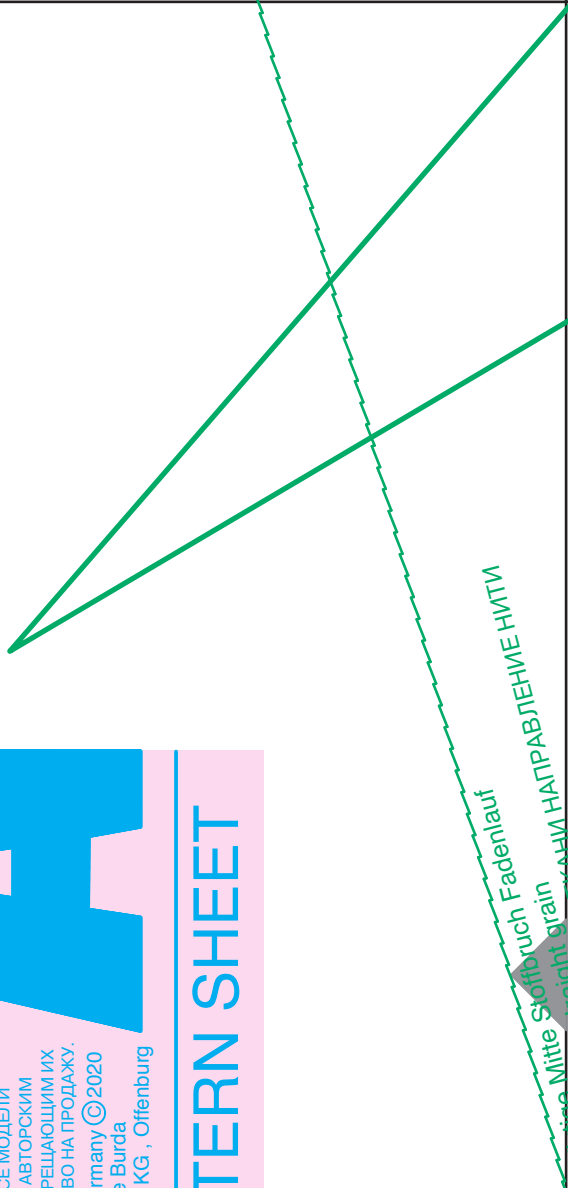


Stoffbruch Fadenlauf
Stitch grain
Направление нити

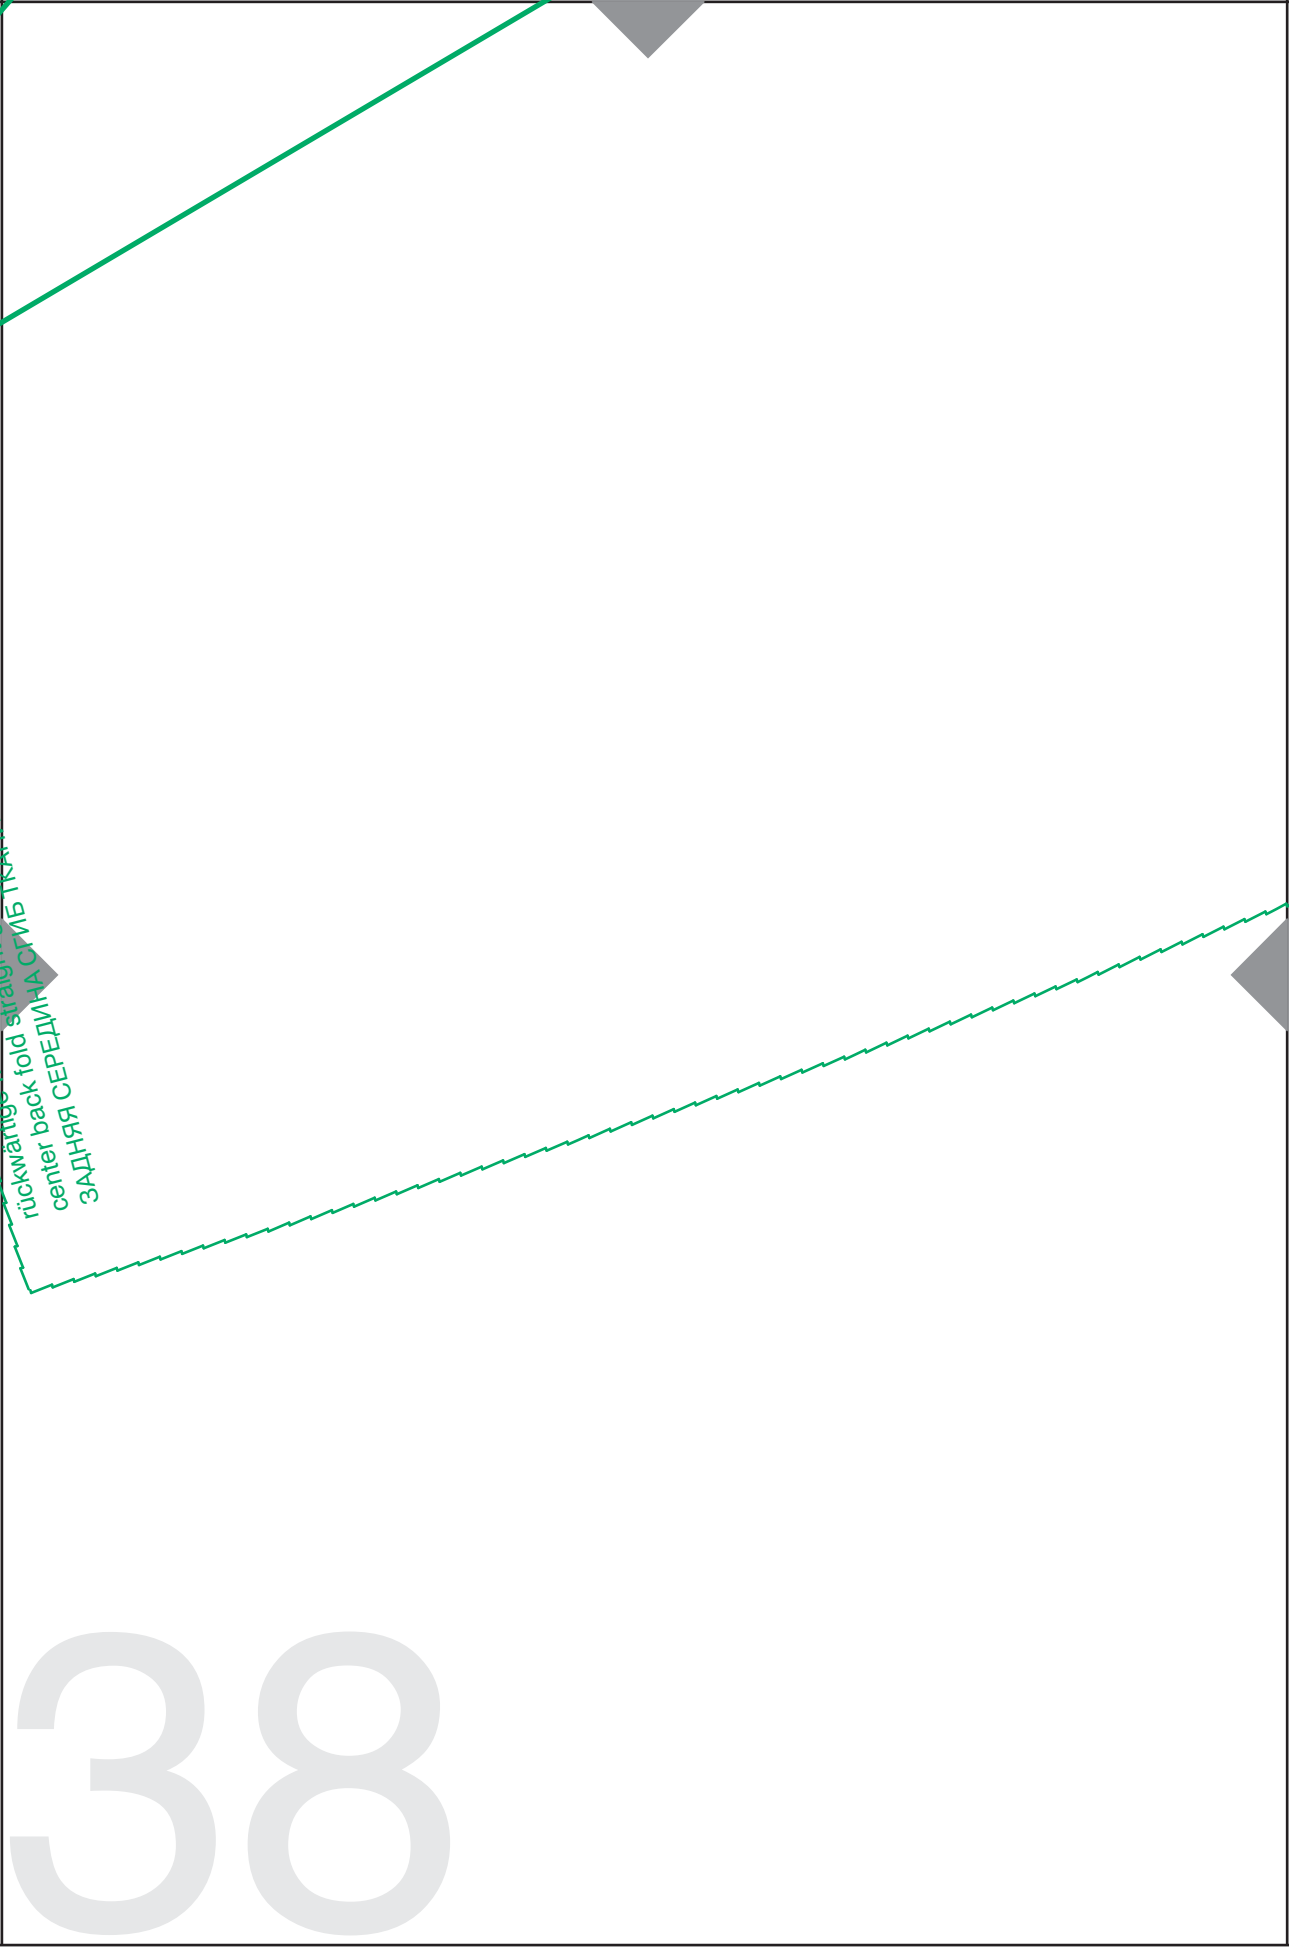



rückwärts
center back fold
задняя середина
задняя середина

38

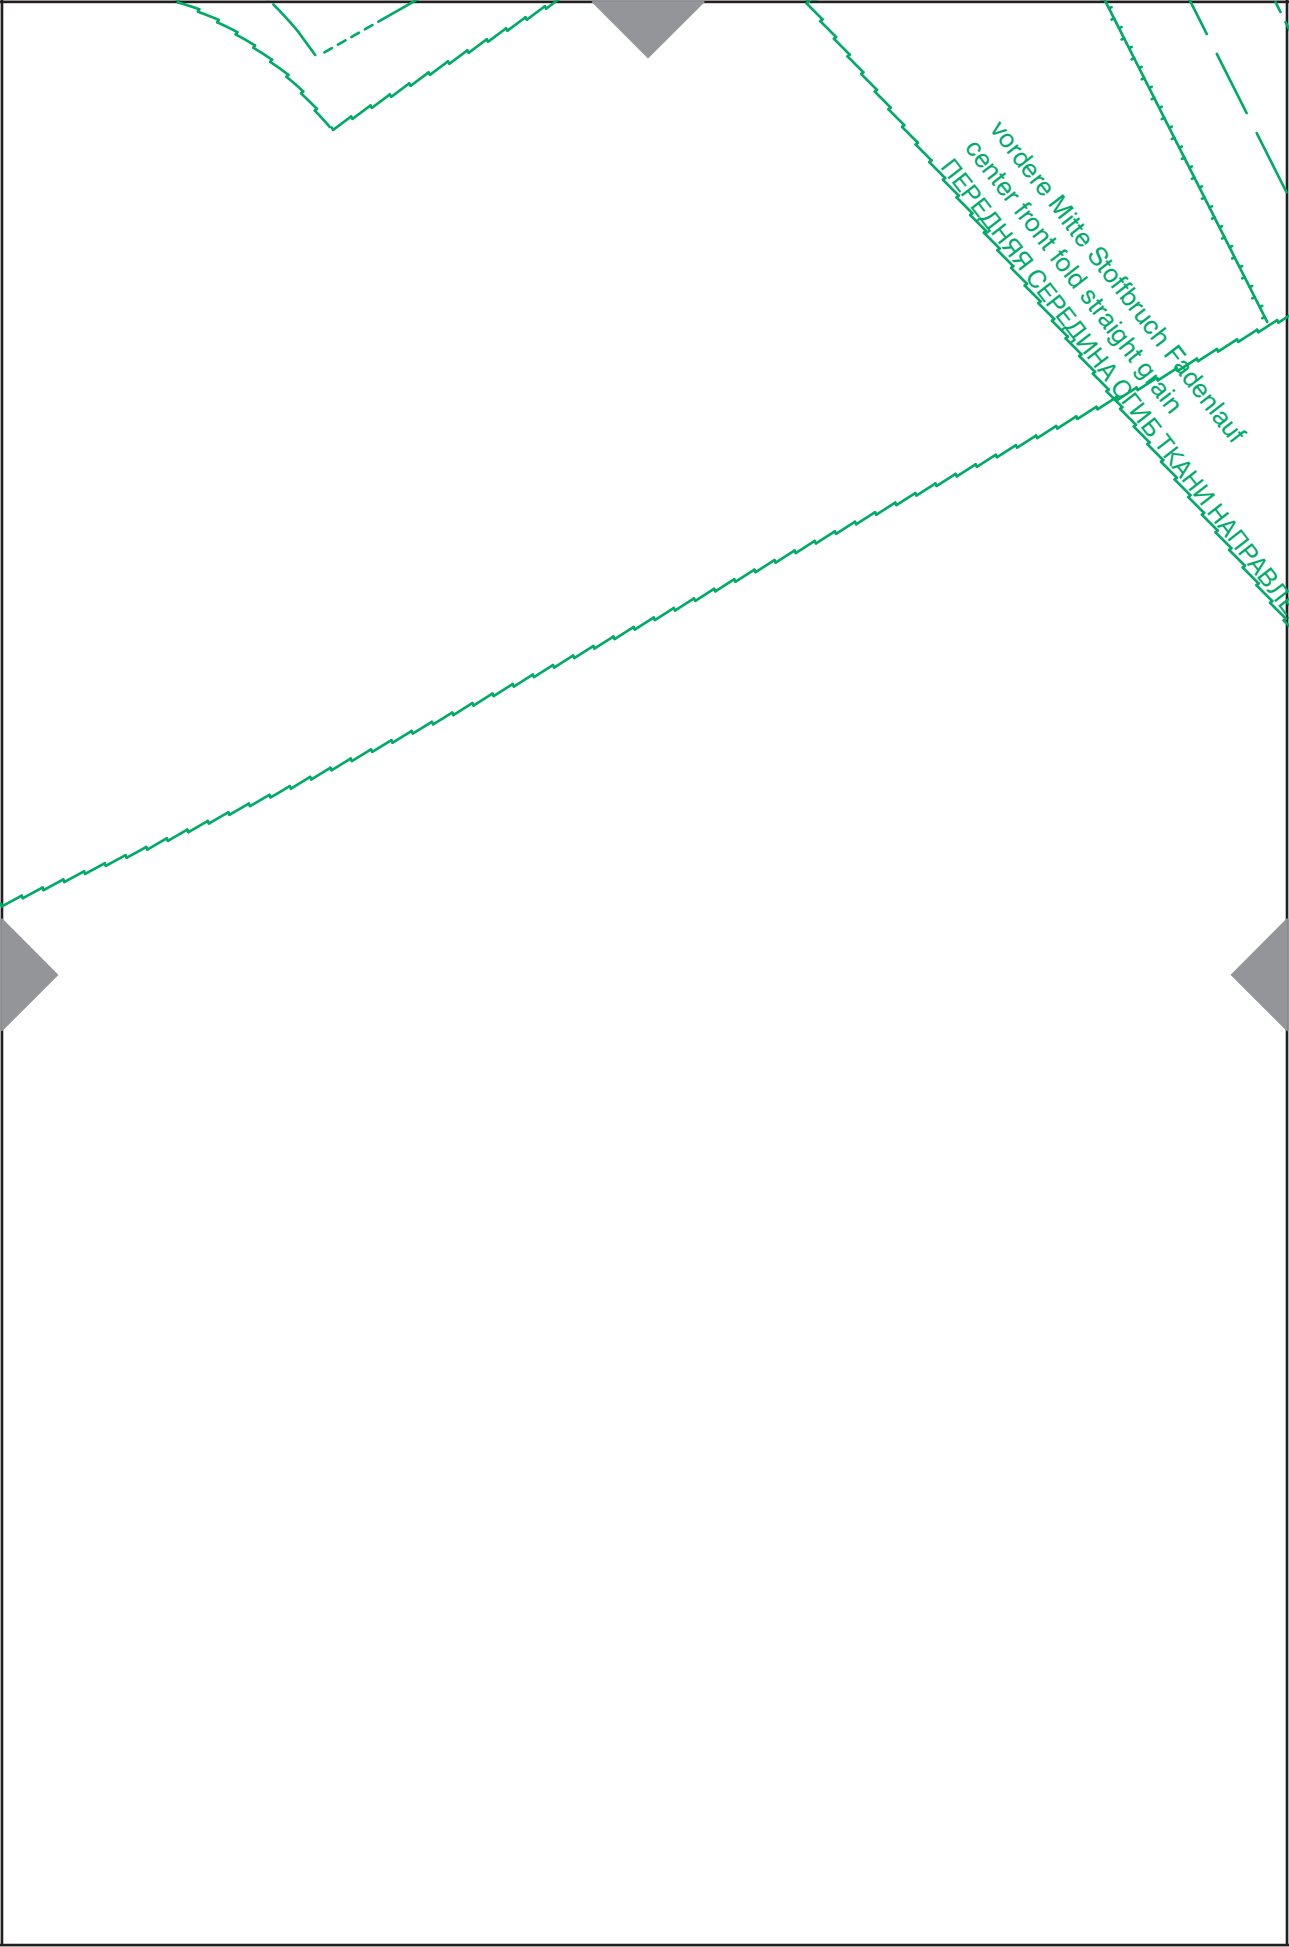

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА ОГИБ ТКАНИ НАПРАВЛ

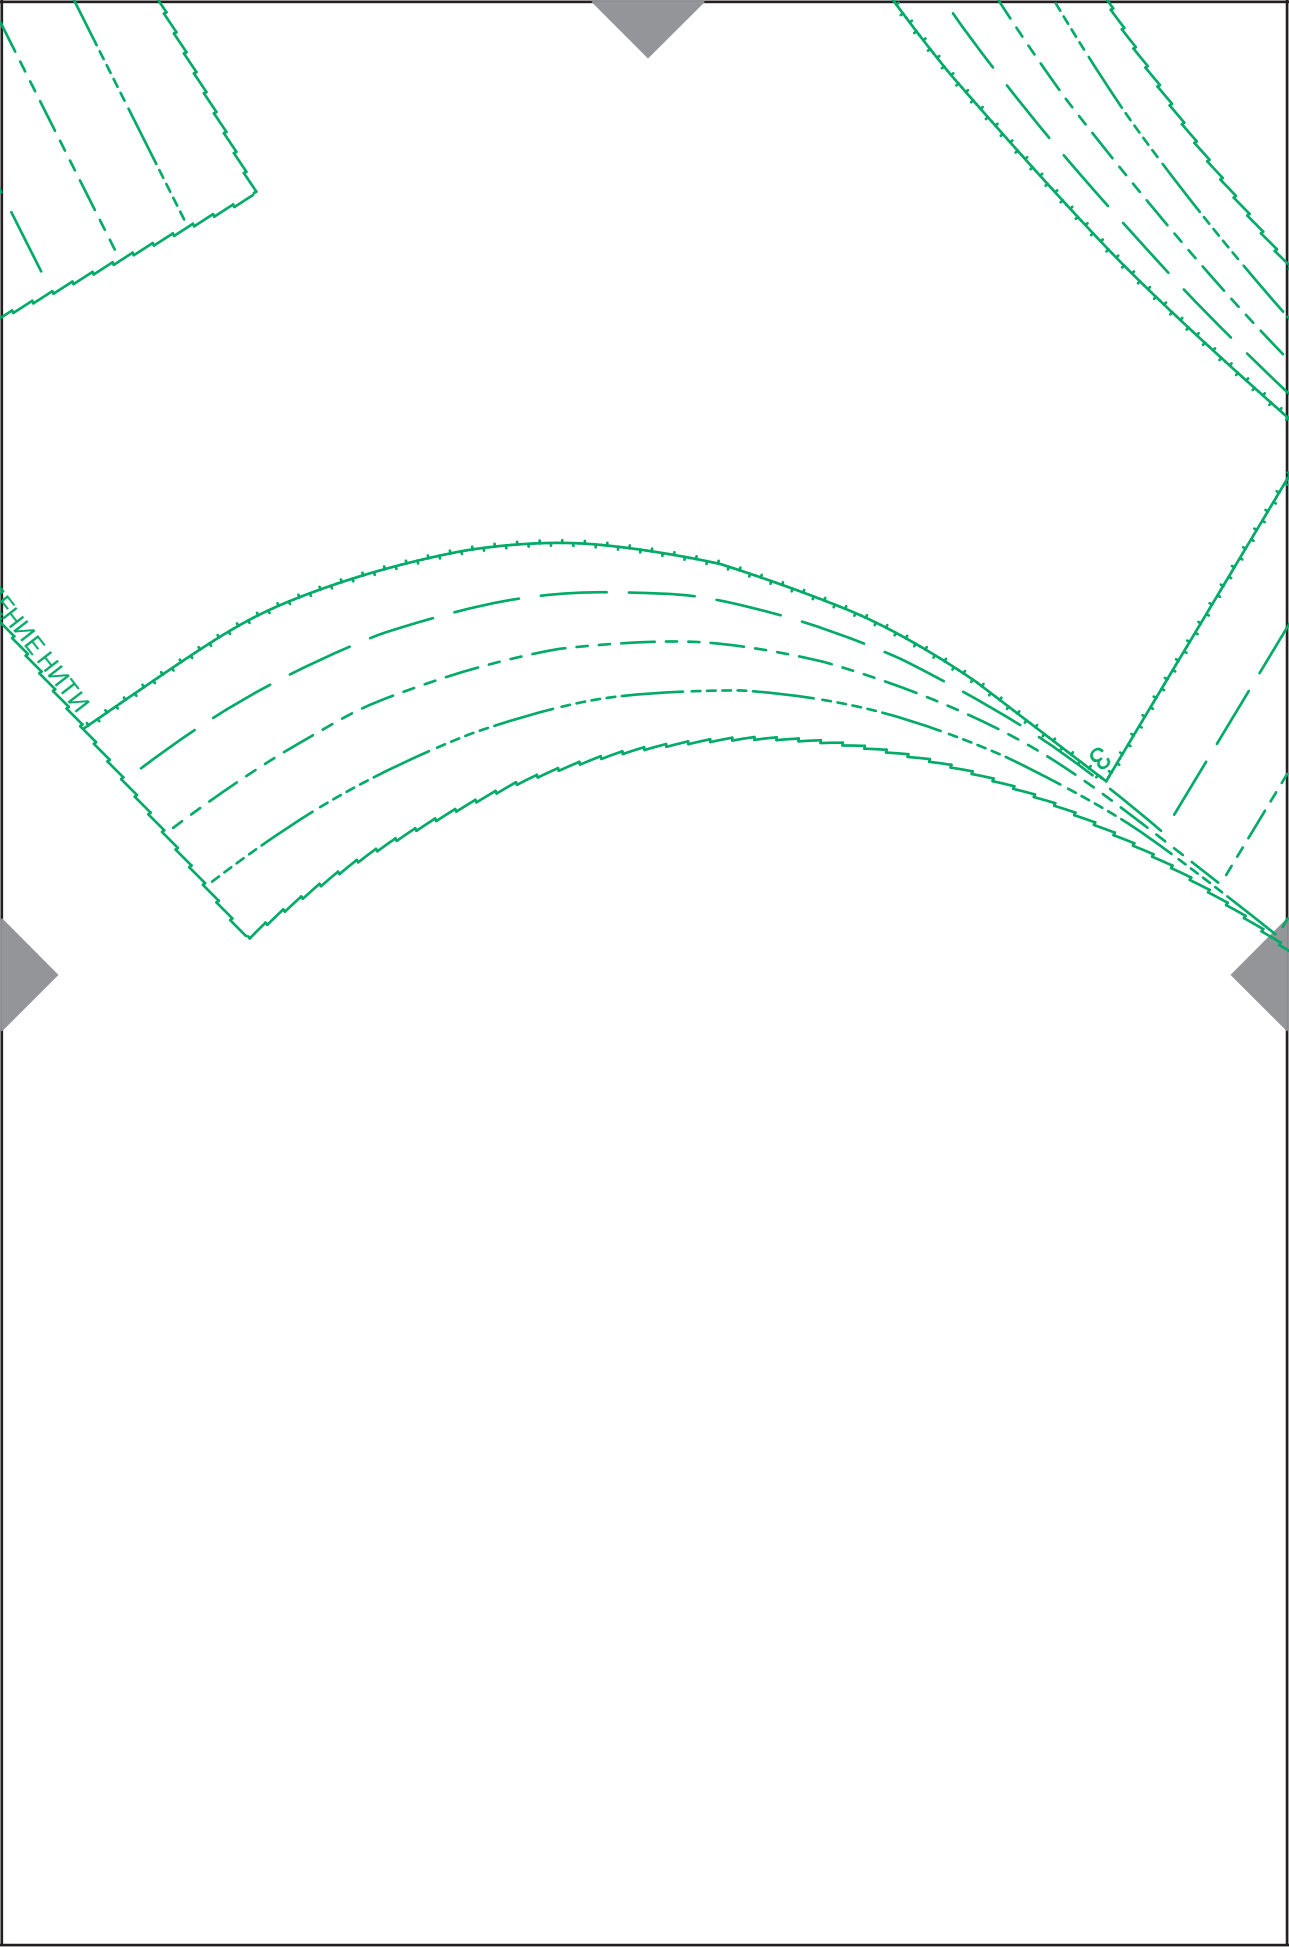

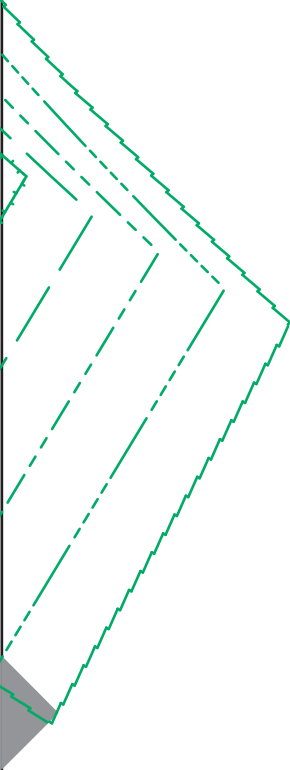

Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК



SCHNITTBOGEN

burda

07/20

style

Ergänzender und notwendiger Bestand-
teil zum Gebrauch des Heftes. Alle
Modelle stehen unter Urheberschutz.
This is an integral and essential part of
the issue. All designs are copyrighted
Copying for commercial purposes is
not allowed.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ
ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ
ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.

Printed in Germany ©2020
Verlag Aenne Burda
GmbH & Co. KG, Offenburg
Germany

Suchnummer
Reference number
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

PATTERN SHEET

СИБИРСКИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

rain
denlauf

36

44



9

